


# SEIKO

## Használati útmutató Perpetual Solar Chronograph V198


Ez a napenergiával működő óra öröknapjár, ébresztő és stopper funkcióval van ellátva. Az óra számlapjáról a funkciók használatával leolvasható, a dátum, a hét adott napja, az aktuális hónap és hogy az adott év szökőév-e.

Az energiatároló egység töltése: Az u.n. solar órák a számlap celláinak segítségével a napfényt elektromos energiává alakítják és azt a másodlagos tárolóegységben raktározzák. Ez az energia biztosítja az óra működését. (Az első használat előtt vagy teljesen kimerült állapot után töltsse fel teljesen az energiatároló egységet.)

### Számlap és gombok

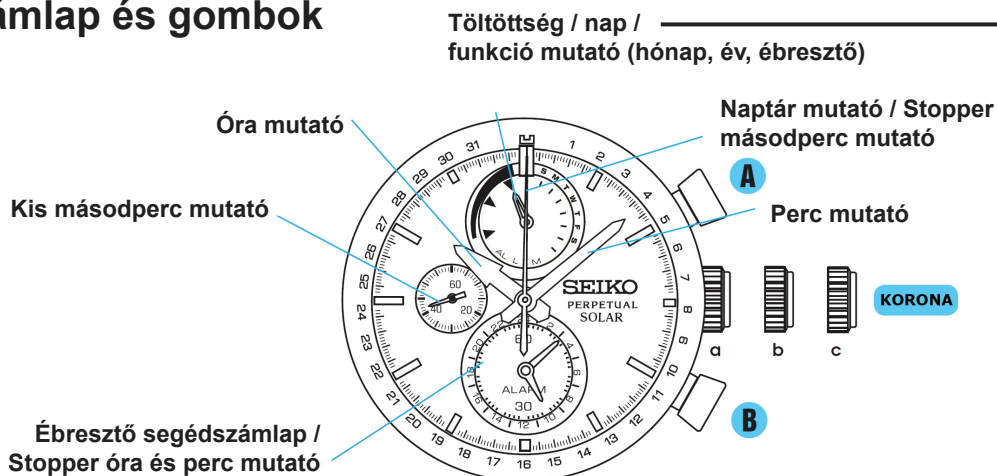

### Idő beállítása a főmutatókon és az ébresztő segédszámlapon

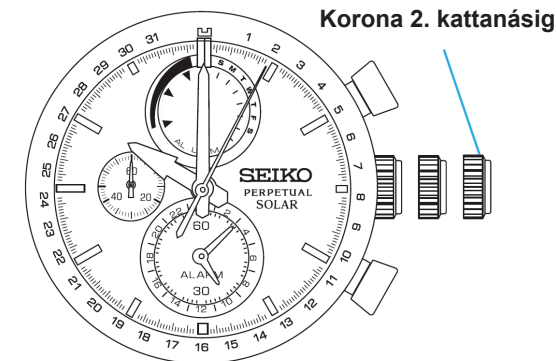


1. Húzza ki a koronát a második kattanásig, amikor a másodpercmutató a 12-hez ér!

- A kis másodpercmutató azonnal megáll.
- Ha a stopper használata közben húzza ki a koronát, a stopper automatikusan nullázódik.
- Ha kihúzza a koronát, mikor az ébresztő élesítve van, automatikusan törlődik az ébresztés.
- Ezt a folyamatot elvégezheti a dátum/ébresztő vagy a stopper üzemmódban is.

2. Forgassa a koronát, hogy a főmutatókon beállítsa az időt!

- A fő mutatókon 12 órán belül tudja beállítani az időt, függetlenül attól, hogy milyen napszak van.
- Amikor a percmutatót állítja, érdemes a pontos idő elé tekerni 4-5 perccel, ez után pontosabban tudja visszatekerni a megfelelő időre.

Fő számlap

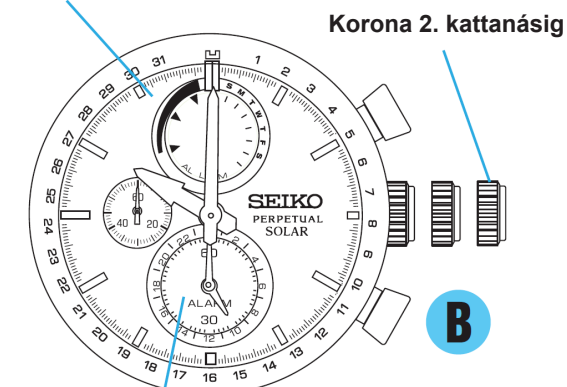

2. Nyomja meg a B gombot az ébresztő mutatójának beállításához, amely 24 órás beosztásban van!

- Minden egyes alkalommal, mikor megnyomja a B gombot az ébresztő mutatója egy perccel lép előre.
- Amennyiben a B gombot folyamatosan nyomva tartja a mutató gyorsabban kezd mozogni.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az ébresztő mutatóit a már előzőleg beállított nagymutatókon lévő pontos időre állította. Legyen figyelemmel arra is, hogy a kis óramutatók beosztása 24 órás, míg a nagy mutatóké 12 órás.

Ébresztő segédszámlap

2. Miután beállította a pontos időt mind a nagy, mind pedig a kis mutatókon, nyomja vissza a koronát a normál pozícióba!


- A dátum akkor vált, ha a kis ébresztő mutatója a 24. órához ér.

## Öröknapár funkció

- A dátumot a napár/stopper másodperc mutató segítségével olvashatja le.
- A hét napjait a felső kis mutató segítségével tudja leolvasni.
- A dátumot nem szükséges hónap végén állítani 2100. február 28-ig.

### Hogyan olvassa le a pontos dátumot:


A dátum/ébresztő üzemmódban, a felső kis mutatón láthatja a hét napjait, illetve a napár/stopper másodperc mutató mutatja a napot, hónapot, szökőévet.

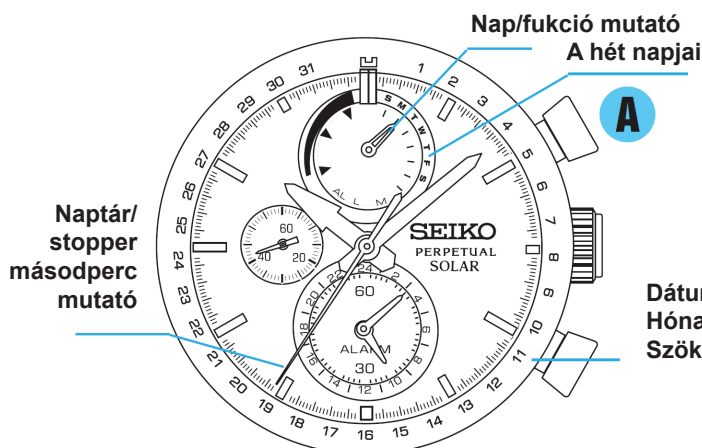

**Dátum:** 1-31  
**Hónap:** 1-12  
**Szökőév:** az utolsó szökőév óta eltelt év

### Hogyan ellenőrizze a szökőévet és a hónapot


A dátum/ébresztő üzemmódban az A gomb megnyomásával mutatja a napot, ez után a hónapot, ez után pedig a szökőévet.

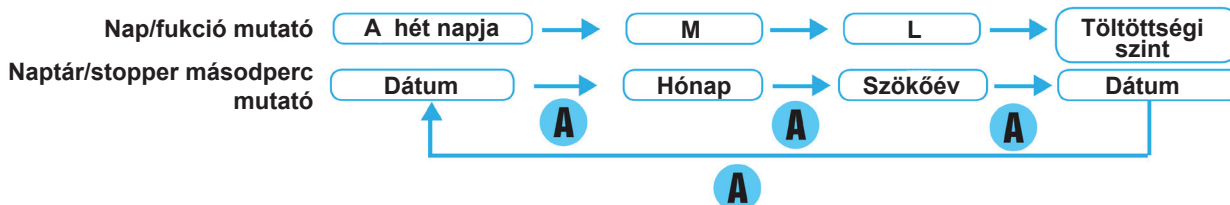

## Dátum beállítása

- Ha kihúzza a koronát miközben a stopper működésben van, a stopper automatikusan nullázódik.
- Ha kihúzza a koronát miközben az ébresztő élesítve van, az ébresztő automatikusan törlődik.
- Ez a folyamat elvégezhető a dátum/ébresztő vagy a stopper üzemmódban is.

Húzza ki a koronát a 2. kattanásig!

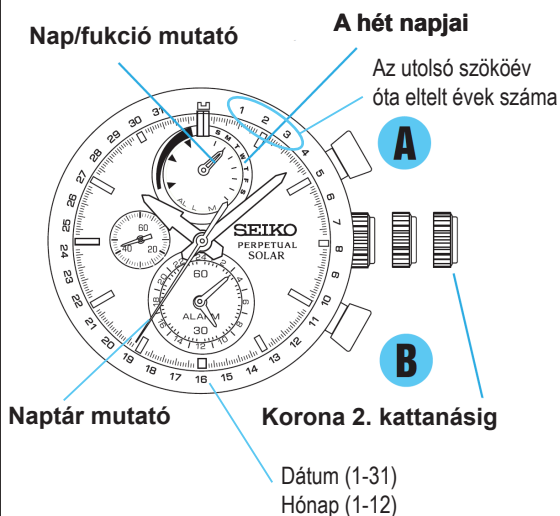

Minden egyes A gomb megnyomásával tud léptetni az alábbiak szerint.




1. Nyomja meg egyszer az A gombot!
  - A napmutató ekkor egy teljes kört tesz.
2. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a hét napját!
  - A hét napjait bármely napra be tudja állítani.
  - Ha a B gombot ismételtelen megnyomja a szombati nap után a mutató visszafordul a vasárnaphoz.
3. Nyomja meg egyszer az A gombot!
  - A dátummutató ekkor tesz egy teljes kört.
4. Nyomja meg a B gombot a hónap napjának beállításához!
  - A dátumot beállíthatja 1 és 31 között.
5. Nyomja meg egyszer az A gombot!
  - A kis mutató az M betűre ugrik és a nagymutató a hónapot fogja jelezni.
6. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a hónapot!
  - A hónapot beállíthatja januártól (1) decemberig (12).
  - Ha a 12-es után ismét megnyomja a B gombot a mutató visszatér az 1-es jelzéshez.
7. Nyomja meg ismét egyszer az A gombot!
  - A kis mutató ekkor az L betűre ugrik. Ekkor a nagymutató a szökőévet mutatja.
8. Nyomja a B gombot a beállításhoz!
9. Nyomja meg az A gombot.!
  - Ha még egyszer megnyomja az A gombot, az óra visszatér a beállítási üzemmód elejére. (idő beállítása az alsó 24 órás mutatón)
10. A beállítás végeztével, nyomja vissza a koronát normál pozícióba!

## Stopper használata

- Az időt 24 órán keresztül tudja mérni egyfolytában, másodpercenként 1/5 beosztással.
- Amikor a mérés időtartama eléri a 24 órát, A stopper automatikusan megáll és nullázódik.
- Részidő mérésre is alkalmas.

### Stopper másodperc mutató

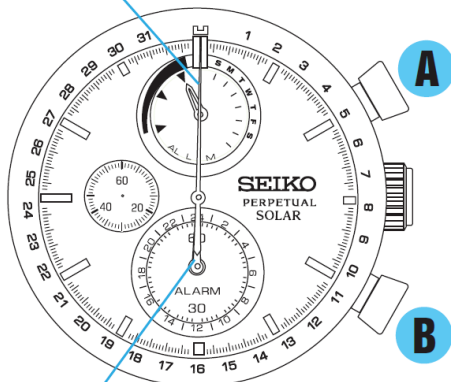

### Stopper óra/perc mutató

1. Nyomja meg a B gombot, hogy belépjen a stopper üzemmódba!

- Ha a stopper mérése közben nyomja meg a B gombot, nem vált az üzemmódok között.
- Ha a stopper mérése közbe kihúzza a koronát, a stopper automatikusan megáll és nullázódik.

#### <NORMÁL MÉRÉS>



#### <KÉSLELTETETT MÉRÉS>



\* A stopper újraindítása és megállítása a **A** gomb ismételt megnyomásával hajtható végre.

#### <RÉSZIDŐ-MÉRÉS>



\* A részidő mérése és kioldása a **B** gomb ismételt megnyomásával hajtható végre.


#### <KÉT VERSENYZŐ MÉRÉSE>



## Az ébresztő funkció használata

- Az ébresztő funkció egyszeri figyelmeztetést tesz lehetővé, annak megszólalása után automatikusan törlődik.
- Beállítása 24 órás formátumban lehetséges, 1 perces léptékben.
- Lehetőség van a hangjelzés próbájára.

### Nap mutató

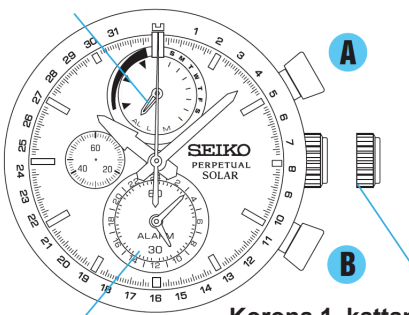

### Ébresztő segédszámlap

### Korona 1. kattanásig

1. Húzza ki a koronát az első kattanásig!

- Az ébresztő funkció beállítására a nap mutató AL állásában van lehetőség.
  - A korona kihúzásával az eddig beállított ébresztés törlődik.
  - Amennyiben az óra stopper funkcióra van állítva, először lépjen az Ébresztő/Naptár funkcióba a B gomb segítségével.
2. Nyomja meg az A vagy a B gombot az ébresztő beállításához!
- Az A gomb előre lépteti a mutatókat, a B gomb pedig visszafelé, egy perces léptékben. A gombok folyamatos nyomvatartásával a léptetés gyorsítható.
3. A beállítás végeztével tolja vissza a koronát!

- Az ébresztő hangjelzése 20 másodpercig hallható.
- Az A vagy B gomb megnyomásával bármikor elnémítható.
- Az ébresztő újraállításához ismétlje meg a folyamatot - A korona kihúzásával az ébresztő segédszámlapról az aktuális idő olvasható le.
- Az ébresztő törléséhez húzza ki a koronát az első kattanásig, majd tolja vissza a helyére!
- A hangjelzés teszteléséhez betölt koronánál tartsa nyomva a B gombot 3 másodpercig!


## Az aktuális töltöttség megjelenítése

- Stopper módban az óra felső segédszámlapján a töltöttség olvasható le. Betölt koronával addig ismétlje az A gomb megnyomását, amíg a felső számlapon a mutató a töltöttség jelzésre ugrik.

### Alacsony

### Közepes

### Magas

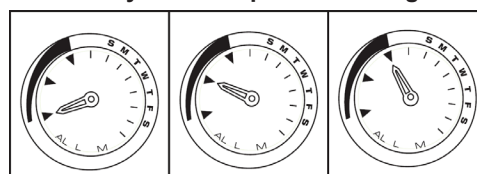

0-2 nap

2-100 nap

100 nap felett