

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A Ref. SNJ sorozatú
SEIKO DIGITÁLIS KARÓRÁHOZ
(Cal. H024)



Az óra funkciói:


- idő, dátum kijelzés
- stopper 100 órás időtartamban
- 1/1000 mp pontossággal, részidómérés
- időzóna, időátszámítás funkció
- ébresztő

A használati utasításhoz kérjük használja az idegen nyelvű útmutató képeit is!

A funkció között az „A” gomb ismételt megnyomásával tud váltani a következő sorrendben: Idő/dátum (TIME) -> Stopper (CHR) -> Memória -> Visszaszámláló -> Ébresztő (ALARM). Az óra számlapján a 8 és a 9 óra mellett találja meg a funkciót jelző ikont.



* : Bármely funkcióban a villogó STOPWATCH/TIMER felirat a futó időmérést jelenti.

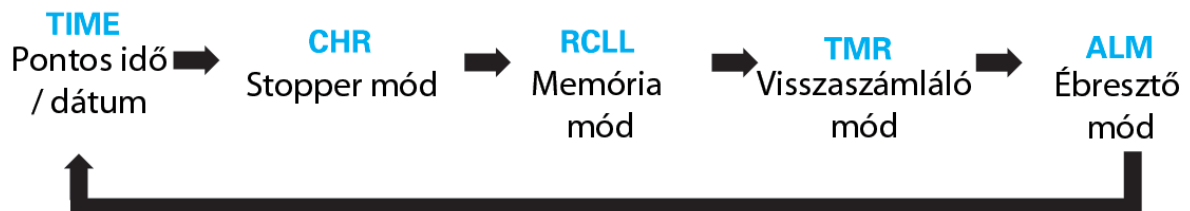

A pontos idő és a dátum beállítása

Az „A” gomb segítségével váltson az idő/dátum (TIME/CALENDAR) funkcióba.

- Először minden esetben a digitális kijelzőn állítsa be a pontos időt, majd ezt követően az analóg mutatókkal.
- Győződjön meg arról, hogy az órája nyári vagy téli időszámítás szerint van beállítva. Ezt a számlap bal alsó részén található ikon jelzi. Ha bekapcsolva van, akkor téli, kikapcsolt állapotban nyári időszámítás szerint mutatja az időt. Váltáshoz nyomja meg 2-3 másodperc hosszan a „D” gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik/eltűnik az ikon és ezzel egyidejűleg az analóg és a digitális kijelzőkön is előre-/visszaállítódik az idő 1 órával.

A pontos idő beállításához nyomja meg a „B” gombot 2-3 másodperc hosszan. Ekkor a beállítandó érték villogni kezd. A „C” gomb segítségével lépkedhet a beállítandó értékek között a következő sorrendben: másodperc -> perc -> óra -> nap -> hónap -> év -> 12/24 óra -> az analóg mutatók, idő beállítása -> kijelző beállítása. A kiválasztott értékek állítását a „D” gomb megnyomásával teheti meg.

A „D” gomb nyomva tartásával a értékek, mutatók gyorsabban változnak, forognak.

Ha elkészült, akkor nyomja meg a „B” gombot, így a villogás megszűnik.

Az óránkénti szignált a „C” gomb megnyomásával tudja be- és kikapcsolni. A szignál állapotát a kijelzőn, az 5 óránál látható ikon mutatja.

A stopper


Állítsa az órát a stopper (CHRONO) funkcióba az „A” gomb segítségével. Ekkor a digitális kijelzőn a CHR felirat olvasható, illetve a stopper által mért idő. Az analóg mutatók a pontos idő perc és óra értékeit mutatják.

Mielőtt a stoppert indítaná, győződjön meg arról, hogy az óra nullázva van. Ha nem akkor a „D” gomb megnyomásával tegye meg. A stoppert minden esetben a „C” gombbal lehet indítani és megállítani és újraindítani. Részidőt úgy tud mérni, hogy a „C” gombbal elindítja a mérést, majd a „D” gomb megnyomásakor olvashatja le az addig eltelt részidőt, miközben az összidő folyamatosan megy tovább. A összesített idő megállításához ismét a „C” gombot nyomja meg.

A stopper 100 órás időtartamban 1/1000 mp pontossággal képes mérni.

Részidő mérés:

A részidők méréséhez a „C” gombbal indítsa el a stopper funkciót, majd a „D” gomb ismételt megnyomásával mérheti az egyes részidők, köridők idejét. Az utolsó köridő és a mérés megállításához használja ismét a „C” gombot, a nullázáshoz pedig a „D” gombot nyomja meg.

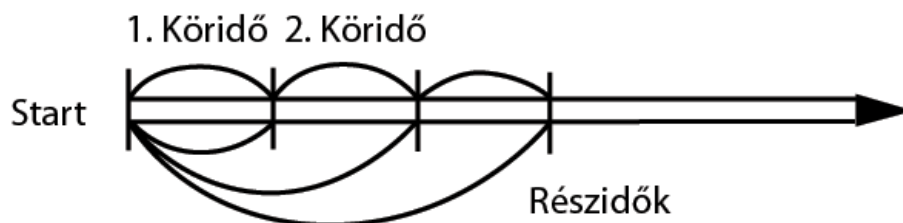

Memória funkció:

Az első 100 kör illetve részidő automatikusan tárolódik az óra memóriájában, ami mind a mérés alatt vagy után előhívható. Az „A” gomb megnyomásával mérés alatt előhívott értékek mellett a villogó CHR felirat jelzi, hogy a stopper funkció továbbra is működésben van.

Ha a mérést követően nullázza a kijelzőt, a memóriában tárolt adatok továbbra is megmaradnak.

Az „A” gomb segítségével válassza ki a memória RECALL funkciót. Ekkor a kijelzőn a RCALL felirat látható. Ezt követően a „B” gomb segítségével válassza ki, hogy a köridőket (LAP) vagy a részidőket (SPLIT) szeretné leolvasni a kijelzőről.

A „C” gomb ismételt megnyomásával olvashatja a legutoljára mért időket, a „D” gomb megnyomásával pedig a legelőször mért időket olvashatja ki az óra memóriájából időrendben. Az egyes kör/részidők számát a 9 óránál megjelenő szám mutatja 1-99-ig.



Visszaszámláló mód:

Az „A” gomb segítségével válassza ki a visszaszámláló (TIMER) módot. Ekkor a kijelzőn a TMR felirat látható.

Nyomja meg 2-3 másodperc hosszan a „B” gombot, majd ha villogni kezd a kijelzőn látható szám, akkor a „C” gombbal válassza ki a beállítandó értéket (óra, perc). A „D” gombbal állítsa be a kívánt időt és a „B” gombbal azt rögzítse. A visszaszámlálót a „C” gombbal tudja elindítani és leállítani, majd a „D” gombbal nullázni (ami ebben az esetben visszaállítja az órát a korábban beállított visszaszámlálendő időre).


Az ébresztő

Állítsa az órát az ébresztési (ALARM) pozícióba az „A” gomb segítségével. Nyomja meg 2-3 másodperc hosszan a „B” gombot, ekkor kijelzőn látható érték villogni kezd.

A „D” gombbal válassza ki, hogy a az 1-es vagy 2-es ébresztési időt kívánja állítani. Ezután a „C” gomb megnyomásával válassza ki a változtatandó értéket, amely ezt villogással jelzi. Az értékeket a „D” gombbal tudja változtatni.

Ha készen van, akkor a „B gombot nyomja meg.

Az ébresztési funkciót a „C” gombbal tudja ki és bekapcsolni. Az funkció állapotát a ON vagy - - felirat jelzi a kijelzőn.

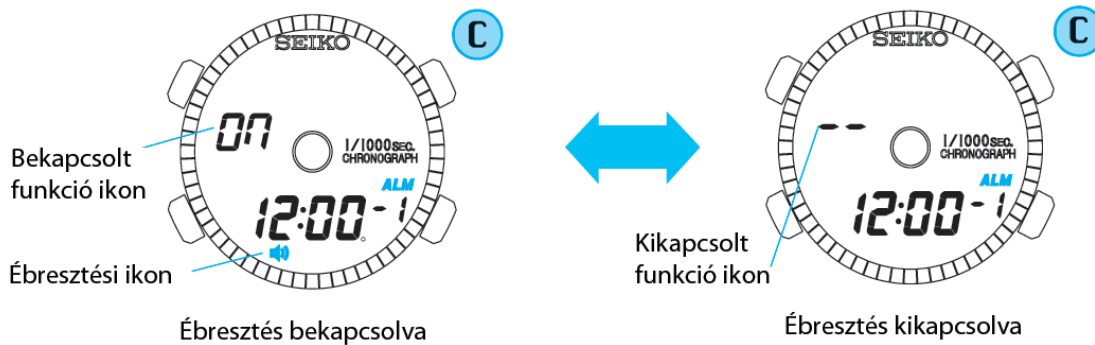

A „C” gombbal mely értéket kívánja változtatni (óra -> perc -> város) és a „D” gomb segítségével állítsa be a kívánt értéket. Ha készen van, akkor ismét nyomja meg a „B” gombot.

Az elem élettartama

Az elem átlagos mellett kb. 2 évre elegendő energiát tartalmaz. Ha a digitális kijelzőn a másodpercek normál idő funkcióban villognak, akkor a lehető legrövidebb időn belül elemcserére van szükség. Javasoljuk, hogy egy új, gyári SEIKO elemre cseréltesse, mert csak így lesz biztosított az óra további problémamentes működése.

Műszaki információk:

- Kvarc frekvencia:	32,768 Hz
- Pontosság	±15 másodperc/hónap normál hőmérsékleten (5-35 °C)
- Működési hőmérséklet:	-10 - +60 °C
- Mutatók meghajtása:	2 léptető motor
- Elem:	1 SEIKO SR1130W
- IC (Integrált áramkör)	1 C-MOS-LSI

Forgalmazza:

TMC KFT.

1134 Budapest, Csángó u. 4/b.

Tel.: +36-1-3502063

info@seiko.hu