


Használati útmutató
LORUS digitális karórához
Cal: Z010

Az óra jellemzői:

- időkijelzés: óra, perc, másodperc, 12/24 órás kijelzés
- naptár: hónap, nap, a hét napja
- stopper: 23 óra, 59 mp, 1/100-as mp-es pontossággal, 15 köridős memória
- 3 ébresztési idő
- figyelmeztető hang
- óránkénti szignál
- visszazámláló stopper /24 óra, 59 perc, 59 mp/
- zónaidő
- világítás

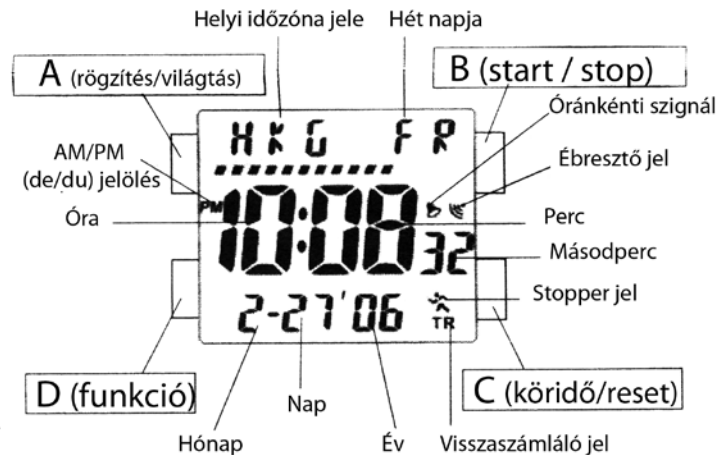

A „D” gomb megnyomásával az óra funkciói az alábbi sorrendben változtathatók:

Pontos idő/dátum → Stopper → Stopper memória → Visszazámláló → Ébresztő → Figyelmeztető hang → Helyi időzóna → Pontos idő/dátum

Az idő és a naptár beállítása:

1. Funkció előhívása után a „A” gombot tartsa 2 mp hosszan lenyomva, ezután a mp jele villogni kezd.
2. A „D” gombbal válassza ki a kívánt értékeket, amit a B és a C gombbal állíthat be.
3. A másodperc beállítása: a „B” gomb megnyomására 30 mp alatti értéknél 0-ra, e feletti értéknél a következő egész percre kerekít az óra.
4. A beállítások után a „A” gombot megnyomva ismét az alaphelyzetet /idő, naptár/ mutatja az óra.

Az óránkénti szignál beállítása

A pontos idő funkcióban a C gomb megnyomásával kapcsolhatja ki és be az óránkénti jelzést, amit a fenti ábrán látható helyen jelez az óra.

A téli/nyári idő beállítása

A pontos idő funkcióban a B gomb megnyomásával állíthatja a téli/nyári időmérést, amit a kijelzőn megjelenő DST ikon mutat az óra.

A stopper használata:

A „D” gombbal válassza ki a stopper funkciót. Ekkor a kijelzőn megjelenik a CHRONO felirat.
A stopper a B gombbal indítható és állítható le, majd a C gomb megnyomásával lehet nullázni.
A számlap felső részén minden leállítás után olvasható a körítő a memóriában tárolt sorszáma.
Az időmérés befejezése után a „D” gombbal térhet vissza az alaphelyzethez.

A stopper memória használata:

A „D” gombbal válassza ki a stopper memória funkciót. Ekkor a kijelzőn megjelenik a RECALL felirat.
A C gomb megnyomására megjelenik a legutolsó mért idő.
A B gomb ismételt megnyomására egymás után jelennek meg a körítők.
A kijelző felső részén a körítő sorszáma, középen a körítő, míg az alsó sorban a kezdettől eltelt idő olvasható le.
Az időmérés befejezése után a „D” gombbal térhet vissza az alaphelyzethez.

Visszazámláló funkció

A „D” gombbal válassza ki a funkciót. A kijelző a TIMER felirat jelenik meg.
Az „A” gomb hosszan tartó megnyomására az másodperc érték villogni kezd.
A beállítandó értéket a „D” választhatja ki és a „B” illetve „C” gombokkal állíthatja be.
Ha készen van, akkor az „A” gombbal rögzítse az értéket.
A visszazámlálást a „B” gombbal indíthatja és állíthatja le, míg a „C” gombbal lehet nullázni.
A visszazámláló használatakor a kijelzőn a TR ikon folyamatosan villog.
A D gombbal visszatérhet az idő/naptár funkcióhoz.

Az ébresztő beállítása:

A „D” gombbal válassza ki az ébresztő funkciót. A kijelzőn ekkor az ALARM1 felirat jelenik meg.

Az „A” gomb megnyomására az óra jele villog. A kívánt értéket a „B” és a „C” gombbal állíthatja be.

A „D” gomb benyomásával válassza ki az értéket, amelyet változtatni kíván.

Ha készen van nyomja meg az 'A' gombot.

A „B” gombbal kapcsolhatja be/ki a az ébresztési funkciót, amit a kijelzőn megjelenő ON felirat mutat.

A 3 ébresztési idő közül a kívántat a „C” gombbal válassza ki, ami a kijelzőn egymás után megjelenő ALARM1, ALARM2 és ALARM3 felirat jelez.

Az ébresztési hang 10 mp-ig jelez, vagy bármelyik gomb benyomásával leállítható.

Egyidejűleg csak egy ébresztési idő állítható be.

Egyszeri figyelmeztető hang

Lehetőség van 5 darab egyszeri figyelmeztető hang rögzítésére. A funkció eléréséhez válassza ki a „D” gombbal az egyszeri figyelmeztető funkciót, amit a kijelzőn megjelenő SINGLE felirat mutat.

A kívánt idő beállításához kövesse az ébresztési idő beállításakor leírtakat a második lépéstől kezdve.

Zónaidő

A „D” gombbal válassza ki a zónaidő funkciót. A kijelző felső részén a helyi zónaidő jele mellett egy másik zónaidő jele jelenik meg. A kijelző középső során a helyi idő, míg az alsó sorában a zónaidő olvasható.

A „C” gombok segítségével válassza ki a kívánt zónaidőt (az azt jelölő városnév megjelenítésével).

A „B” gombbal állítsa be a választott időzónában használatos téli/nyári időszámítást, amit a kijelzőn megjelenő DST felirat mutat.

Ha készen van a „D” gomb megnyomásával léphet vissza pontos idő funkcióba, amikor a zónaidőt jelölő városnév helyén a hét napjának rövidítése jelenik meg.

Világítás

Az A gomb benyomására a kijelző háttér megvilágítást kap kb 3 mp-ig. Ez a világítás a sötétben történő leolvasást segíti elő. (Világosságban a funkció nem vagy csak nehezen érzékelhető.)

Forgalmazza:

TMC Kft., 1134 Budapest, Csángó u. 4/b.

www.lorus.hu; e-mail: info@seiko.hu