


Használati útmutató - SEIKO Cal. 5T82, Ref. SPL...

Tulajdonságok

- Idő és dátum kijelzés
- Világidő
24 különböző időzónában elhelyezkedő város pontos idejének mutatása egy 24-órás kijelzőn két kis mutatóval.
- Egyszeri ébresztés
Egyszeri jelzés beállítása a következő 12 órára.

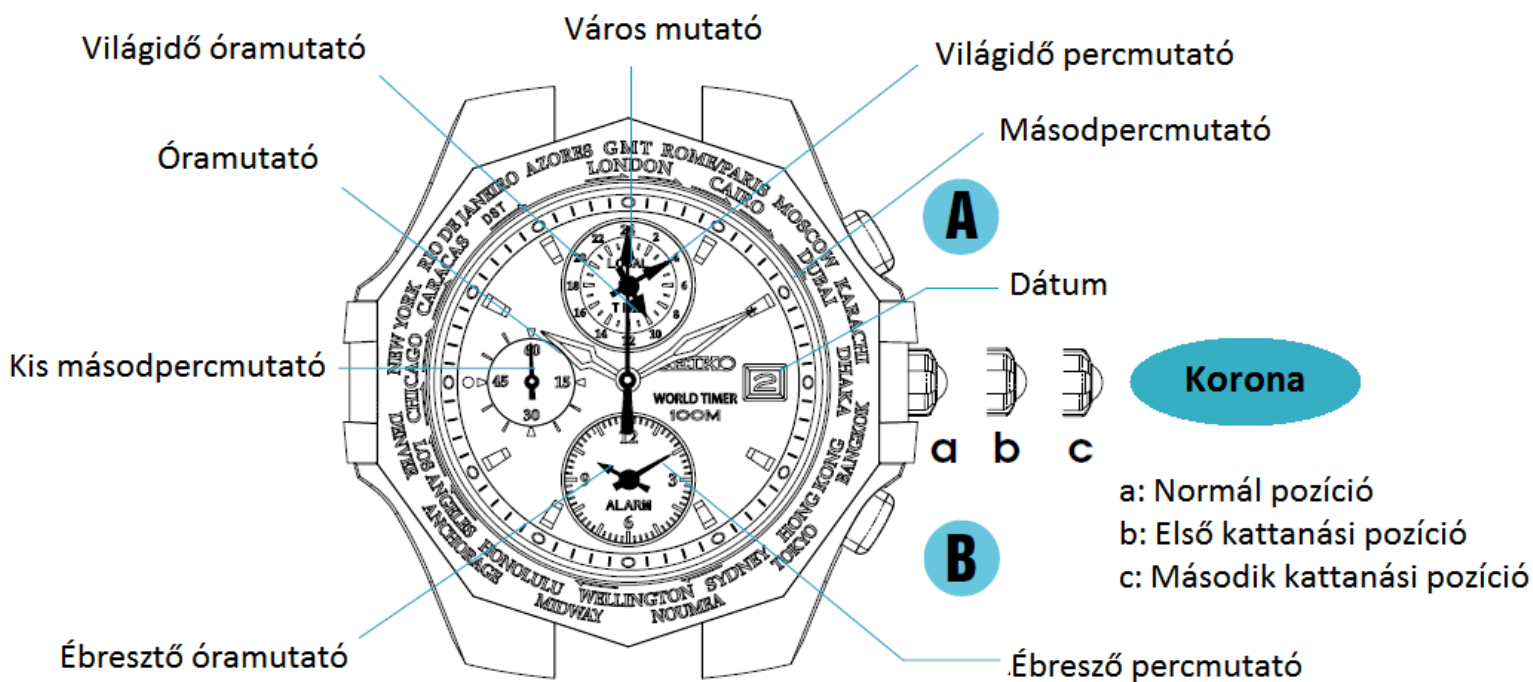

Idő, ébresztő és világidő beállítása

Mindenek előtt állítsa második kattanási pozícióba a koronát a pontos idő, az ébresztő és a világidő beállításhoz.

Amikor kihúzza a koronát a második kattanási pozícióba, figyeljen arra, hogy a kis másodpercmutató 12-es óraállásban legyen.

Ha ébresztés be van állítva és a koronát kihúzza a második kattanási pozícióba, akkor az ébresztő mutatói a pontos időre fognak állni.

Az idő beállításkor ajánlott a mutatókat pár perccel a pontos idő elé állítani, mivel még egy kis időbe telik az ébresztés és a világidő beállítása.

Amikor beállítja az időt, figyelje, hogy délelőtti vagy délutáni időt állít be, mert a dátum váltásnál fontos lehet.

Pontos idő beállítása

Tekerje el a koronát és állítsa be a pontos időt az óra és percmutató mozgatása segítségével.

Ébresztő beállítása

Állítsa az ébresztő mutatóit a pontos időre. (Lejebb olvashatja, hogyan kapcsolja be az ébresztőt.)

1. Ne felejtse a koronát második kattánási pozícióba helyezni!
2. A B gomb megnyomásával tudja léptetni az ébresztő mutatóit. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozognak a mutatók.)

Város mutató és világidő beállítása

Állítsa a világidőt annak a városnak a pontos idejére, ahol épp tartózkodik.

Ne felejtse a koronát második kattánási pozícióba helyezni!

1. Tartsa nyomva az A gombot 2 másodpercig.
A város mutató tesz egy teljes fordulatot.
2. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa az óra rámájáról kiválasztott várost a városmutató segítségével. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
3. Tartsa nyomva az A gombot 2 másodpercig.
A világidő mutatói tesznek egy teljes fordulatot.
4. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a világidőt a város mutató által beállított időzóna pontos idejére. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
A világidő kijelző 24-órás, így tudja megadni, hogy délelőtti vagy délutáni időt állított be fő időnek.
5. Átállíthatja az ébresztőt és a világidőt. Tartsa nyomva újból az A gombot 2 másodpercig és a soron következő beállításra váró mutató körbe fordul. A B gombbal állítsa be a kívánt mutatóállást. (Sorrend: ébresztő → város mutató → világidő)
6. Ha befejezte a beállításokat, nyomja vissza a koronát normál pozícióba.

Amennyiben olyan helyen tartózkodik, ahol a helyi idő nem kerek órában tér el a GMT-től

1. Húzza ki a koronát a második kattánási pozícióba és figyeljen arra, hogy a kis másodpercmutató 12-es óraállásban legyen.

Állítsa be a pontos helyi időt.

2. Tekerje el a koronát és állítsa be a pontos időt.

Állítsa be az ébresztőt. (Az ébresztő mutatóit a pontos időre állítsa!) A korona maradjon második kattánási pozícióba.

3. Léptesse a B gomb megnyomásával az ébresztő mutatóit. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozognak a mutatók.)

Állítsa be a város mutatót és világidőt. Állítsa a világidőt egy olyan a városnak a zónaidejére, ahol tudja a pontos időt. A korona maradjon második kattánási pozícióba.

4. Tartsa nyomva az A gombot 2 másodpercig.
A város mutató tesz egy teljes fordulatot.
5. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa az óra rámájáról kiválasztott várost a városmutató segítségével. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
6. Tartsa nyomva az A gombot 2 másodpercig.

A világidő mutatói tesznek egy teljes fordulatot.

7. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a világidőt a város mutató által beállított időzóna pontos idejére. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
A világidő kijelző 24-órás, így tudja megadni, hogy délelőtti vagy délutáni időt állított be fő időnek.
8. Átállíthatja az ébresztőt és a világidőt. Tartsa nyomva újból az A gombot 2 másodpercig és a soron következő beállításra váró mutató körbe fordul. A B gombbal állítsa be a kívánt mutatóállást. (Sorrend: ébresztő → város mutató → világidő)
9. Ha befejezte a beállításokat, nyomja vissza a koronát normál pozícióba.

Dátum beállítása

Mielőtt beállítja a dátumot, győződjön meg róla, hogy megfelelően adta meg a délelőtti vagy délutáni időt.

1. Húzza ki a koronát első kattánási pozícióba.
2. Tekerje a koronát az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt dátum eléréséig.
3. Tolja vissza a koronát normál pozícióba.

Minden Február és minden harminc napos hónap utáni első nap újra be kell állítani a pontos dátumot.

A dátumot ne este 9 és hajnali 1 között állítsa be, mert a dátumváltás nem fog megfelelően működni.

Világidő

A kiválasztott város idejét a 24 órás mutató jelzi ki.


1. A koronát hagyja normál pozícióban.
2. Az A vagy a B gomb megnyomásával tudja kiválasztani a kívánt várost és a hozzá tartozó időzónát. Az A gomb az óramutató járásával megegyező irányba mozdítja a város mutatót, míg a B gomb az óramutató járásával ellentétes irányba. (A gombok nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
A világidő mutatói automatikusan a kiválasztott város idejére állnak.

Nyári időszámítás funkció bekapcsolása

A világidő kijelzőn be lehet állítani a nyári időszámítást.

1. Nyomja meg az A vagy a B gombot és állítsa be a kívánt időzónát. (Ha be van állítva, akkor ezt a lépést kihagyhatja.)
2. Nyomja meg az A gombot és a mutató elfordul az óramutató járásával megegyező irányba a következő jelle.

Ha a nyári időszámítás érvényben van egy városban, ami a rámán szerepel, egy nyíl van nyomtatva a város jelzésétől jobbra.

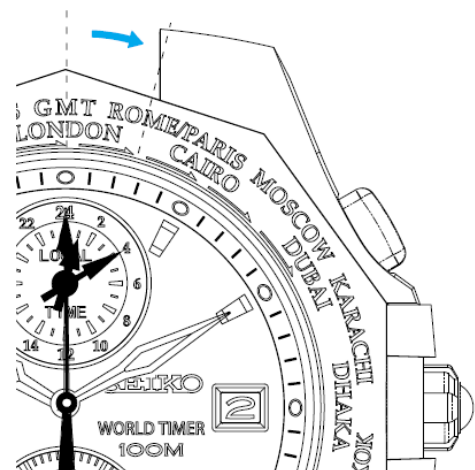

Egyszeri ébresztés

Az ébresztés egyszeri jelzéssel állítható be az elkövetkező 12 órára. Az ébresztést perc pontossággal lehet beállítani.

1. Győződjön meg róla, hogy az ébresztő mutatói a pontos időre vannak-e állítva.
2. Húzza ki a koronát az első kattanási pozícióba.
3. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a kívánt ébresztési időt. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató, de amint megtesz egy teljes kört, megáll. Ebben az esetben, nyomja meg megint a B gombot és állítsa be a megfelelő ébresztési időt.)
4. Tolja vissza a koronát normál pozícióba.

Ha a korona normál pozícióban van és az ébresztő mutatói pontos időn vannak, akkor az ébresztés ki van kapcsolva.

Ha a korona normál pozícióban van és az ébresztő mutatói a beállított ébresztési időn vannak, akkor az ébresztés be van kapcsolva.

Ébresztés kikapcsolása

Az óra jelzése 20 másodperc után automatikusan leáll. Manuálisan az A vagy a B gomb megnyomásával tudja leállítani.

Előfordulhat, hogy az ébresztési hang eltér az eredetitől, ha a világitó mutatói épp gyors mozgásban vannak. Ez nem meghibásodás.

Beállított ébresztés kikapcsolása

1. Húzza ki a koronát az első kattanási pozícióig.
2. Tartsa nyomva a B gombot, míg az ébresztő mutatói megállnak a pontos időn.
3. Nyomja vissza a koronát normál pozícióba.

Jelzőhang demó funkció

1. Koronát húzza ki az első kattanási pozícióig.
2. Tartsa nyomva több mint 2 másodpercig az A gombot. (A jelzés hallható lesz addig, amíg nyomva tartja a gombot.)
3. Nyomja vissza a koronát normál pozícióba.