


KARAKTEREK


- 1. Analóg és digitális kijelzők:** Óra, perc, másodperc, hónap, dátum, nap mutató.
- 2. Napi ébresztés és óránkénti csipogás:** Az ébresztést be lehet állítani, hogy a hang a kijelölt időben a nap 24 órájában jelezzen ill. a csengés is állítható, hogy minden órában egyetlen hangjelzést adjon.
- 3. Stopper:** A stopper 23 óra 59 perc 59 másodpercet mér 1/100 mérési tartományban. Köridő mérés lehetséges.
- 4. 12 vagy 24 órás formátum:** Az óra kijelzőjén be lehet állítani, hogy 12 vagy 24 órás formátumot szeretnének.
- 5. EL háttérfény:** A beépített elektrolumineszcens (EL) háttérvilágítás sötétben is világít, így lehetővé teszi a kijelző könnyű láthatóságát.

KIJELZŐ ÉS A GOMBOK FUNKCIÓI

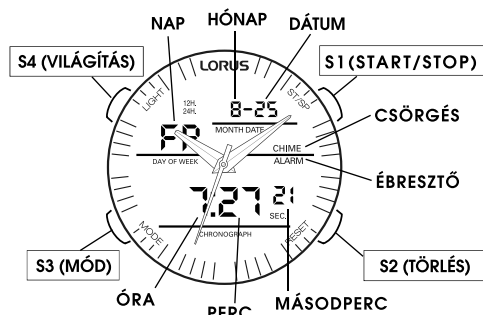


AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA (ANALÓG)

1. Húzza ki a koronát egy kattanaság, így a másodperc-mutató megáll.
 2. A korona tekerésével, állítsa be a pontos időt.
 3. Nyomja vissza a koronát az eredeti állásba. Az óra újra járni fog.
- * Az analóg és digitális kijelző megjelenítését külön-külön lehet beállítani.

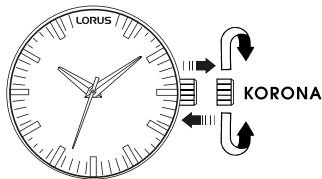


AZ IDŐ ÉS A NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA

1. A NORMAL üzemmódból, az S3 gomb háromszori megnyomásával lehet megkezdeni az óra beállítását. A második számjegy villogni kezd.
 2. Az S1 gomb megnyomásával törölheti a számjegyet.
- * Ha az S1 gomb megnyomásakor, a második számjegy 30 és 59 között van, a második számjegyek visszaállnak 00-ra és egy percet ad hozzá. Ha az S1 gomb megnyomásakor, a második számjegy 00 és 29 között van, a második számjegyek visszaállnak 00-ra és a perc változatlan marad.
3. Nyomja meg az S2 gombot, hogy megkezdhesse az ÓRA beállítását.
- * Az S2 gomb megnyomásával kiválaszthatja a a beállítani kívánt funkciókat az alábbi sorrendbe. Az S1 gomb segítségével, beállíthatja az értékeket.
- * Mikor az ÓRÁT állítja, a "H" betű jelzi a 24 órás formátumot, "A" vagy "P" betű pedig a 12 órás formátumot.

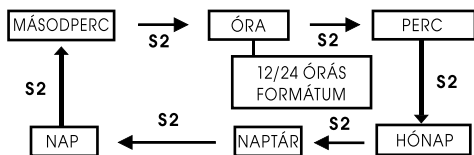

4. Miután végzett a beállításokkal, nyomja meg az S3 gombot.

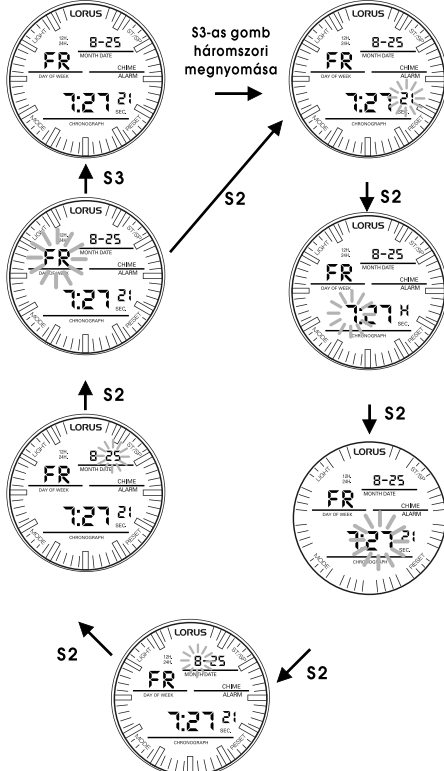

KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSA:

- * Nyomja be az S3-as gombot, hogy lássa a NORMAL IDŐ üzemmódot.
- * Ha a NORMAL IDŐ üzemmódban látja a kijelzőt, hagyja ki a fenti műveletet.
- * A kijelző megváltoztatásához, nyomja meg az S3 gombot a következő sorrendben.

NORMAL üzemmód



AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA



STOPPER funkció



ÉBRESZTŐ funkció



AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. A NORMAL üzemmódból, az S3 gomb kétszeri megnyomásával lehet belépni az ÉBRESZTŐ funkcióba.
2. Nyomja meg az S2 gombot, hogy megkezdhesse a beállítást. Az óra számjegye villogni kezd.
3. Az óra beállításához, nyomja meg az S1 gombot.
4. Az S2 gomb megnyomásával átvált a PERC beállításához. Nyomja meg az S1 gombot és állítsa be a PERCET.
5. A beállítások megerősítéséhez, nyomja meg az S2 gombot.
6. Az S3 gomb megnyomásával, visszatérhet a NORMAL üzemmódba.

NORMAL üzemmód



AZ IDŐ ÉS CHIME Bekapcsolása / Kikapcsolása

- * Az ÉBRESZTŐ funkció beállításakor, az S1 gomb minden egyes megnyomásával, az ÉBRESZTŐ és CHIME funkciókat ki és be kapcsolhatjuk az alábbi sorrendben. Az ÉBRESZTŐ és/vagy CHIME funkció a kijelzőn megjelenik vagy eltűnik.



NORMAL IDŐ




ÉBRESZTŐ funkció



ÉBRESZTŐ MÓD



ÉBRESZTŐ BEKAPCSOLÁSA

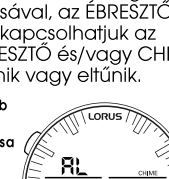

Az ébresztő hang leállítása

- Az ébresztés megállításához, nyomja meg az S1 vagy S2 gombot.

Szundi funkció

- Az S3 gomb megnyomásával ki és bekapcsolhatja a szundi funkciót. Mikor a szundi funkció be van kapcsolva, az ébresztés hangja leáll 5 perccel később 20 másodpercre újra indul, majd automatikusan leáll.


■ A STOPPER BEÁLLÍTÁSA

* A NORMAL ÜZEMMÓDBÓL, az S3 gomb egyszeri megnyomásával léphet be a STOPPER funkcióba.



Standard mérés

1. Nyomja meg az S1 gombot felváltva indításhoz és leállításhoz.
2. Az S2 gombbal törölheti a STOPPERT „00:00:00.”



Start Stop Törlés

Köridő mérés

1. Az S1 gomb megnyomásával, megkezdődik az első köridő mérése.
2. Az S2 gomb megnyomásával, a STOPPER tárolja az első köridőt, amit meg is mutat a kijelzőn.
3. Az S1 gomb megnyomásával, megállíthatja az első köridő számlálását.
4. Az S2 gomb megnyomásával, megkapjuk az első köridő eredményét.
5. Az S1 gomb megnyomásával, megkezdheti a második köridő mérését. A STOPPER ezúttal a második köridőt fogja mutatni.
- * A művelet ismételhető és a köridő újra látható lesz.
6. Az S2 gomb megnyomásával, leállíthatja a köridő mérést.
7. Az S2 gombbal törölheti a STOPPERT „00:00:00.”




Start Részidő1 Részidő2 Stop Törlés

* Az S3 gomb megnyomásával, visszatérhet a NORMAL üzemmódba.

■ EL HÁTTÉRFÉNY HASZNÁLATA

* Az S4 gomb bármely üzemmódban történő megnyomásával be tudja kapcsolni a háttérvilágítást.

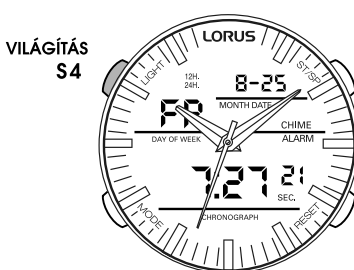

Megjegyzés:

1. A háttérvilágításhoz az óra egy elektrolumineszcens (EL) fényt használ, amely tartós használat után, hajlamos elveszíteni világító teljesítményét.
2. A háttérvilágítás nélkül (főleg erős napsütésben), nehezen látható a kijelző.
- * Amikor a világító fény elkezd halványodni, javasolt kicseréltetni az elemet.