
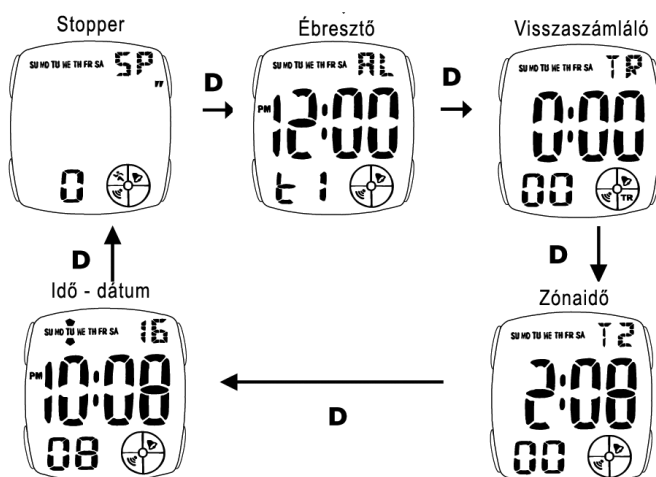



# Használati útmutató LORUS digitális karórához Cal: Z009

## Az óra jellemzői:

- időkijelzés: óra , perc, másodperc, 12/24 órás kijelzés
- naptár: hónap, nap, a hét napja
- stopper: 23 óra, 59 mp, 1/100-as mp-es pontossággal
- ébresztő
- óraszignál
- visszazámláló stopper /24 óra, 59 perc, 59 mp/
- világítás

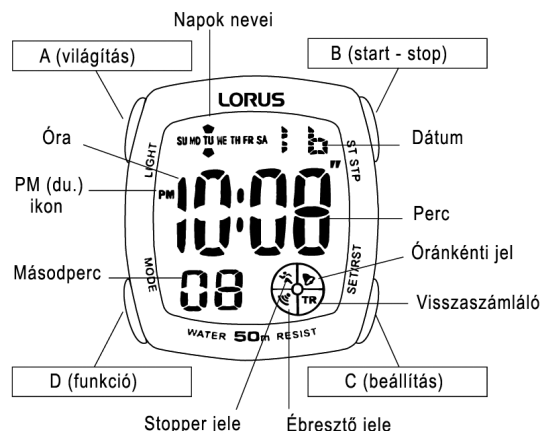

A „D” gomb megnyomásával az óra funkciói az alábbi sorrendben változtathatók:

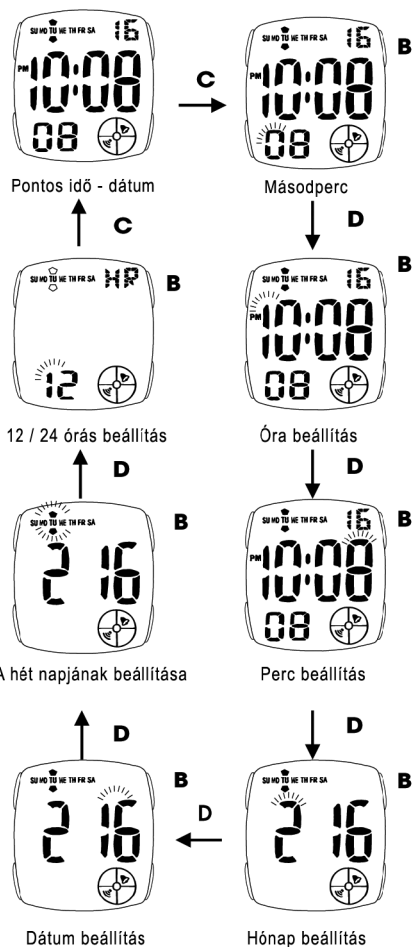

## Az idő és a naptár beállítása:

1. Funkció előhívása után a „C” gomb megnyomására a mp jele villogni kezd.
2. A „D” gombbal az alábbi ábrán jelzett sorrendben villognak a jelek. A kívánt értékeket a B gombbal állíthatja be.
3. A másodperc beállítása: a „B” gomb megnyomására 30 mp alatti értéknél 0-ra, e feletti értéknél a következő egész percre kerekít az óra.
4. A beállítások után a „C” gombbal az alaphelyzetet /idő, naptár/ mutatja az óra.

## 12/24 órás kijelzés


A beállítási funkció végén a „B” gomb megnyomásával változtatható. Délutáni időpontban „PM” jelenik meg kijelzőn. Délelőtti időben és 24 órás kijelzőskor ez a pozíció üres.

### A stopper használata:

A „D” gombbal válassza ki a stopper funkciót. A kijelző jobb felső sarkában SP jelenik meg.

Az ábra mutatja a gombok használatát.

Az időmérés befejezése után a „D” gombbal térhet vissza az alaphelyzethez.

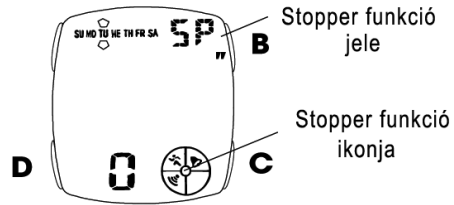

### Az ébresztő beállítása:


A „D” gombbal válassza ki az ébresztő funkciót. A kijelző jobb felső sarkában AL jelenik meg.

A „C” gomb megnyomására az óra jele villog. A kívánt értéket a „B” gombbal állíthatja be.

A „D” gomb benyomásával rögzítheti a kiválasztott értéket és kezdheti a perc beállítását a B gombbal.

A D gomb ismételt megnyomásával egy második zónaidő ébresztést állíthatja be a D és a B gombok segítségével.

A beállítások befejezésekként nyomja meg a C gombot.

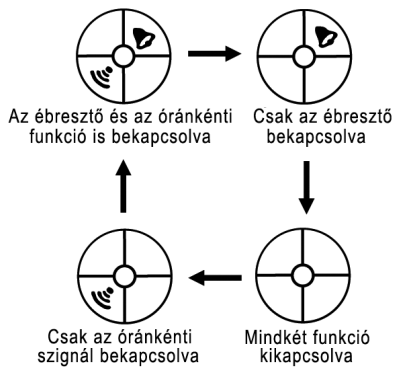


Az ébresztési hang 10 mp-ig jelez, vagy bármelyik gomb benyomásával leállítható.

Egyidejűleg csak egy ébresztési idő állítható be.

### Az ébresztő ki/bekapcsolása

Az ébresztő funkció kiválasztása után a B gomb egymás utáni benyomásával az ébresztőt és az óraszignált ki/bekapcsolhatja. A szibólumok megjelenése a bekapcsolt, eltűnése a kikapcsolt állapotot jelzi.

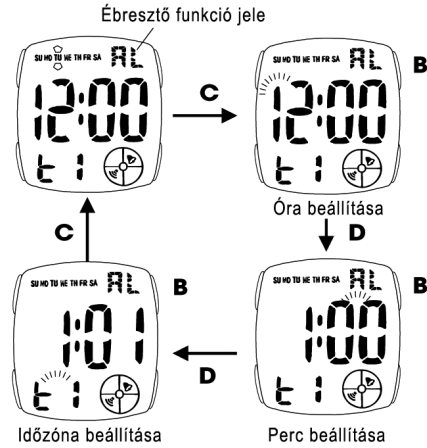

### Visszaszámláló funkció

A „D” gombbal válassza ki a funkciót. A kijelző jobb felső sarkában TR jelenik meg.

A „C” gomb megnyomására az óra jele villog. A kívánt értéket a „B” gombbal állíthatja be.

A „D” gomb benyomásával rögzítheti a kiválasztott értéket és kezdheti a perc beállítását a B gombbal.

A „D” gomb újbóli benyomására a mp jele villog, amelyet ismét a B gombbal állíthat a kívánt értékre.

A beállításokat rögzítse a C gombbal. A mérést a B gomb megnyomásával indíthatja el.

A D gombbal visszatérhet az idő/naplár funkcióhoz.


### Zónaidő

A „D” gombbal válassza ki a zónaidő funkciót. A kijelző jobb felső sarkában T2 jelenik meg.

Funkció előhívása után a „C” gomb megnyomására az óra jele villogni kezd. A „D” gombbal az alábbi ábrán jelzett sorrendben villognak a jelek. A kívánt értékeket a B gombbal állíthatja be. A beállítások után a „C” gombbal rögzítheti a beállításokat és a D gomb benyomására az alaphelyzetet /idő, naptár/ mutatja az óra.

### Világítás

Az A gomb benyomására a kijelző háttér megvilágítást kap kb 3 mp-ig. Ez a világítás a sötétben történő leolvasást segíti elő. (Világosságban a funkció nem érzékelhető.)

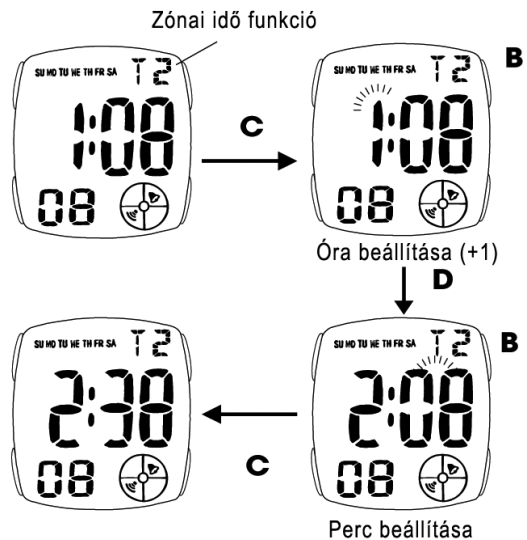

Forgalmazza: TMC Kft., 1134 Budapest, Csángó u. 4/b.  
[www.lorus.hu](http://www.lorus.hu); e-mail: [info@seiko.hu](mailto:info@seiko.hu)