

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2...)


Jellemzők:

- pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző
- idő/dátum
- stopper memória funkcióval
- visszazámláló funkció
- ébresztő: napi 5 ébresztés állítható be
- világító funkció (GMT)
- 30 emlékeztető beállítása
- világítás (LED panel)
- normál és a nagyított kijelző között váltás



Funkciók/módok közötti váltás:

1. A kívánt mód/funkció kiválasztásához nyomja meg először az **A** gombot, majd a **C** vagy a **D** gombot.
2. Az **C** vagy a **D** gomb többszöri megnyomásával a funkciók a következő sorrendben változnak a digitális kijelzőn:

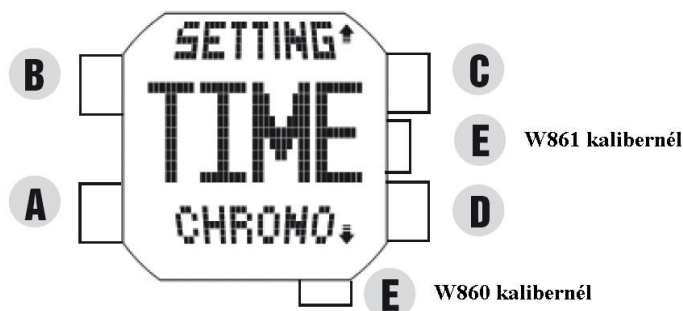

Idő/naptár (TIME) → Stopper (CHRONO) → visszazámláló (TMR) → ébresztő (AL) → világító (GMT) → emlékeztető → beállítás → idő/naptár (TIME)


A visszalépéshez nyomja meg az **A** vagy **B** gombot.

Világítás: Nyomja meg az **E** gombot, így a kijelző 3 másodpercig világít.

IDŐ/NAPTÁR FUNKCIÓ (TIME mód):

Az időt és a dátumot csak egyszer kell beállítani a helyi idő szerint idő/naptár módban, a világító funkcióban (GMT) automatikusan beállítódik 39 város pontos helyi ideje. A naptár szintén automatikusan állítódik be, beleértve a szökőévet is egészen 2099-ig.

Nyomja meg az **A** gombot az idő/naptár (Time/Calendar) funkció megjelenéséig.

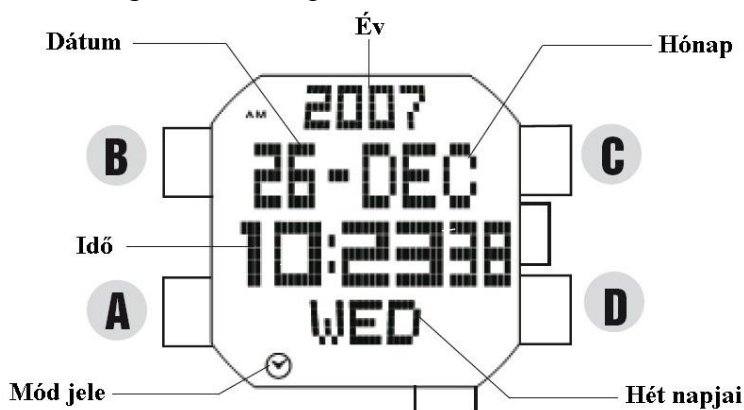

A pontos idő beállítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **B** gombot 2 másodpercig az idő/naptár beállítása funkció megjelenéséig (TIME) a város helyi idejének beállításához.

2. Nyomja meg az **A** gombot! Ekkor az alábbi sorrendben lehet beállítani a kívánt értékeket. (A C gombbal egyet fel, a D gombbal egyet visszafelé lépünk)

város → másodperc → perc → óra → dátum → hónap → év → 12/24 órás kijelzés → város és így tovább

3. Ha beállítottuk a kívánt értékeket, nyomjuk meg a **B** gombot, mellyel visszalépünk az alaphelyzethez. (normál mód)

A standard idő és a nyári időszámítás közötti váltás beállítása:

Ha a nyári időszámítás érvényes a kiválasztott városra, nyomja meg a **C** gombot.

A **C** gomb megnyomásával a város helyi ideje és a nyári időszámítás ideje között lépünk.

A helyi idő és a világidő közötti váltás beállítása:


Nyomja meg a **D** gombot 2 másodpercig a világidő funkció megjelenéséhez.

A **D** gomb újbóli megnyomásával visszalépünk az idő/dátum módhoz.

STOPPER FUNKCIÓ (CHRONO mód):

- a stopper 99 óra, 59 perc, 59.99 másodpercig mér 1/100 másodperces léptékben

1. Nyomja meg az **A** majd a **C** gombot a stopper funkció („CHRONO” felirat) megjelenéséig, majd újra nyomja meg az **A** gombot a funkcióba lépéshez.

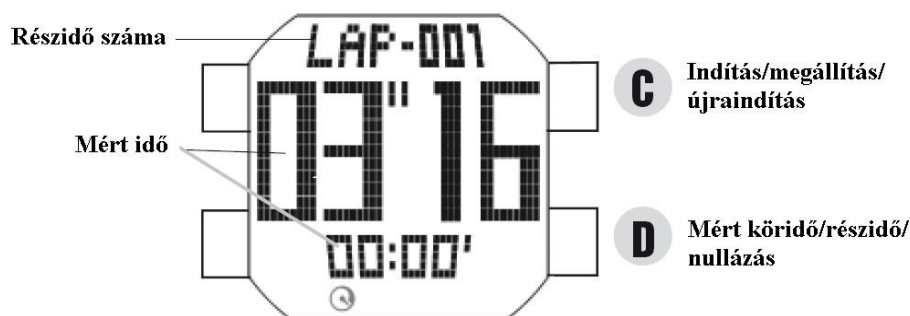

Részidő és köridő mérés



MEMÓRIA FUNKCIÓ (RECALL felirat a kijelzőn):

- az első 100 részidő és köridő automatikusan bekerül a memóriába
- az elmentett adatok visszanezhetők mérés közben vagy azt követően


1. Nyomja meg a **B** gombot a memória funkció megjelenéséig („RECALL” jel) *
2. A **C** gomb megnyomására a tárolt adatokat hívja elő az elsőtől az utolsó tárolt adatig sorrendben. A **D**-nél az utolsótól az elsőig sorrendben.
3. A **B** gombbal visszalépünk a stopper módba.

*a stopper memória funkcióban mérés után a legrégebbi mérés eredményét, mérés közben a legújabb mérés eredményét látjuk a kijelzőn

VISSZASZÁMLÁLÓ FUNKCIÓ (TIMER mód):

- a visszazámláló 10 mp-től 99 óra 59 perc 59 másodpercig állítható másodperces léptékben.

1. Nyomja meg az **A** gombot majd a **C** vagy a **D** gombot a visszazámláló funkció megjelenéséig (kijelzőn a TIMER felirat jelenik meg) majd újra az **A** gombot a funkcióba való lépéshez.

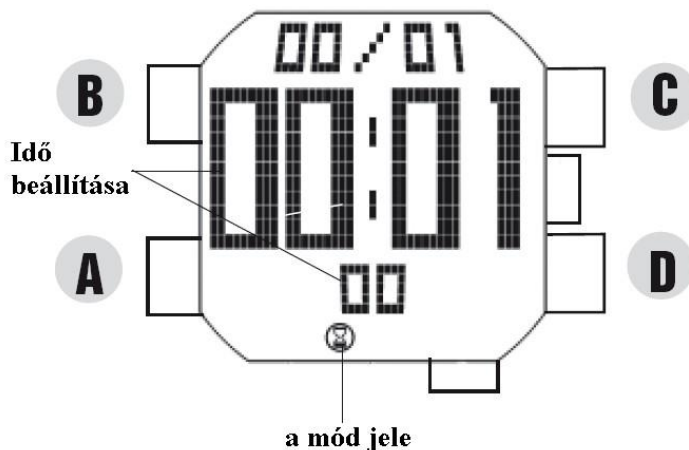

2. Nyomja meg a **B** gombot 2 másodpercig a visszazámláló beállításához. Ekkor a beállítani kívánt érték jele villogni kezd.

3. Az **A** gomb megnyomásával az alábbi sorrendben állíthatja be az értékeket

óra → perc → másodperc → visszazámlálás ismétlődésének száma

4. A **C** vagy a **D** gombbal lehetséges az értékek beállítása.

5. A **B** gombbal visszalépünk a visszazámláló módba.

6. A **C** gombbal indítjuk el, állítjuk le és indítjuk újra a visszaszámlálást. A **D** gombbal a visszaszámlálást nullázzuk.


A beállított idő letelte után 5 másodpercig egy figyelmeztető jelzés hangzik el, melyet bármelyik gombot megnyomva állíthatunk le.

ÉBRESZTŐ FUNKCIÓ (ALARM mód):

- napi 5 ébresztés állítható be
- az ébresztő naponta hangjelzést ad
- az ébresztések egymástól függetlenül kapcsolhatók be és ki

Az ébresztő beállítása:

1. Nyomja meg az **A** majd a **C** vagy a **D** gombot az ébresztő funkció megjelenéséig. Majd újra az **A** gombot a funkcióba lépéshez.

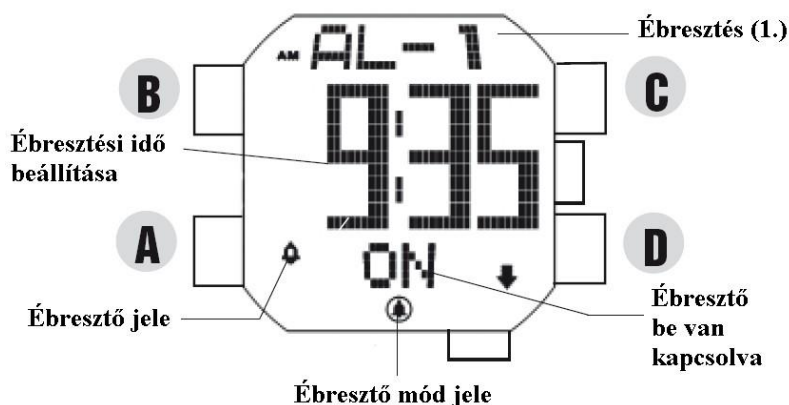

2. Nyomja meg a **D** gombot az (első) ébresztés beállításához. (AL-1, AL-2, ...AL-5)
3. Nyomja meg a **B** gombot 2 másodpercig, ekkor az óra jele villogni kezd.
4. Nyomja meg a **C** vagy a **D** gombot a kívánt érték beállításához.
5. Az **A** gomb megnyomásával a perc jele kezd villogni, melyet szintén a **C** vagy a **D** gomb megnyomásával állíthatunk be.
6. A **B** gombbal visszlépünk az ébresztő módba.

Az „ON” és az ébresztő jele megjelenik, az ébresztő automatikusan bekapcsol.

Az ébresztő be – és kikapcsolása:


1. Nyomja meg a **D** gombot a törölni kívánt ébresztés kiválasztásához. (AL-1 –től AL-5-ig)
2. A **C** gombbal az ébresztés be/kikapcsol. (bekapcsoláskor ON, kikapcsoláskor OFF felirat jelenik meg a kijelzőn)

Az ébresztőhang 20 másodpercig tart, bármelyik gombot megnyomva állíthatjuk le.

VILÁGIDŐ FUNKCIÓ (ALARM mód):

- a különböző időzónában lévő 39 város helyi idejét mutatja
- az ország hívószáma is megjelenik a kijelzőn

1. Nyomja meg az **A** gombot, majd a **C** vagy a **D** gombot a világitó funkció megjelenésig. (WORD szó jelenik meg a kijelzőn) majd újra az **A** gombot a funkcióba lépéshez.

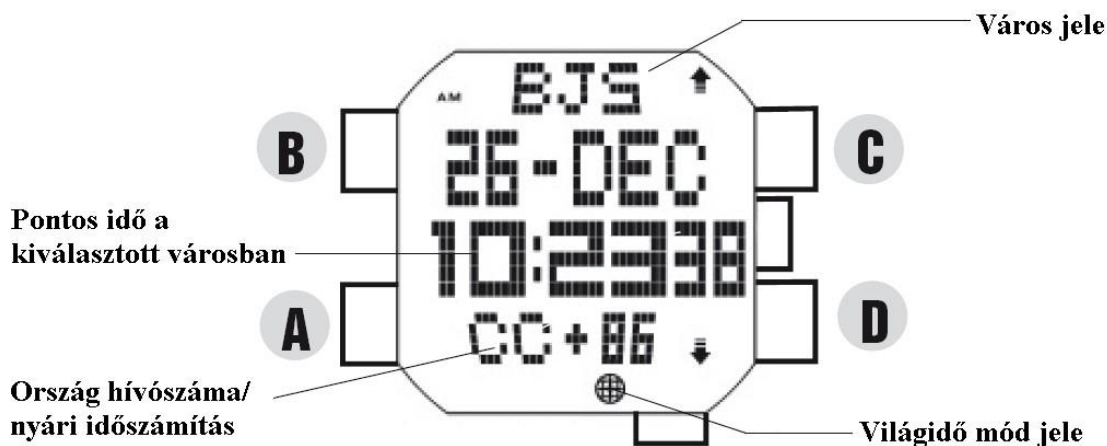

2. A **C** vagy a **D** gombbal válassza ki a kívánt várost.

Az ország hívószámának jele („CC”) és a nyári időszámítás jele („DST”) felváltva jelenik meg a kijelzőn.

A standard idő és a nyári időszámítás ideje között váltás:

Ha a nyári időszámítás van érvényben a kiválasztott városban, nyomja meg 2 másodpercig a **B** gombot. Majd nyomja meg újra a standard időhöz való visszatéréshez.

Időzónák és ország hívószámok:

GMT = Greenwich Mean Time

GMT ± (hours)	City mark	City name	Country name	Country code
0	G M T	Greenwich	United Kingdom	44
0	L O N	London*	United Kingdom	44
+ 1	P A R	Paris*	France	33
+ 1	R O M	Rome*	Italy	39

GMT ± (hours)	City mark	City name	Country name	Country code
+ 1	B E R	Berlin*	Germany	49
+ 2	A T H	Athens*	Greece	30
+ 2	C A I	Cairo	Egypt	20
+ 2	J R S	Jerusalem*	Israel	972
+ 3	M O W	Moscow*	Russia	7
+ 3	R U H	Riyadh	Saudi Arabia	966
+ 3.5	T H R	Tehran*	Iran	98
+ 4	D X B	Dubai	United Arab Emirates	971
+ 4.5	K B L	Kabul	Afghanistan	93
+ 5	K H I	Karachi	Pakistan	92
+ 5.5	D E L	Delhi	India	91
+ 6	D A C	Dhaka	Bangladesh	880
+ 6.5	R G N	Yangon	Myanmar	95
+ 7	B K K	Bangkok	Thailand	66
+ 8	H K G	Hong Kong	China	852
+ 8	B J S	Beijing	China	86
+ 8	T P E	Taipei	Taiwan	886
+ 9	S E L	Seoul	Republic of Korea	82


GMT ± (hours)	City mark	City name	Country name	Country code
+9	T Y O	Tokyo	Japan	81
+ 9.5	A D L	Adelaide*	Australia	61
+ 10	S Y D	Sydney*	Australia	61
+ 11	N O U	Noumea	New Caledonia	687
+ 12	W L G	Wellington*	New Zealand	64
- 10	H N L	Honolulu	U.S.A.	1
- 9	A N C	Anchorage*	U.S.A.	1
- 8	Y V R	Vancouver*	Canada	1
- 8	L A X	Los Angeles*	U.S.A.	1
- 7	D E N	Denver*	U.S.A.	1
- 6	C H I	Chicago*	U.S.A.	1
- 5	N Y C	New York*	U.S.A.	1
- 5	Y M Q	Montreal*	Canada	1
- 4	C C S	Caracas	Venezuela	58
- 3	B U E	Buenos Aires	Argentina	54
- 3	R I O	Rio de Janeiro*	Brazil	55
- 1	P D L	Azores Is.*	Azores Islands	351

A "*" -gal jelölt városokban a nyári időszámítás van érvényben.

EMLÉKEZTETŐ BEÁLLÍTÁSA (SCHEDULE mód):

- 30 emlékeztetőt lehet beállítani
- emlékeztetés időpontjának beállításakor év, hónap, nap, óra és perc adatait lehet megadni
- az emlékeztető üzenet 14 karaktert tartalmazhat. Ugyanabban az időben jelenik meg a kijelzőn, amikor az emlékeztető hangja megszólal.
- a személyre szabott üzenetet Ön is megadhatja vagy 10 előre beállított üzenet közül választhatja ki

1. Nyomja meg az **A** gombot, majd a **C** vagy a **D** gombot a SCHEDULE felirat megjelenéséig. Majd újra az **A** gombot a funkcióba lépéshez.

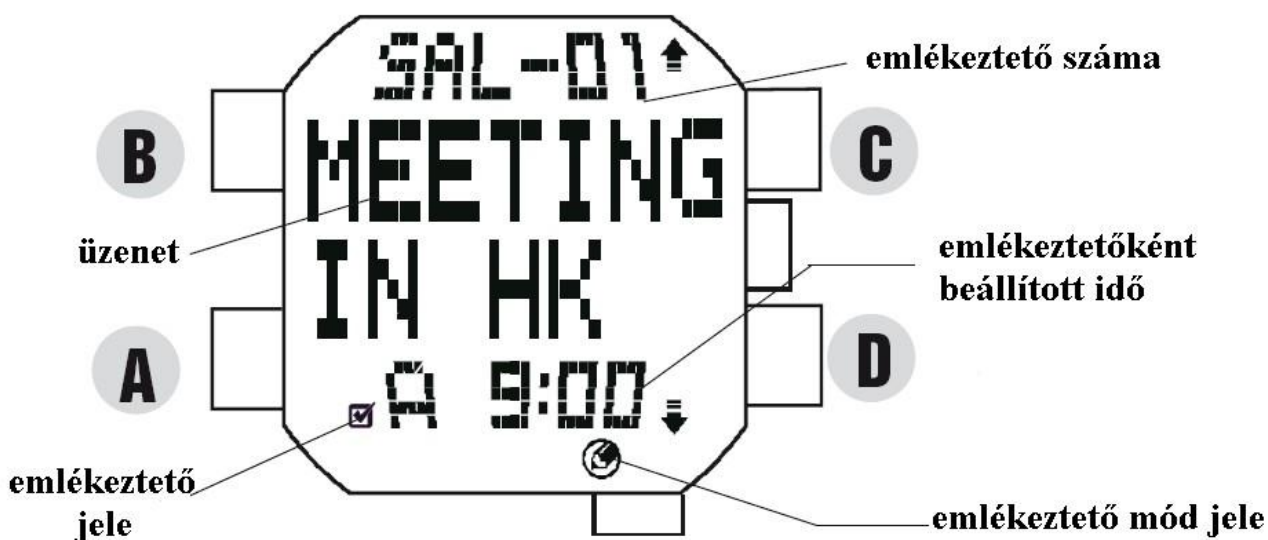

Az óra és a perc, a dátum a hónap és az év felváltva jelenik meg a kijelzőn.
Az emlékeztető jele megjelenik a kijelzőn, ha arra a napra emlékeztető van beállítva.

Az idő beállítása

1. Nyomja meg a **C** vagy a **D** gombot az (első) emlékeztető beállításához. (SAL-1, SAL-2, ...SAL-30)
2. Nyomja meg a **B** gombot 2 másodpercig az emlékeztető beállításához.
3. A **C** vagy a **D** gombbal az idő és az üzenet között lépkedhet.
4. Az idő beállításához nyomja meg az **A** gombot. Az **A** gomb többszöri megnyomásával az alábbi sorrendben lehet beállítani a kívánt értékeket:

perc → óra → dátum → hónap → év

Az idő beállításához a **C** vagy a **D** gombot kell használni.

5. A **B** gombbal lépünk vissza az emlékeztető módhoz.

Az üzenet beállítása

1. Nyomja meg a **B** gombot 2 másodpercig, majd a **C** vagy a **D** gombbal válassza ki a message feliratot.
2. Nyomja az **A** gombot a karakter bevitelhez. A **C** gombbal előre a **D** gombbal vissza tudunk lépni.
3. Az **A** gombbal állítsa be a villogó karaktert.
4. A **B** gombbal visszalépünk az emlékeztető funkcióhoz.

Nyomja meg egyszerre a **C** és a **D** gombot az üzenet törléséhez.
Ha nem állítunk be üzenetet, a NO MESSAGE felirat jelenik meg a kijelzőn és nem jelenik fog emlékeztetni.

Előre beállított üzenetek:

'0	MEETING	'5	LUNCH
'1	BIRTHDAY	'6	APPT
'2	DATE	'7	FLT
'3	MOVIE	'8	GYM
'4	DINNER	'9	PARTY

Az előre beállított üzenethez válassza ki a kívánt üzenet számát az alábbi táblázatból.

BEÁLLÍTÁS mód (SETTING):

- ennek a funkciónak a segítségével az alábbiakat állíthatjuk be:

kezdő animáció kijelző, idő kijelző, takarékos üzemmód, LCD kontraszt, LED színe, gombok hangja, ébresztő hang, emlékeztető hangja, előre beállított üzenetek

1. Nyomja meg az **A** gombot, majd a **C** vagy **D** gombbal lépjen a SETTING feliratra. Nyomja meg az **A** gombot.

2. A **D** gombbal válassza ki a beállítani kívánt elemet.

animáció→ idő→takarékos üzemmód→LCD kontraszt→ LED színe→gomb hangja→ébresztő hangja→emlékeztető hangja→üzenet→animáció...

3. A **C** gombbal állíthatja be a kívánt értékeket.

4. Az **A** gombbal lépünk vissza a beállítás módhoz.

ANIMÁCIÓ: a kezdő animáció kijelzőt kapcsolhatjuk be illetve ki

IDŐ: A normál és a nagyított kijelző közül választhatunk.

TAKARÉKOS ÜZEMMÓD: a kijelző automatikusan kikapcsol az áramfogyasztás csökkentése miatt (beállítható 1 óra, 2 óra, 3 óra, OFF-kikapcsolás)

LCD KIJELZŐ: a kijelző kontrasztját 7 lépésben tudjuk megváltoztatni -3-tól 3-ig tartó skálán (C gomb)

LED SZÍNE: a borostyán (A) és a kék szín (B) közül választhatunk

GOMB HANGJA: be és kikapcsolhatjuk

ÉBRESZTŐ ÉS EMLÉKEZTETŐ HANGJA: 3 hang közül választhatunk

Elemcsere

Az óra működéséhez Seiko CR2025 miniatűr elem szükséges, melynek becsült élettartama megközelítőleg 2 év. Az elem élettartama megrövidülhet, ha az ébresztést naponta többször, a megvilágítást naponta 3-nál többször használja, illetve a takarékos üzemmódot napi 12 órára állítja be. Mivel az elem az óra gyártásakor került behelyezésre, így az élettartama várhatóan kevesebb mint 2 év. Elemcsere minden esetben szakszervizben történjen!

Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is!

Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Bp., Csángó u. 4/b.

www.seiko.hu

e-mail: info@seiko.hu