

Használati útmutató
LORUS analóg karórához
Ref. RP6, Cal: VD75

Az óra jellemzői:

1. Időkijelzés: óra, perc, és kis másodpercmutató
2. Dátum
3. Hét napjai

Az idő és a napok beállítása

1. Első lépésként húzza ki a koronát a második kattanásig, amikor a kis másodpercmutató a 12 óránál áll.
2. Forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a napot jelző mutató a kívánt napra nem áll. 24 óra (éjfél) után a napkijelző a következő napra vált. Az óramutatókat 4 órával vissza majd ismét előre állítva gyorsítható a napkijelző (hét napjai) váltása.
3. A korona forgatásával állítsa be a helyes időt.
4. Nyomja vissza a koronát az alaphelyzetbe.

Megjegyzés:

- *Az idő, a nap és a dátum beállításakor a koronát lassan forgassa.*

A dátum beállítása


Húzza ki a koronát az első pozícióba, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az aktuális dátum beállításához. Végül nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

Megjegyzés:

Soha ne állítsa a dátumot este 10 óra és hajnal 1 óra közötti mutatóállásnál, mert az a naptárszerkezet meghibásodását okozhatja!

Elemcsere

Az óra működéséhez Seiko SR626SW miniatűr elem szükséges, melynek becsült élettartama megközelítőleg 3 év. Mivel az elem az óra gyártásakor került behelyezésre, így az élettartama várhatóan kevesebb mint 3 év. Elemcsere minden esetben szakszervízben történjen!

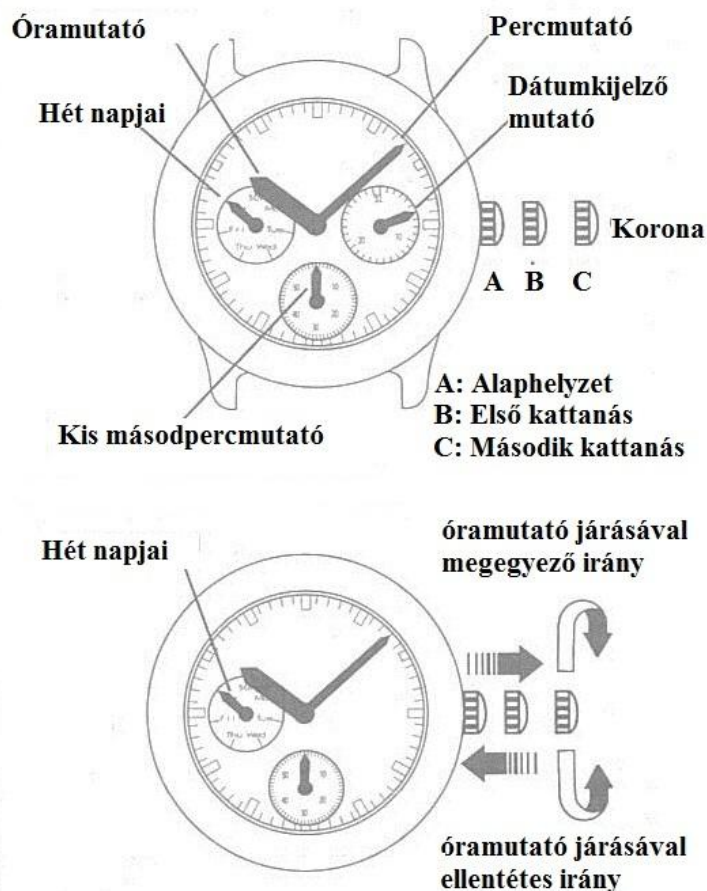

A Lorus óra használatáról

- Az óra apró elektronikai alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni vagy eltávolítani a hátlapot!
- **Elem:** Tilos tűzbe dobni a régi elemeket vagy feltölteni azokat. Gyermekek elől biztonságos helyen tartandó! Ha a gyermek mégis lenyeli, rögtön forduljon orvoshoz.

Vízmentességre vonatkozó jelölések/vízállóság

„Water resistant”

- Jelentése: az óra cseppálló. Esőben, kézmosásnál az óra nem károsodik, de úszásra, zuhanyzásra nem használható.

„5 bar” vagy „50 m”

- Az ilyen felirattal ellátott óra úszásra alkalmas, de merülésre és egyéb vízi sportolásra nem.

„10 bar” vagy „100 m”

- Az ilyen felirattal ellátott óra úszásra, vízi sportolásra és nem túl mély vízben búvárkodásra alkalmas, Búvárkodásra speciális búváróra használatát javasoljuk!

- Az óra vízállóságát (200 m/20 bar, 100 m/10 bar, vagy 50 m/5 bar) az óra számlapja/hátlapja mutatja.
- Ne használja a gombokat vízben, vagy ha az óratok vizes. Amennyiben az óra sós vízzel (vagy akár homokos vízzel) érintkezett, öblítse le tiszta csapvízzel majd alaposan törölje szárazra.
- Ha nedvességet (párát) tapasztal az órában, azonnal forduljon szakemberhez. A víz súlyosan károsítja az elektromos részeket a tokon belül.

Figyelmeztetés:

A bőrszík nem vízálló, abban az esetben sem, ha maga az óra vízálló feliratot visel, kivéve, ha a szíjon külön jelölve van.

- **Allergiás reakció**

Mivel a tok és a szík közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán legyenek tartva. Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ing ujjja és kiütéseket válthat ki a bőrön. Ha ez bekövetkezik, ne hordja tovább az órát és forduljon orvoshoz.

- **Sérülés**

Ha sportolás során használja az órát, törekedjen arra, hogy ne ejtse le illetve ne érje ütés az órát.

- **Hőmérséklet**

Az óra gyárilag be van szabályozva, ezért az állandó pontosságához normál hőmérséklet biztosítása szükséges.

- **Tisztítás**

Csak puha ruhát és tiszta csapvizet használjon a tisztításhoz! Soha ne használjon vegyszert, mert szétmarja az óra szerkezetét.

- **Szerviz**

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a mellékelt jótállási/garancia jegyet.

Kérjük, olvassa el és tartsa be a jótállási füzetben leírtakat is!

Forgalmazó: TMC Kft., 1134 Budapest, Csángó u. 4/b.