

SEIKO

SINCE 1881

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SEIKO KINETIC ÓRA 3M22, 5M42, 5M43 kaliber

Ön most egy SEIKO KINETIC® 3M22, 5M42, 5M43 kaliber büszke tulajdonosa. A legjobb élmény érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen füzetben található utasításokat, mielőtt használná óráját. Kérjük, tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy könnyen tájékozódhasson.

Jellemzők

SEIKO KINETIC AUTO RELAY 3M22, 5M42, 5M43 kaliber egy analóg kvarcóra, amely a SEIKO által kifejlesztett automatikus áramfejlesztővel van felszerelve. A kar mozgását felhasználva elektromos energiát állít elő az óra működtetéséhez, és egy kondenzátorban tárolja, amely a hagyományos gombelemekkel ellentétben nem igényel rendszeres cserét.


A 3M22, 5M42, 5M43 kaliberű KINETIC órák továbbfejlesztett modellje, járastartalék-jelzővel és időtárolás is fel van szerelve, így biztosítva a lehetséges állandó működését, hogy az óra a teljes feltöltést követően akár négy évig is működőképes maradjon, még akkor is, ha nem használják, és nem történik töltés.

■ Energiatakarékos funkció

Ha az órát nem használják 3 napig, a mutatók automatikusan megállnak, hogy elraktározzák a termelt energiát.

■ Időtároló funkció

Bár a mutatók megállnak, a beépített IC továbbra is tartja az időt. Az óra ismételt használatához többszöri meglendítéssel felébreszti azt. A mutatók gyorsan mozognak, jelezve az aktuális időt, és visszatérnek a normál működéshez.

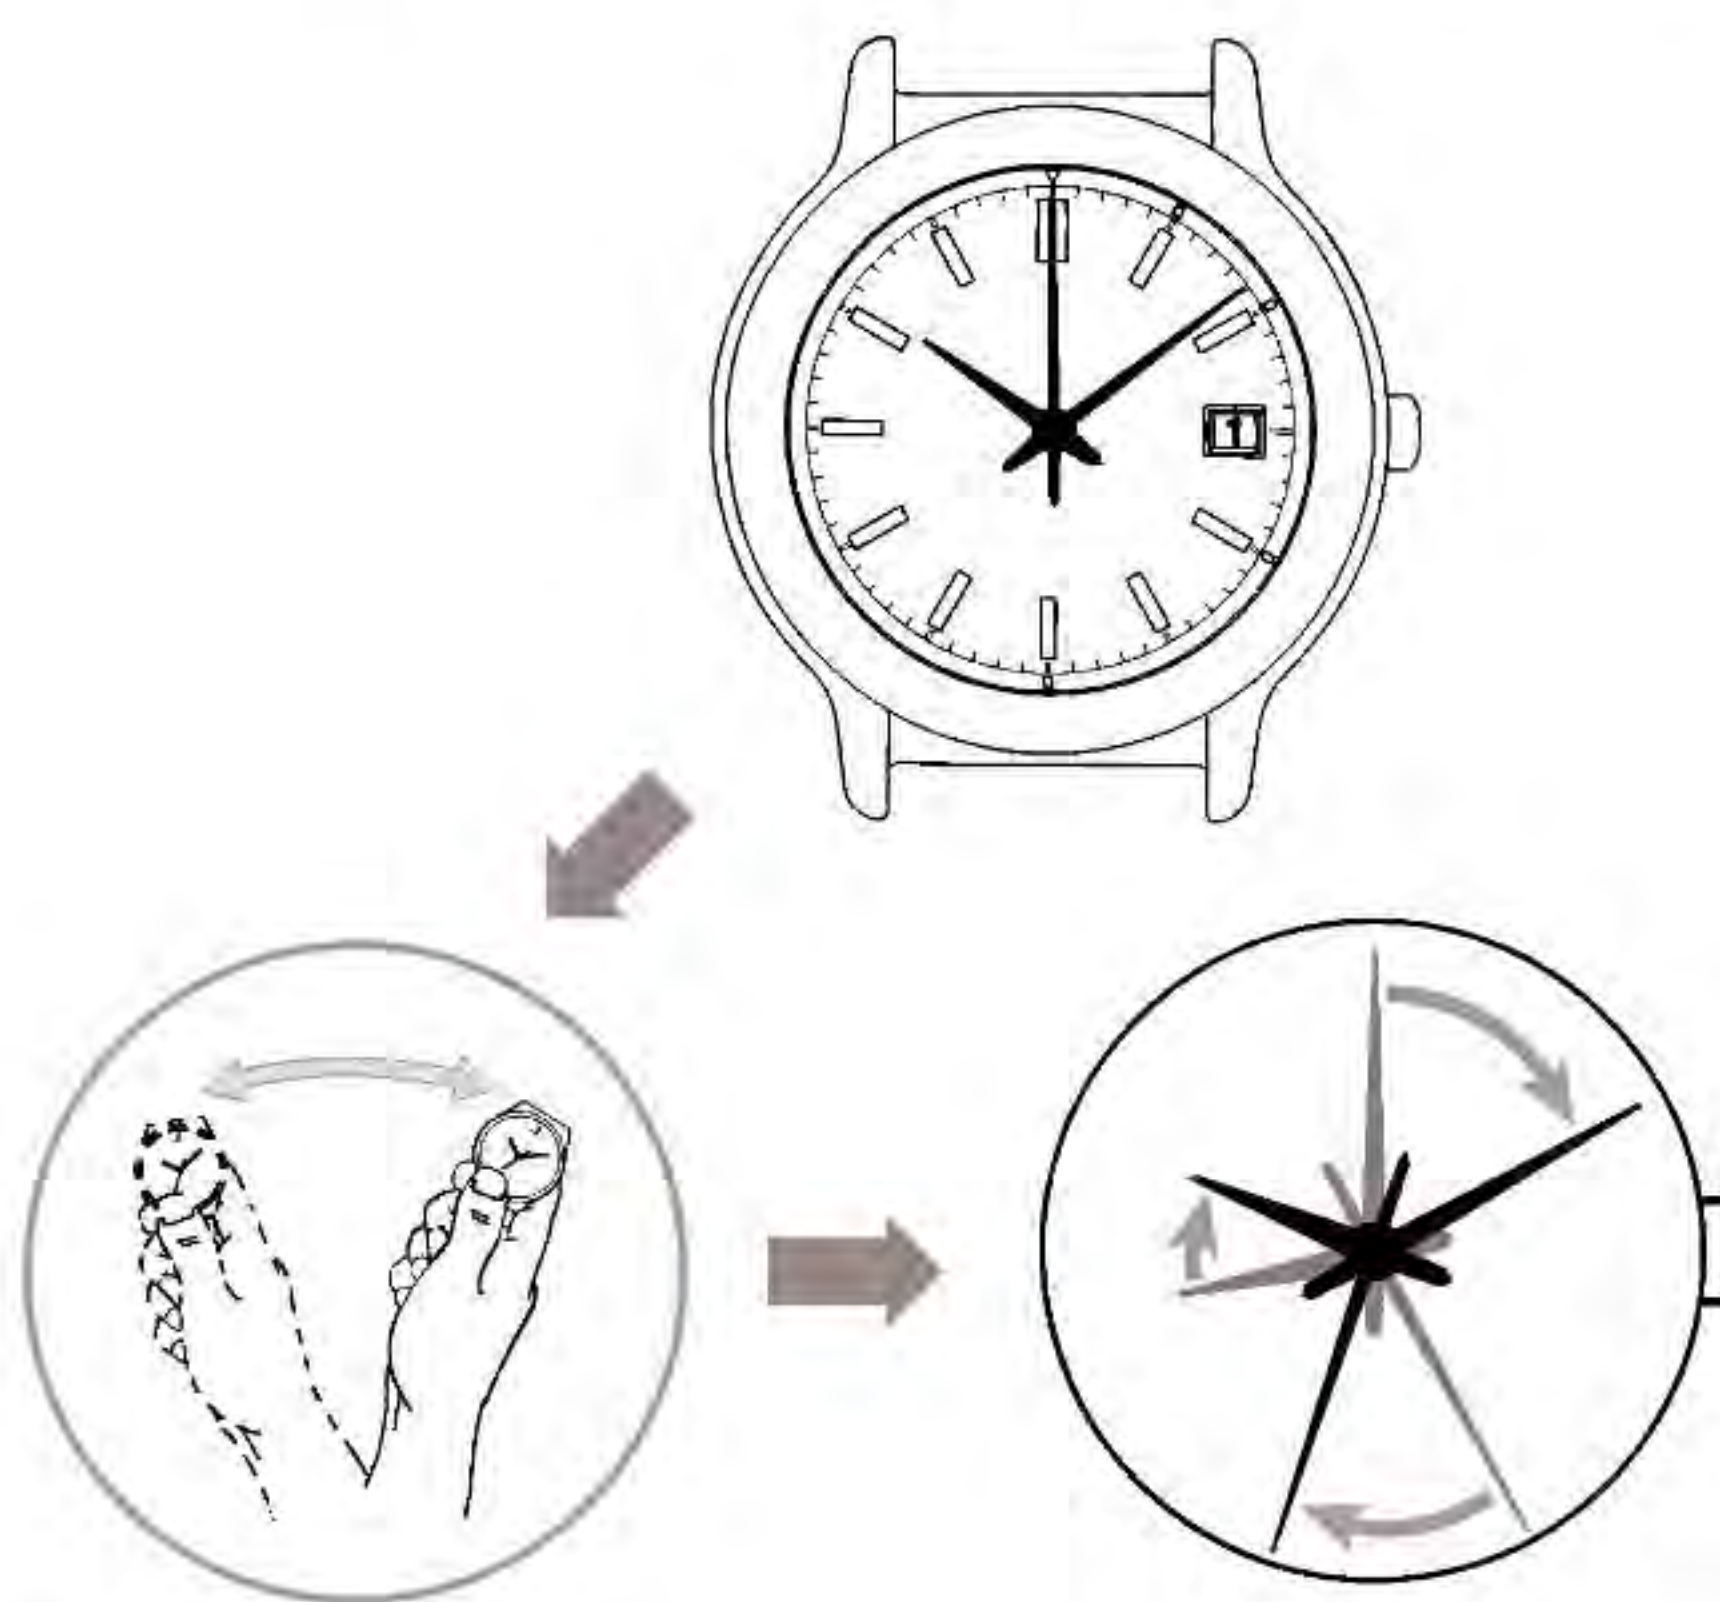


Energiatakarékos funkció

- Ha az órát körülbelül 3 napig (72 óráig) érintetlenül hagyja, a mutatók leállnak, hogy minimálisra csökkentsék az elektromos energiafogyasztást.
- Bár a mutatók megállnak, amíg az energiatakarékos funkció működik, a beépített IC továbbra is számítja a helyes időt.
- Pontosabban, az óra azt az időt méri, ameddig a generáló rendszer inaktív marad, és nem történik töltés. Az energiatakarékos funkció akkor aktiválódik, ha ez az időtartam körülbelül 72 óráig tart szünet nélkül. Ha az óra 72 óra letelte előtt érzékeli az oszcilláló súly mozgását, az inaktív idő mérése leáll, és visszaáll „0”-ra.
- Ha az órát olyan helyzetben tartják, ahol a mozgás miatt a mutatók ismételten folyamatosan mozognak, és az energiatakarékos funkciót nem lehet további töltés nélkül aktiválni, az óra teljes feltöltése után körülbelül 6 hónapon belül elfogy az energia.

Kézi energiatakarékos funkció

Az energiatakarékos funkció manuálisan aktiválható. Ha úgy dönt, hogy hosszabb ideig nem használja az órát, használja ezt a funkciót az energia további megtakarítására.

* Amíg a másodpercmutató két másodperces időközönként mozog, az energiatakarékos funkció nem aktiválható manuálisan. Ebben az esetben töltse fel az órát az „ENERGIAKIMERÜLÉST FIGYELMEZTETŐ FUNKCIÓ” szerint, majd kövesse az alábbi eljárást.

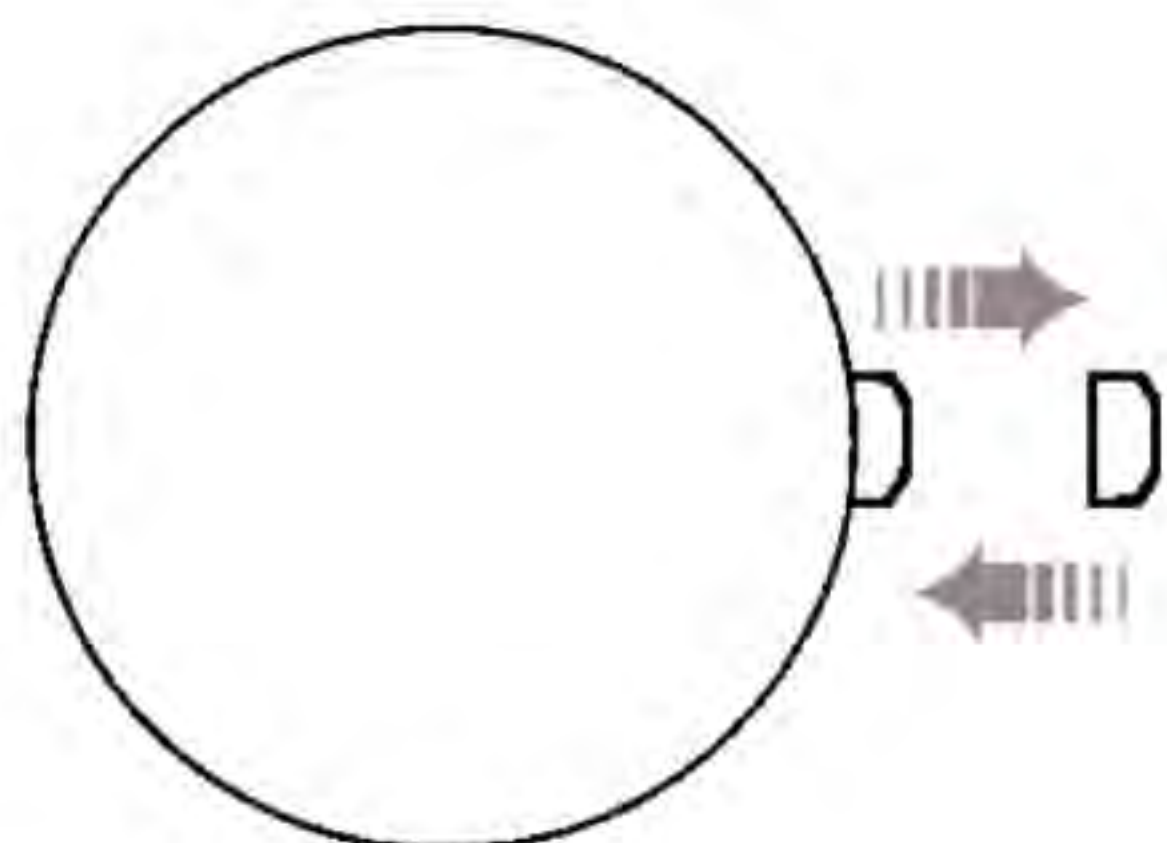

KORONA

Húzza ki az első kattanásig.



* Húzza ki és nyomja vissza egy másodpercen belül

Nyomja vissza normál helyzetbe.

* A mutatók megállnak, amint az energiatakarékos funkció bekapcsol.

Megjegyzés: Ha órája menetzáras típusú koronával rendelkezik, csavarja ki a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza ki. A koronát a használat után nyomja vissza normál helyzetbe, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy teljesen becsavarja.

⚠ VIGYÁZAT

Ne húzza ki a koronát a második kattanásig, miközben az energiatakarékos funkció működik. Ellenkező esetben kikapcsol, és az órában tárolt időadatok törlődnek, ezzel letiltva az időtároló funkciót.

•IDŐ

Három mutató által jelezve

•NAPTÁR

3M22/5M42 KALIBER: A dátum megjelenik a naptárkeretben.

5M4 KALIBER: A naptárkeretben megjelenik a dátum és a hét napja.

•AUTOMATA ÁRAMGENERÁTOR

Az automata áramfejlesztő úgy működik, hogy az óra viselése közben a karját mozgatva elektromos energiát állít elő az óra működtetéséhez.

•KONDENZÁTOR

Az óra egy kondenzátorral van felszerelve, amely tárolja az automata áramfejlesztő által termelt elektromos energiát.

3M22 KALIBER: Amikor a kondenzátor teljesen fel van töltve, az óra több mint 3 napig működik.

5M42/5M43 KALIBER: Ha a kondenzátor teljesen fel van töltve, az óra több mint 7 napig működik

•JÁRÁSTARTALÉK-JELZŐ

A kondenzátor aktuális járástartalékát egy gombnyomásra a másodpercmutató jelzi.

•ENERGIAKIMERÍTÉS ELŐFIGYELMEZTETÉS FUNKCIÓ

Amikor a kondenzátorban tárolt energia rendkívül alacsony szintre csökken, a másodpercmutató két másodperces időközönként kezd mozogni, jelezve, hogy a kondenzátort újra kell tölteni az óra egyik irányból a másikba való lendítésével.


•GYORSINDÍTÁS FUNKCIÓ

Még akkor is, ha az óra működése teljesen leáll, többszöri meglendítése elindíthatja a mutatókat.

•FORGÓ LÜNETTA

Legfeljebb 60 percnyi eltelt idő jeleníthető meg.

Kijelző és korona működtetés

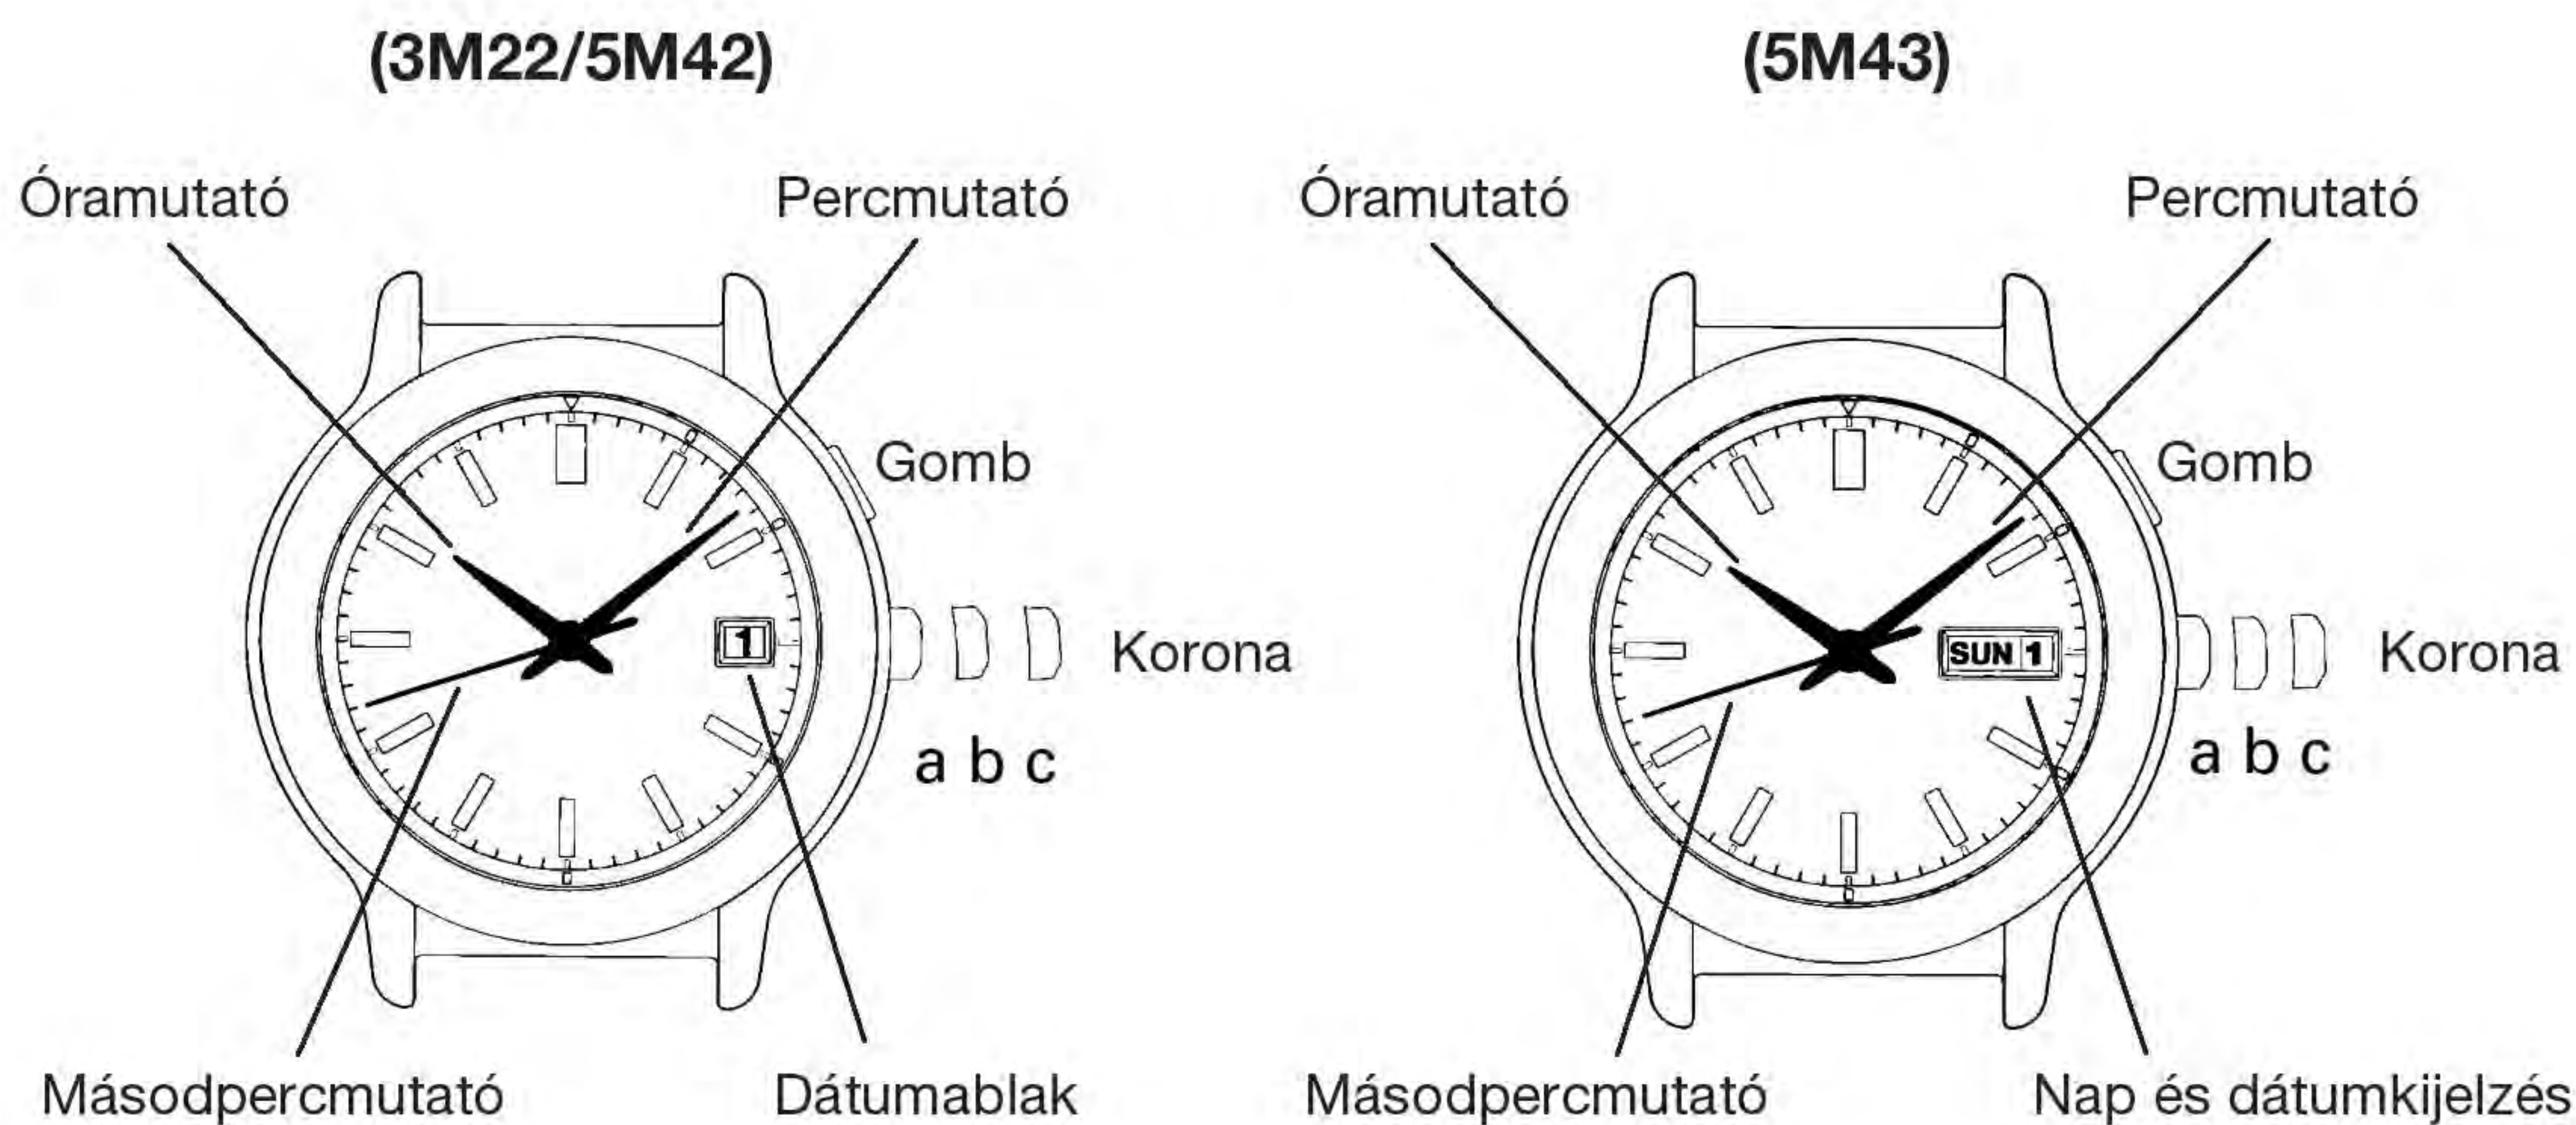

(a) Normál pozíció:

Szabad

(b) Első kattanas:

- Óramutató járásával megegyező:
- Óramutató járásával ellentétes:

Dátumbeállítás


Napbeállítás (5M43)

(c) Második kattanas:

Időbeállítás

Az óra töltése és elindítása

Amikor a vásárlást követően először használja az órát, ügyeljen arra, hogy a kondenzátort megfelelően töltsen fel úgy, hogy az órát egyik irányból a másikba lendíti, majd tegye fel.

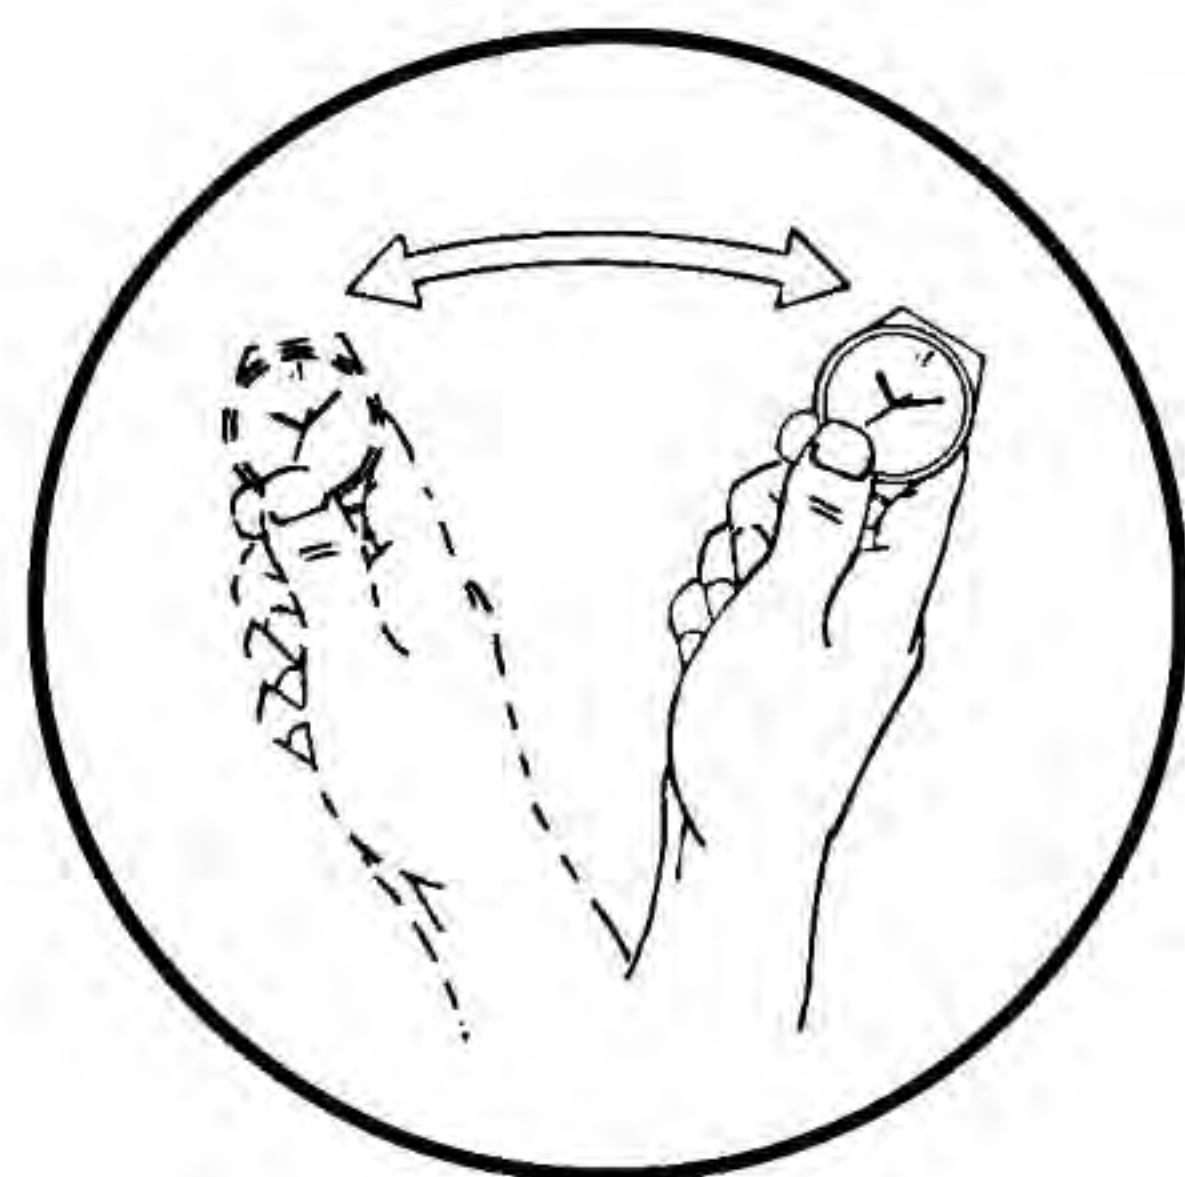


1. Lendítse az órát ritmikusan egyik irányból a másikba, másodpercenként kétszer, ugyanúgy, mint egy mechanikus, automatikus felhúzó órát.
2. Az óra körülbelül 100-szori meglendítése után a másodpercmutató egy másodperces időközönként mozogni kezd.
* Körülbelül **3 óra (3M22 kaliber) / 6 óra (5M42/5M43 kaliber)** járástartalék áll rendelkezésre.
3. Lengesse tovább az órát kb. **400-szor (3M22) / 300-400-szor (5M42-/5M43)**.
* Körülbelül **1 nap (3M22 kaliber) / 2 nap (5M42/5M43 kaliber)** áram áll majd rendelkezésre.
* Az óra viselése előtt nem szükséges teljesen feltölteni a kondenzátort. Amíg az óra a karján van, az automatikus áramfejlesztő biztosítja a folyamatos működést.
4. Állítsa be az időt és a naptárat, és tegye fel az órát.
* Javasoljuk, hogy az órát legalább napi 10 órán keresztül viselje.
* Még ha az órát a karján viseli is, ha a karja nem mozog, nem fog töltődni.

Megjegyzés:

1. A kondenzátor hatékony feltöltéséhez lengesse az órát egyik irányból a másikba, körülbelül 20 cm-es ívet leírva.
2. Az óra gyorsabb vagy erőteljesebb lengetése nem jár további előnyökkel.
3. Amikor az órát lengetik, a generáló rendszerben lévő oszcilláló súly forog, hogy meghajtsa a mechanizmust. Forgás közben hangot ad ki, ami nem hibás működés.
4. A gyorsindító funkcióval ellátott óra többszöri meglendítés után működésbe léphet.

Lengésszám és járástartalék

•3M22

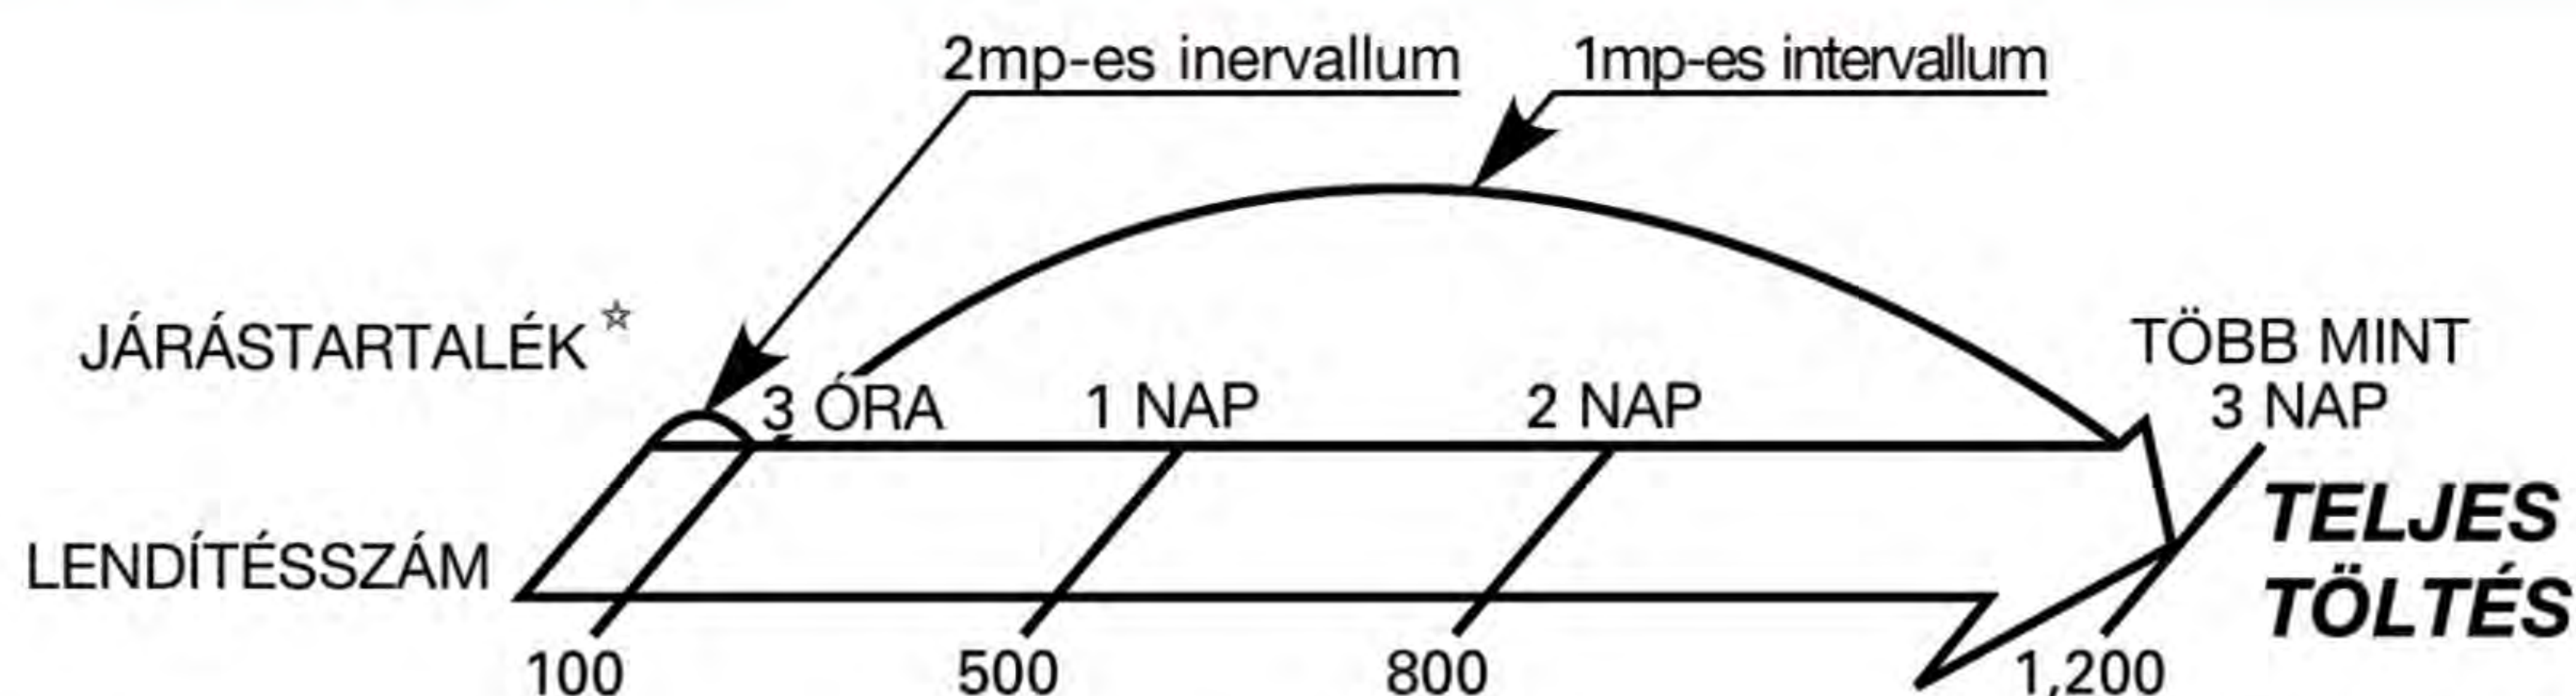


★ A fenti ábra általános iránymutatást ad az erőtartalék és a lendítések száma közötti összefüggésre vonatkozóan, amely némileg változhat.

1. Amikor az óra teljesen megáll, 100 lendítés indítja el az órát, és a másodpercmutató egy másodperces időközönként mozog. Körülbelül 3 óra energiatartalék áll majd rendelkezésre.
2. További 400 lendítéssel, összesen 500 lendítéssel, akár 1 nap energiát is eltárolhat.
3. További 300 lendítéssel, összesen 800 lendítéssel, akár 2 nap energiát is eltárolhat.
4. További 400 lendítéssel, összesen 1200 lendítéssel, több mint 3 nap energiát biztosít.

* Az óra egy olyan rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a túltöltést. Ha a teljes feltöltés után tovább lendíti, akkor sem történik meghibásodás.

•5M42/5M43

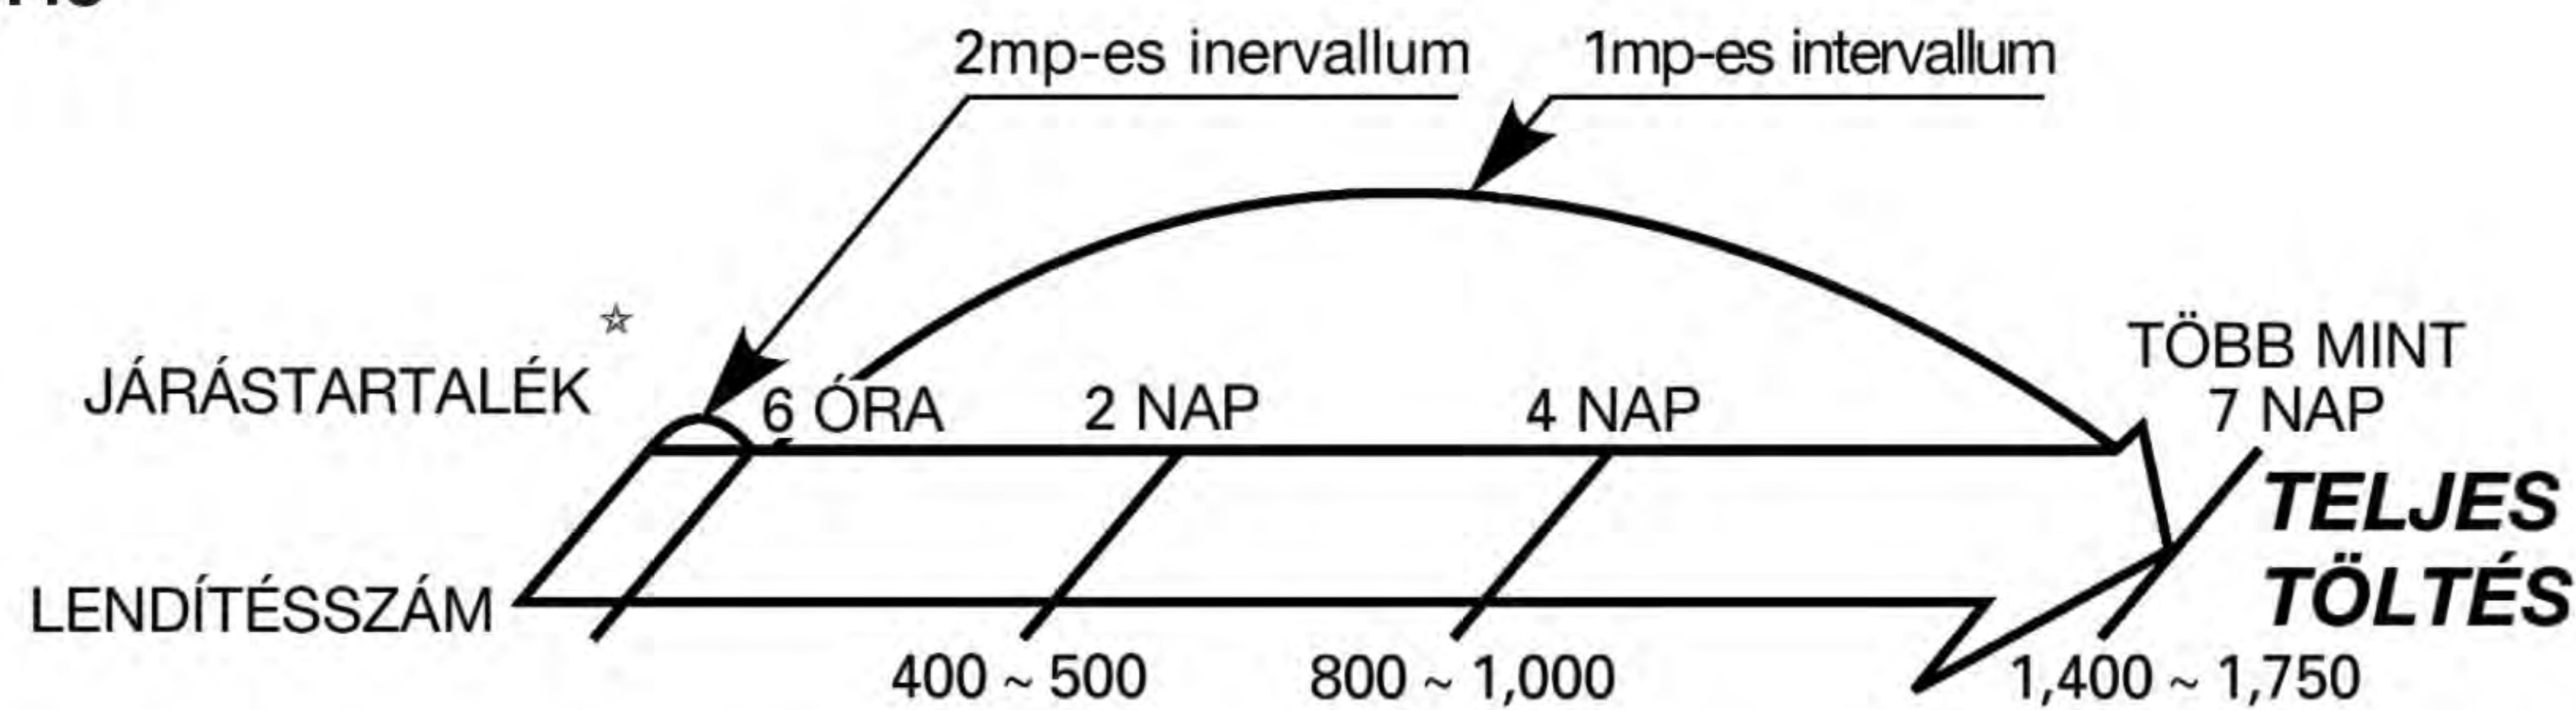

☆ A fenti ábra általános iránymutatást ad az erőtartalék és a lendítések száma közötti összefüggésre vonatkozóan, amely némi-
leg változhat.

1. Amikor az óra teljesen megáll, 100 lengés indítja el az órát, és a másodpercmutató egy másodperces időközönként mozog. Körülbelül 6 óra energiatartalék áll majd rendelkezésre.
2. További 300-400 lendítés, összesen 400-500 lendítés, akár 2 napos energiatartalékot biztosít.
3. További 400-500 lendítés, összesen 800-1000 lendítés, akár 4 napos energiatartalékot biztosít.
4. További 600-750 lendítés, összesen 1400-1750 lendítés több mint 7 napos energiatartalékot biztosít, és teljesen feltölti a kondenzátort.

* Az óra olyan rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a túltöltést. Még ha a teljes feltöltés után tovább lendítik is, akkor sem történik meghibásodás.

Járástartalék-jelző

A kondenzátor aktuális járástartaléka azonnal ellenőrizhető a járástartalék-jelző funkcióval.

1. Nyomja meg a gombot a 2 óra állásban. A másodpercmutató gyorsan mozog és megáll.
2. A másodpercek száma, ameddig a másodpercmutató előrehalad, jelzi a kondenzátor járástartalékát. (Lásd a lenti táblázatot)
3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az járástartalék ellenőrzése után a másodpercmutató a jelzett 5, 10, 20 vagy 30 másodperc letelte után újra normálisan mozog.
 - * A járástartalék-jelző általános iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig működik az óra töltés nélkül. A tényleges járástartalék kis mértékben eltérhet a táblázatban feltüntetett értékektől.
4. Ha az órájának újratöltésre van szüksége, lendítse azt a megfelelő módon.

A MÁSODPERC- MUTATÓ GYORS MOZGÁSA		5 másodperc	10 másodperc	20 másodperc	30 másodperc*
JÁRÁSTARTALÉK ☆	3M22	3 és 24 óra közötti járástartalék	1 és 2 nap közötti járástartalék	2 és 3 nap közötti járástartalék	3 és 7 nap közötti járástartalék
	5M42/ 5M43	6 és 48 óra közötti járástartalék	2 és 4 nap közötti járástartalék	4 és 7 nap közötti járástartalék	7 és 14 nap közötti járástartalék

*** A kondenzátor teljes feltöltése**

Amikor a másodpercmutató 30 másodpercet előrelép a gomb megnyomására, a kondenzátor teljesen feltöltött állapotban van, és az óra több mint 3 napig (3M22 katalógus) / 7 napig (5M42/5M43 kalória) tovább működik. A kondenzátor újratöltése nélkül legfeljebb 7 napig (3M22 kaliber) / 14 napig (5M42/5M43 kaliber) működik tovább.

Megjegyzés:

1. A másodpercmutató egyszerű leolvasása érdekében javasoljuk, hogy a gombot akkor nyomja meg, amikor a másodpercmutató 12 óra állásban van. Ha a másodpercmutató a „LO”-ra mutat, a kondenzátor járástartaléka **1 és 2 nap (3M22 kaliber) / 2 és 4 nap (5M42/5M43 kaliber)** között van.

2. Azonnal újra megnyomhatja a gombot, és még egyszer ellenőrizheti az erőtartalékot. Harmadszori megtételéhez azonban várja meg, amíg a másodpercmutató visszaáll a normál mozgásba, mielőtt ismét megnyomja a gombot.
3. Amikor a másodpercmutató két másodperces időközönként mozog, az erőtartalék nagyon alacsony, és a mutató nem működik. Lásd a következő részt, amely elmagyarázza az energiakimerülésre figyelmeztető funkciót.
4. Közvetlenül azután, hogy az órát meglendíti a kondenzátor feltöltéséhez, előfordulhat, hogy a másodpercmutató nem jelzi megfelelően az energiataralékot. Kérjük, ellenőrizze, miután az órát a csuklójára tette.
5. **Óvintézkedések az átlátszó hátlapos modelleknél:**
Ha az órájának hátlapja üvegből van, ne tegye ki a tokot erős fénynek, például közvetlen napfénynek vagy közeli izzólámpának, mert ez átmenetileg megnövelheti az óra áramkörének energiafogyasztását, ezáltal csökkentve az óra energiataralékát. Ez a feltétel azonban korrigálódik, ha a tokot elfordítják a fénytől.

Energiakimerítés előfigyelmeztetés funkció

Amikor a kondenzátorban tárolt energia rendkívül alacsony szintre csökken, a másodpercmutató két másodperces időközönként kezd mozogni a normál egymásodperces időközök helyett, jelezve, hogy az órát újra kell tölteni, és körülbelül 3 óra múlva lemerül (3M22 kaliber) / 6 óra (5M42/5M43 kaliber).

Ha úgy találja, hogy a másodpercmutató két másodperces időközönként mozog, mindenképpen mozgassa az órát egyik irányból a másikba, hogy megfelelően feltöltse a kondenzátort használat előtt.

Megjegyzés: Az óra pontos marad akkor is, ha a másodpercmutató két másodperces időközönként mozog.

Gyorsindítás funkció

Ez a funkció nagyon hasznos, ha az óra hosszabb ideig leállt, és gyorsan el kell indítania néhány lendítéssel.

Ez a funkció mindaddig elérhető, amíg:

- 1) az órának korábban több mint 2 napos (3M22 kaliber) / 4 napnál (5M42/5M43 kaliber) járástartaléka volt, mielőtt leállt.
- 2) 1-4 hétig érintetlenül hagyták.

*** Miután többször meglendítette az órát, és megfigyeli, hogy a mutatók mozognak, feltétlenül tegye a csuklójára, hogy tovább töltsen, amíg a másodpercmutató egy másodperces időközönként nem kezd járni.**


Megjegyzés: Ha a másodpercmutató továbbra is két másodperces időközönként mozog, miután az órát a csuklójára tette, mozgassa egyik irányból a másikba, amíg a másodpercmutató el nem kezd járni egy másodperces időközönként, majd tegye a csuklójára.

Megjegyzések a kondenzátor tartalék teljesítményéről

- Mivel az órát a kondenzátorban tárolt elektromos energia működteti, nem használ elemet.
- Még akkor is, ha a másodpercmutató leáll a korona kihúzásával a második kattánásra, a beépített IC továbbra is fogyasztja az áramot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg az órát nem használja, a korona második kattánásig történő kihúzása nem takarítja meg a kondenzátorban tárolt energiát.

Dátumbeállítás

•3M22/5M42

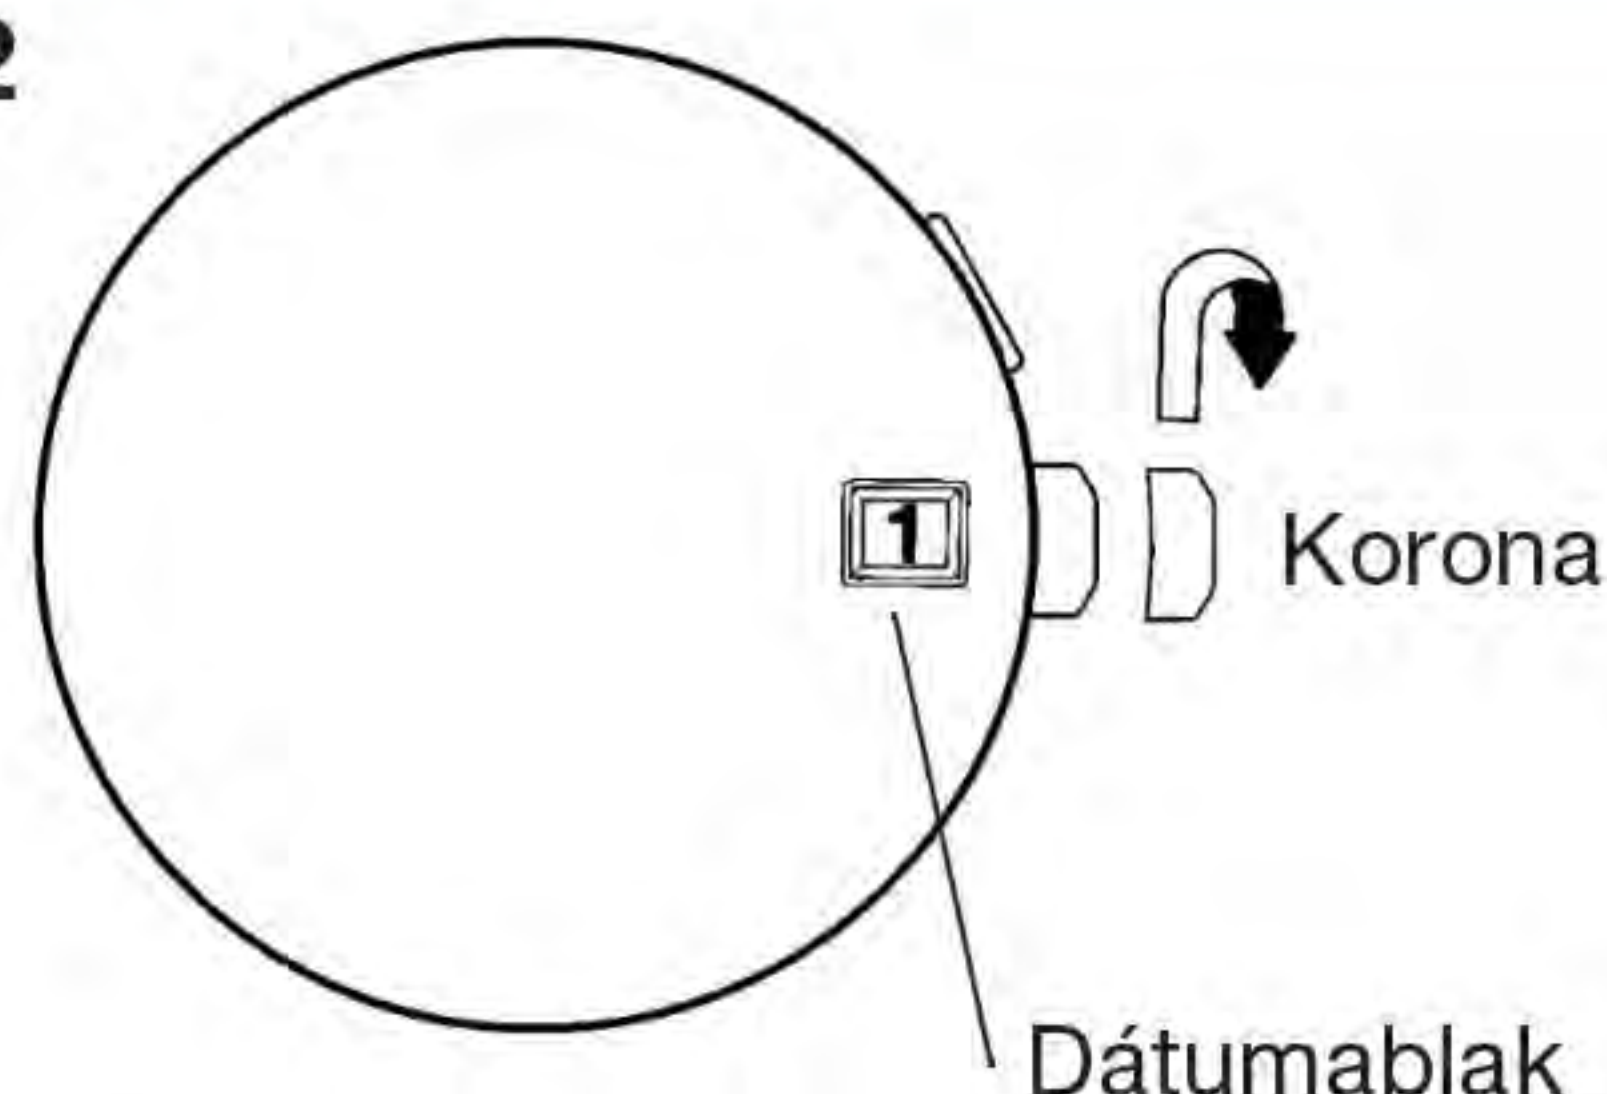


Megjegyzés: Ne állítsa be a dátumot 21:00 és 1:00 között.

Elle kező esetben előfordulhat, hogy a dátum nem változik megfelelően. Ha az adott időtartamban szüksége van beállítani a dátumot, először módosítsa az időt azon kívüli időpontra, állítsa be a dátumot, majd állítsa vissza a pontos időt.

1. Húzza ki a koronát az első kattánásig.
Ha a korona menetzras típusú, akkor az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja ki a koronát, majd húzza ki az első kattánásig.
2. Forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem jelenik az előző nap dátuma.
3. Húzza ki a koronát a második kattánásig, és mozgassa előre az óra- és percmutatót, amíg meg nem jelenik a kívánt dátum.
4. Tolja vissza a koronát normál helyzetbe. Ha a korona csavarzáras, csavarja be teljesen az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, miközben lenyomja.


•5M43

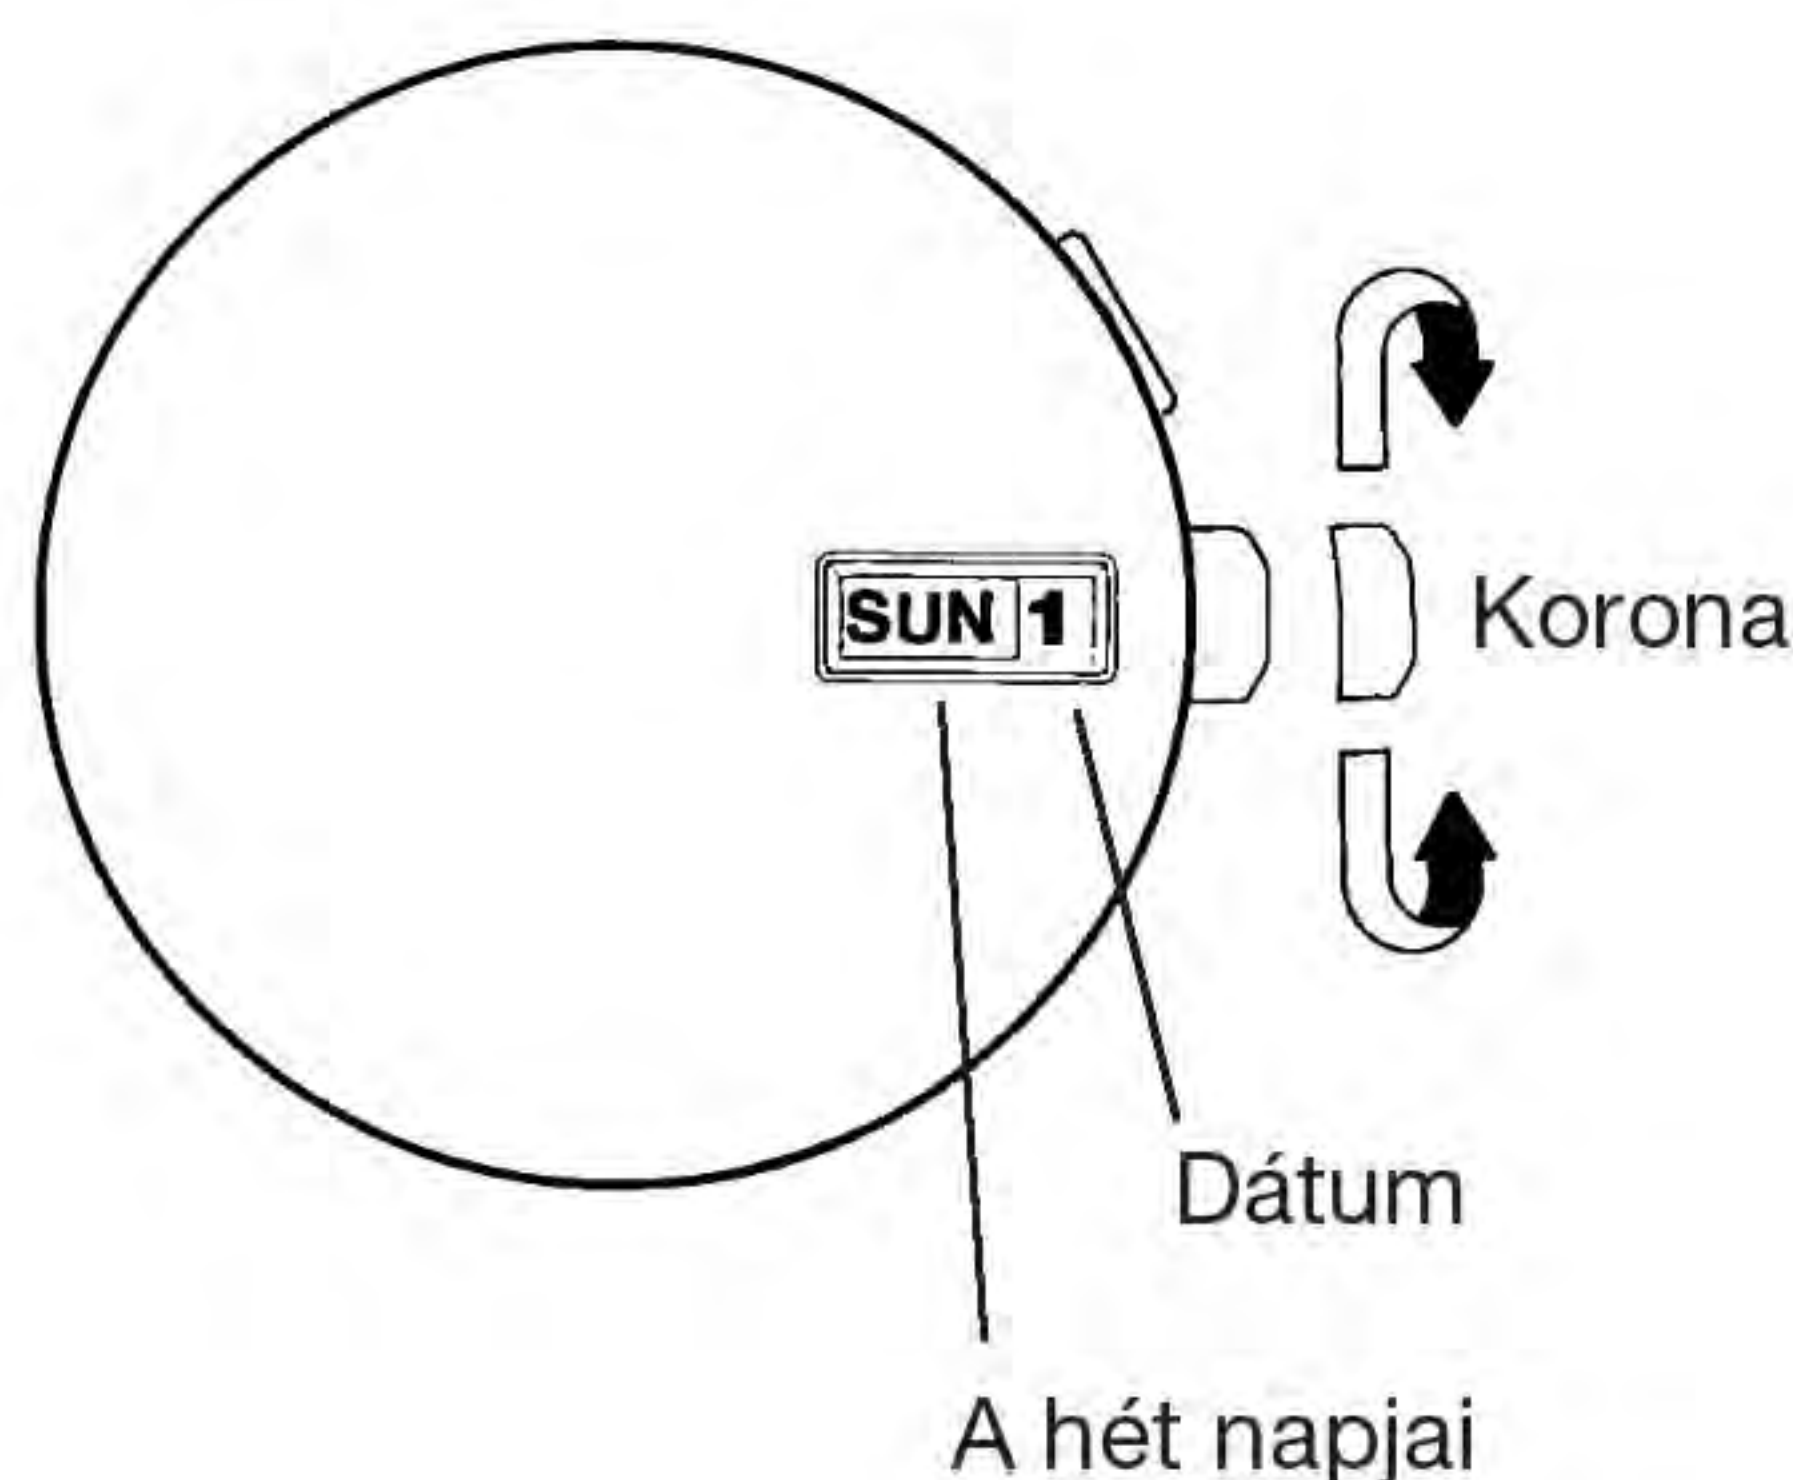

1. Húzza ki a koronát az első kattanásig.
Ha a korona menetzáras típusú, akkor az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja ki a koronát, majd húzza ki az első kattanásig.
2. Forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem jelenik az előző nap dátuma.
3. Forgassa el a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem jelenik a hét előző napja.
4. Húzza ki a koronát a második kattanásig, és mozgassa előre az óra- és percmutatót, amíg meg nem jelenik a kívánt dátum és nap.
5. Tolja vissza a koronát normál helyzetbe. Ha a korona menetzáras, csavarja be teljesen az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, miközben lenyomja.

Megjegyzés: Ne állítsa be a dátumot 21:00 és 3:00 között. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a dátum nem változik megfelelően. Ha az adott időtartamban szükség van beállítani a dátumot, először módosítsa az időt az on kívüli időpontra, állítsa be a dátumot, majd állítsa vissza a pontos időt.

Időbeállítás

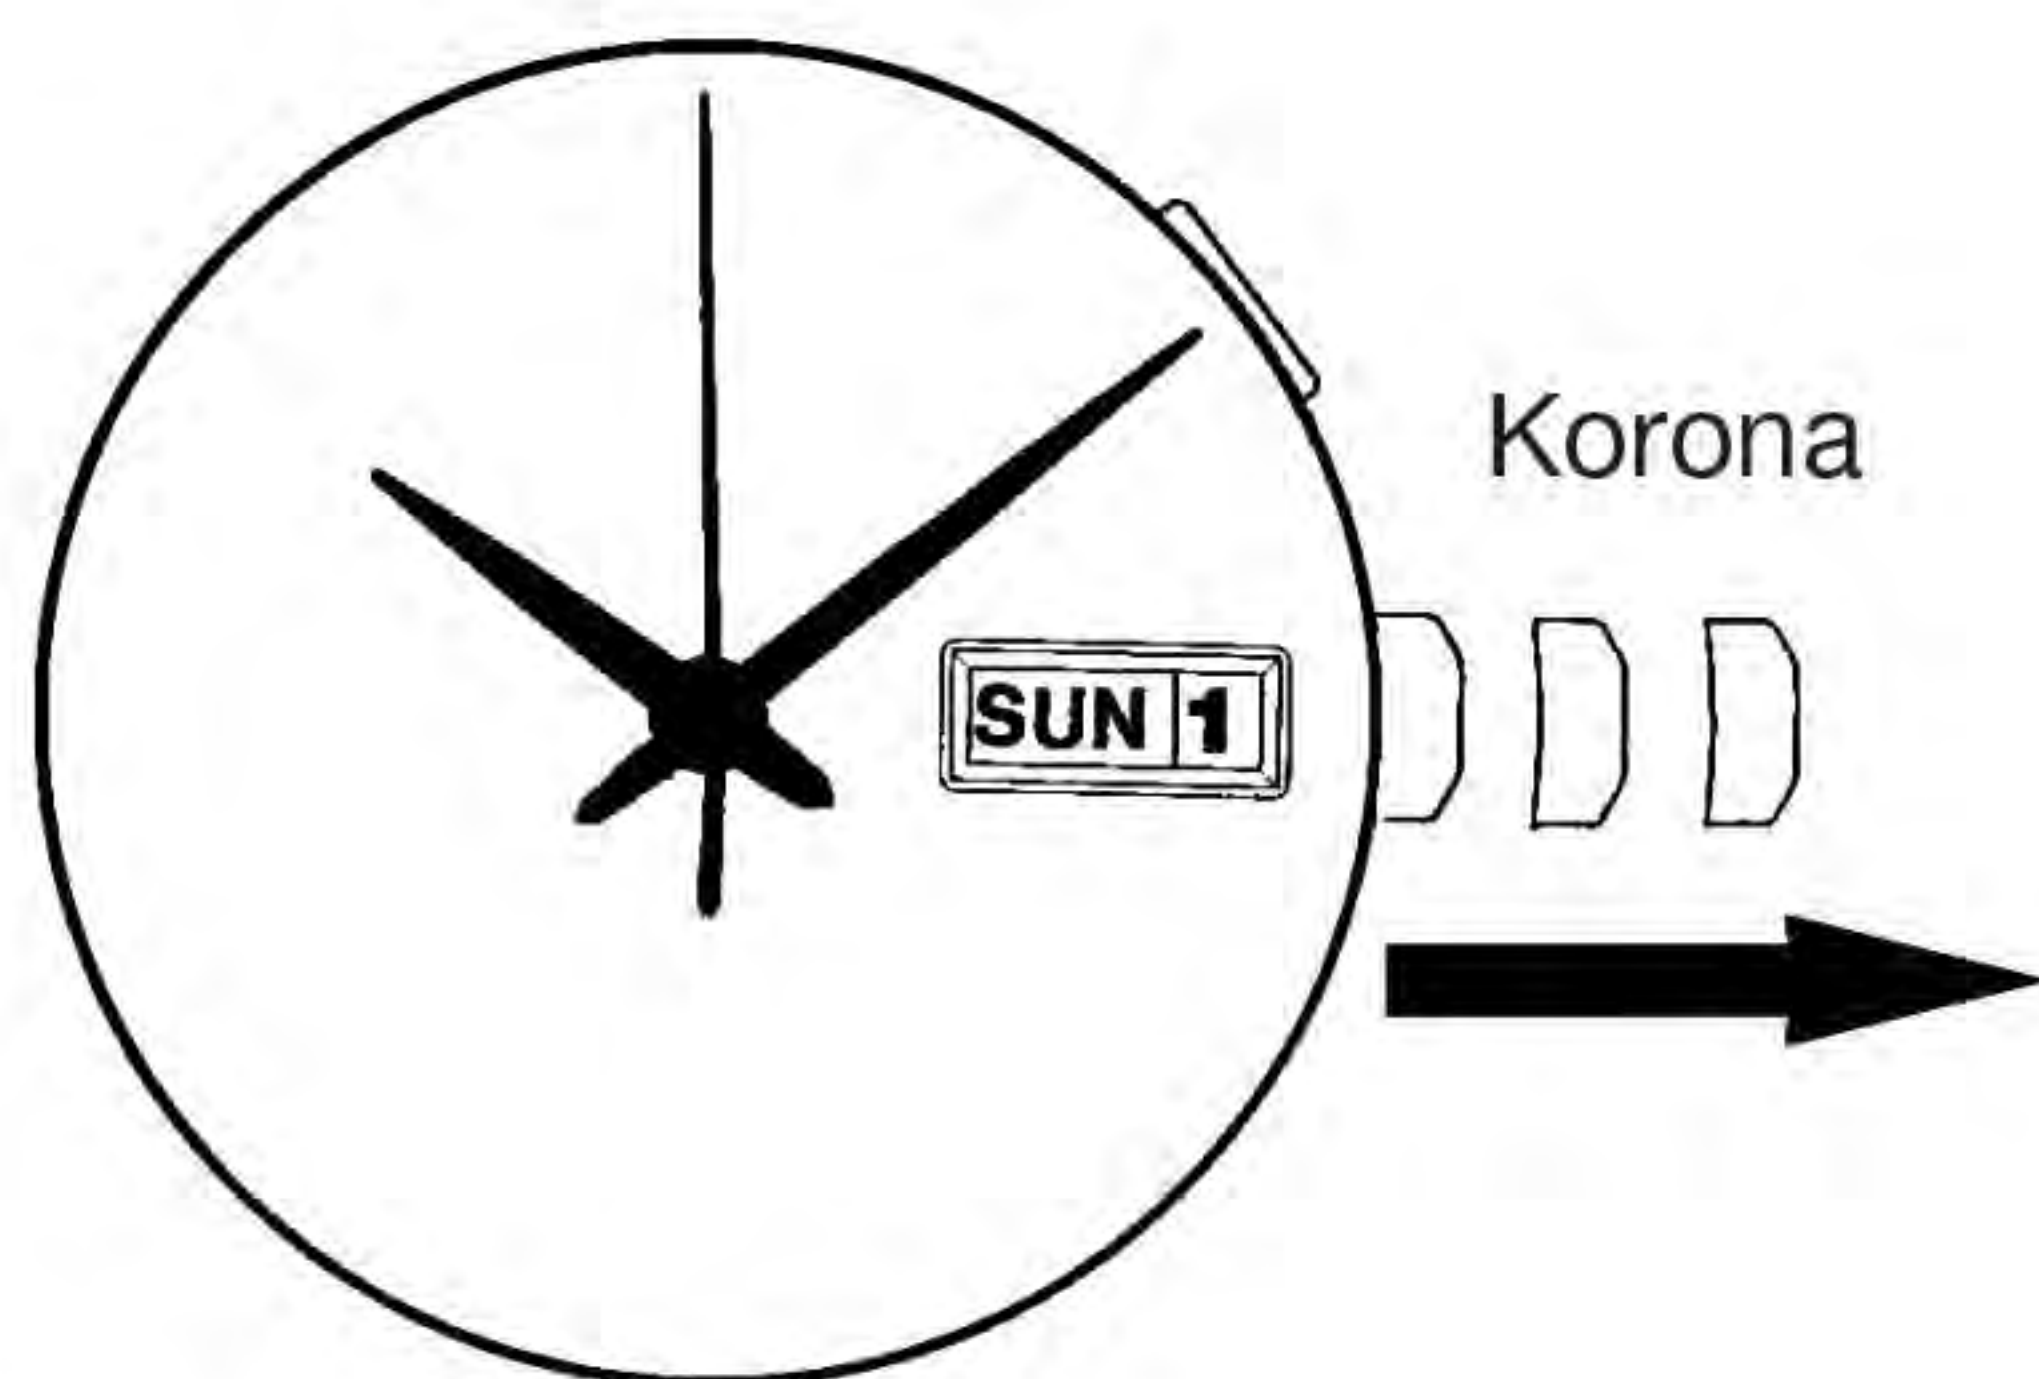

1. Húzza ki a koronát egészen a második kattanásig, amikor a másodpercmutató 12 óra állásban van. Ha a korona menetzáras típusú, akkor az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja ki a koronát, majd húzza ki a második kattanásig.
2. Forgassa el a koronát, hogy az óra- és percmutatót a kívánt időpontra állítsa.
3. Nyomja vissza a koronát a normál helyzetbe az időjelzésnek megfelelően. Ha a korona menetzáras, csavarja be teljesen az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, miközben lenyomja.

Megjegyzés:

1. Az óramutató beállításakor ellenőrizze, hogy a délelőtti/délutáni időszak megfelelően van-e beállítva. Az órát úgy tervezték, hogy a naptár 24 óránként egyszer változik. Fordítsa el a mutatókat a 12 órás indexen túl annak meghatározásához, hogy az óra be van-e állítva a délelőtti vagy délutáni időszakra. Ha a naptár megváltozik, az idő a délelőtti időszakra van állítva. Ha a naptár nem változik, az idő a délutáni időszakra lesz beállítva.
2. A percmutató beállításakor állítsa előre 4-5 perccel a kívánt időpont előtt, majd fordítsa vissza a pontos percre.

Forgó lünetta

A forgó lünetta akár 60 percnyi eltelt időt is megjeleníthet. Ha az indulás előtt beállítja, megtudhatja, hány perc telt el.


•Azon modelleknél, amelyekben a forgó lünetta csak az óramutató járásával ellentétes irányban forog, a mért idő soha nem rövidebb, mint a ténylegesen eltelt idő, ha a lünettát véletlenül elfordítja.

* Egyes modelleknél a forgó lünetta az óramutató járásával megegyezően és az al ellentétes irányban is forog.

1. Forgassa el a forgó lünettát, hogy a "👁" jelzés egy vonalba kerüljön a percmutatóval.
* A forgó előlap kattánva forog. Minden kattanással fél perc telik el.
2. Az eltelt idő leolvasásához, olvassa le a lünettán lévő számot, amire a percmutató mutat.

Példa:

Percmutató
"30" a forgó lünettán

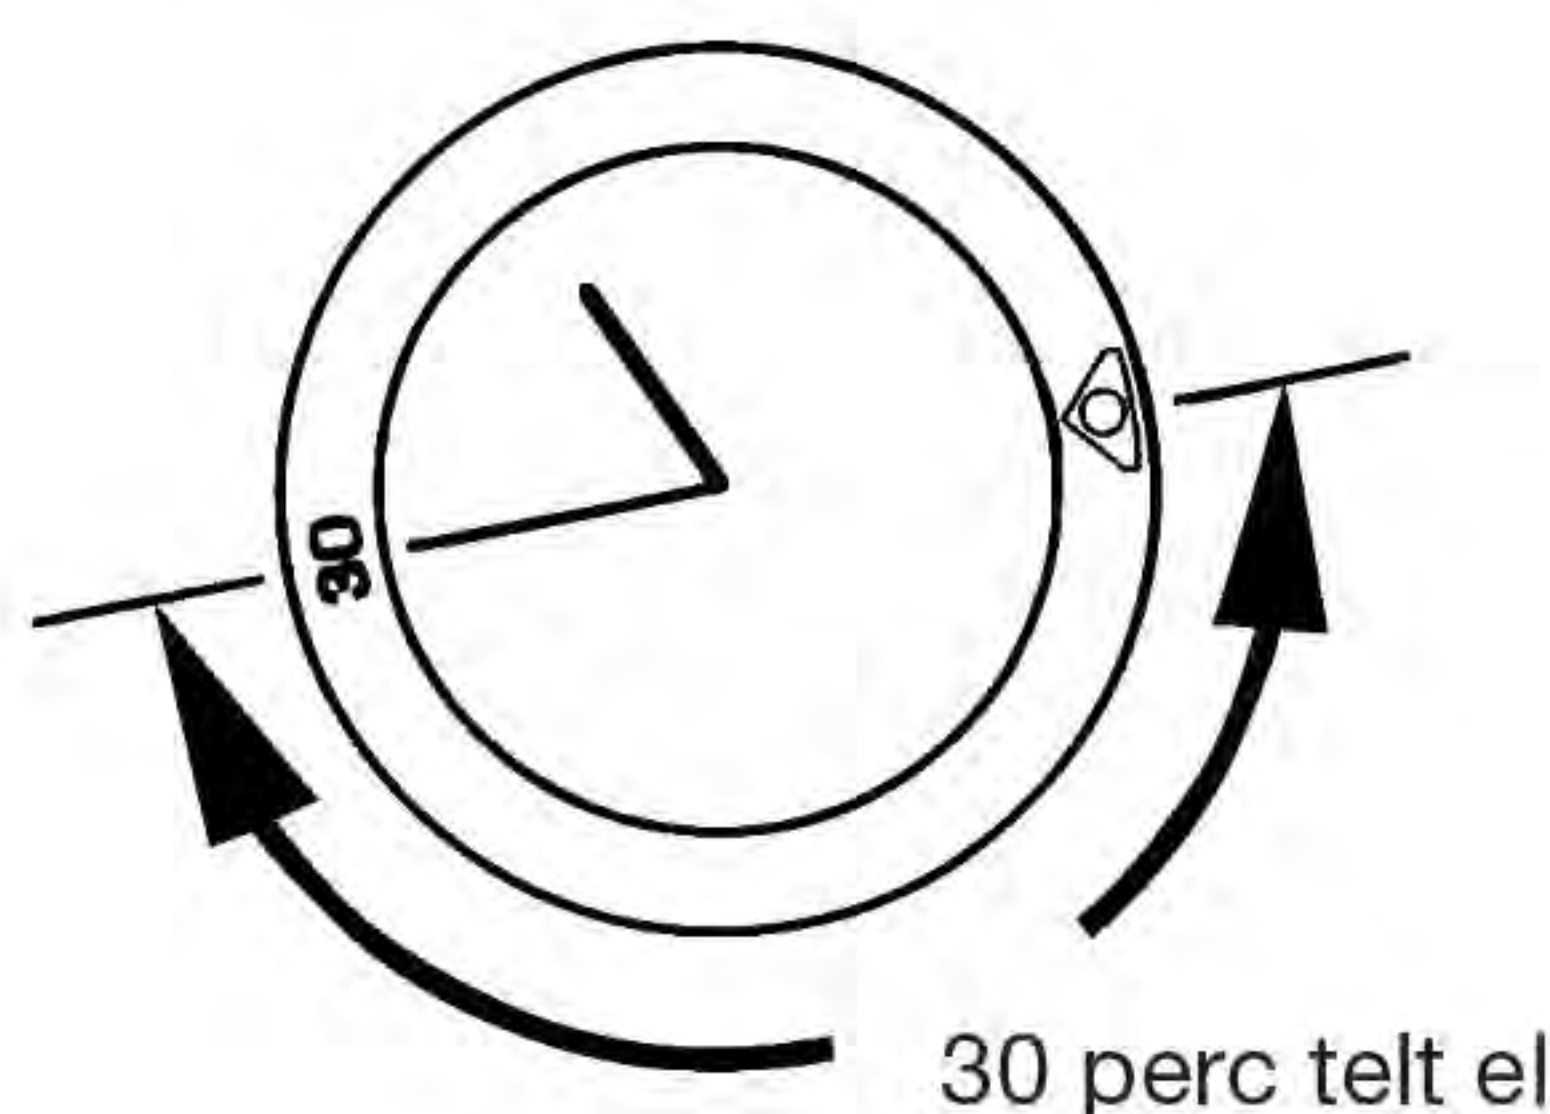

Kezdés (10:10)
"👁" jelzés

Az óra minőségének megőrzése

VÍZÁLLÓSÁG



• Nem vízálló

Ha a tok hátulján nincs „WATER RESISTANT” felirat, akkor az órája nem vízálló. Ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség, mert a víz károsíthatja a szerkezetet. Ha az óra nedves lesz, javasoljuk, hogy ellenőriztesse azt a kereskedőnél, akitől az órát vásárolta, vagy a Seiko hivatalos szervizében.



• Vízálló (3 bar)

Ha a tok hátoldalán a „WATER RESISTANT” felirat szerepel, akkor az óráját úgy tervezték és gyártották, hogy ellenálljon akár 3 bar nyomásnak, például a fröccsenő vízzel vagy esővel való véletlen érintkezéskor, de úszás vagy búvárkodás közbeni viselésre nem alkalmas.



• Vízálló (5 bar)*

Ha a tok hátoldalán a „WATER RESISTANT 5 BAR” felirat szerepel, akkor az óráját úgy tervezték és gyártották, hogy ellenálljon akár 5 bar nyomásnak, és úszás, vitorlázás vagy zuhanyozás közben is viselhető.



• Vízálló (10 bar/15 bar/20 bar)*

Ha a tok hátoldalán a „WATER RESISTANT 10 BAR”, „WATER RESISTANT 15 BAR” vagy „WATER RESISTANT 20 BAR” felirat szerepel, akkor az Ön óráját úgy tervezték és gyártják, hogy akár 10 bar/15 bar/20 bar nyomásnak is ellenálljon, és fürdés vagy sekély merülés közben viselhető, de nem búvárkodáshoz. Javasoljuk, hogy búvárkodás közben viseljen SEIKO Diver karórát.


* Mielőtt egy vízálló 5, 10, 15 vagy 20 bar nyomású órát vízben használna, győződjön meg arról, hogy a koronát teljesen benyomta, vagy menetzáras koronával ellátott modelleknél a koronát teljesen betekerte. Ne működtesse a koronát, ha az óra nedves vagy vízben van. Ha tengervízben használja, akkor a használatot követően mielőbb öblítse le az órát friss vízben, és szárítsa meg teljesen.

* Amikor vízálló 5 bar-os karóra viselése közben zuhanyzik, vagy 10, 15 vagy 20 bar-os vízálló óra viselése közben fürdik, ügyeljen a következőkre:

- Ne működtesse a koronát, ha az órát szappanos víz vagy sampon érte.
- Ha az órát meleg vízben hagyja, enyhe késést vagy sietést okozhat. Ez az állapot azonban korrigálódik, amikor az óra visszatér a normál hőmérsékletre.

MEGJEGYZÉS: A bar-ban megadott nyomás próbanyomás, és nem tekinthető a tényleges merülési mélységnek, mivel az úszásmozgások hajlamosak megnövelni a nyomást egy adott mélységben. Óvatosan kell eljárni, amikor az órával vízbe merül.

HŐMÉRSÉKLET

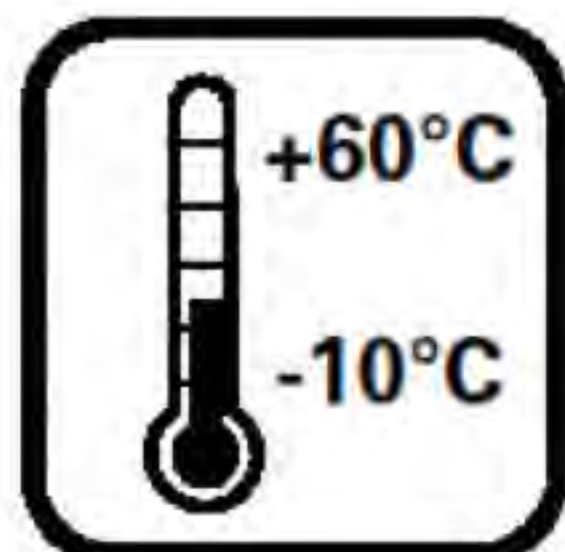

Az órája stabil pontossággal működik 5°C és 35°C (41°F és 95°F) közötti tartományban. Ne hagyja óráját hosszú ideig nagyon alacsony hőmérsékleten -10°C (+14°F) alatt, mert a hideg enyhe időeltérést okozhat.

A fenti feltételek azonban korrigálódnak, amikor az óra visszatér a normál hőmérsékletre.

ÜTŐDÉSEK ÉS VIBRÁCIÓ



A könnyű tevékenységek nincsenek hatással az órájára, de ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az óráját, és ne üsse kemény felületekhez, mert ez kárt okozhat.

MÁGNESESSÉG



Az erős mágnesesség káros hatással lesz órájára. Tartsa távol a mágneses tárgyakkal való szoros érintkezéstől.

A TOK ÉS A SZÍJ ÁPOLÁSA




A tok és a szíj, por, nedvesség és izzadság által okozott esetleges rozsdásodásának elkerülése érdekében rendszeresen törölje le őket puha, száraz ruhával.

IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS




Javasoljuk, hogy az órát 2-3 évente egyszer ellenőrizze. Ellenőriztesse óráját egy HIVATALOS SEIKO KERESKEDŐNÉL vagy SZERVIZKÖZPONTBAN, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tok, a korona, a gomb, a tömítés és a kristálytömítés sértetlen marad.

VEGYSZEREK

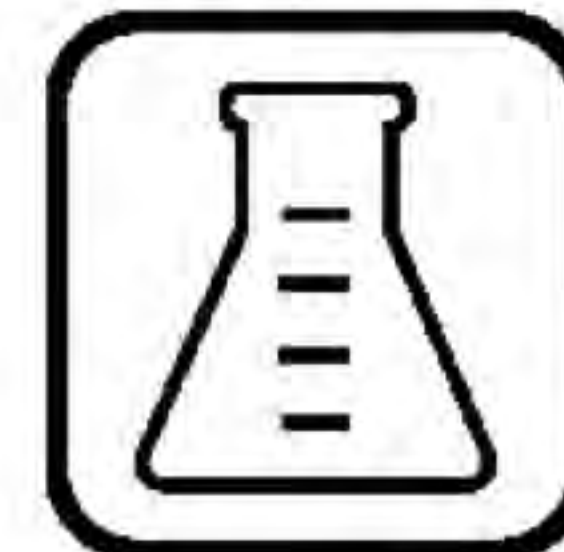

Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki az órát oldószereknek (pl. alkohol és benzin), higanynak (pl. törött hőmérőtől), kozmetikai sprayk, tisztítószer, ragasztók vagy festékek. Ellenkező esetben a tok, a szíj stb. elszíneződhet, elhasználódhat vagy megsérülhet.

ÓVINTÉZKEDÉS A TOKHÁT VÉDŐFÓLIÁVAL KAPCSOLATBAN

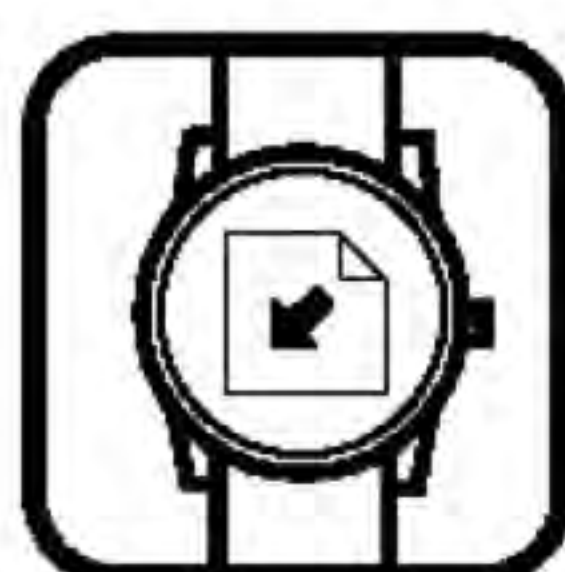

Ha órájának hátlapján védőfólia és/vagy matrica van, az óra használata előtt feltétlenül húzza le őket.

Ellenkező esetben az alájuk kerülő izzadság rozsdásíthatja a házat.

Műszaki jellemzők

- Óránkénti rezgésszám.....32,768 Hz (Hz = Hertz ... ciklus másodpercenként)
- Pontosság (havi érték)..... Kevesebb mint 15 mp normál hőmérsékleten (5°C ~ 35°C)
- Működési hőmérséklet tartomány.....-10°C ~ 60°C
- Szerkezet.....Léptetőmotor
- Idő és naptárjelzés
Időjelzés..... 3 mutató (óra, perc és másodpercmutató)
Dátumjelzés.....Megjelenik a naptáráblakban
Napjelzés (5M43).....Megjelenik a naptáráblakban
- További funkció.....Járástartalék-jelző, energiakimerülésfigyelmeztető funkció és túltöltés-gátló funkció.
- Töltöttség időtartama
Teljes töltés (3M22).....Több mint 3 nap
Teljes töltés (5M42/5M43).....Több mint 7 nap
- Kondenzátor.....Gomb típusú kondenzátor, 1 db
- IC (Integrált áramkör).....C-MOS-IC, 1 db

* A műszaki adatok a termék fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.