


SEIKO

SINCE 1881

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SEIKO ANALÓG KVARCÓRA 4T53 kaliber

Ön most egy SEIKO Analóg kvarc óra 4T53 kaliber büszke tulajdonosa. A legjobb élmény érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen füzetben található utasításokat, mielőtt használná SEIKO Analóg kvarc óráját. Kérjük, tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy könnyen tájékozódhasson.

Számlap és gombok

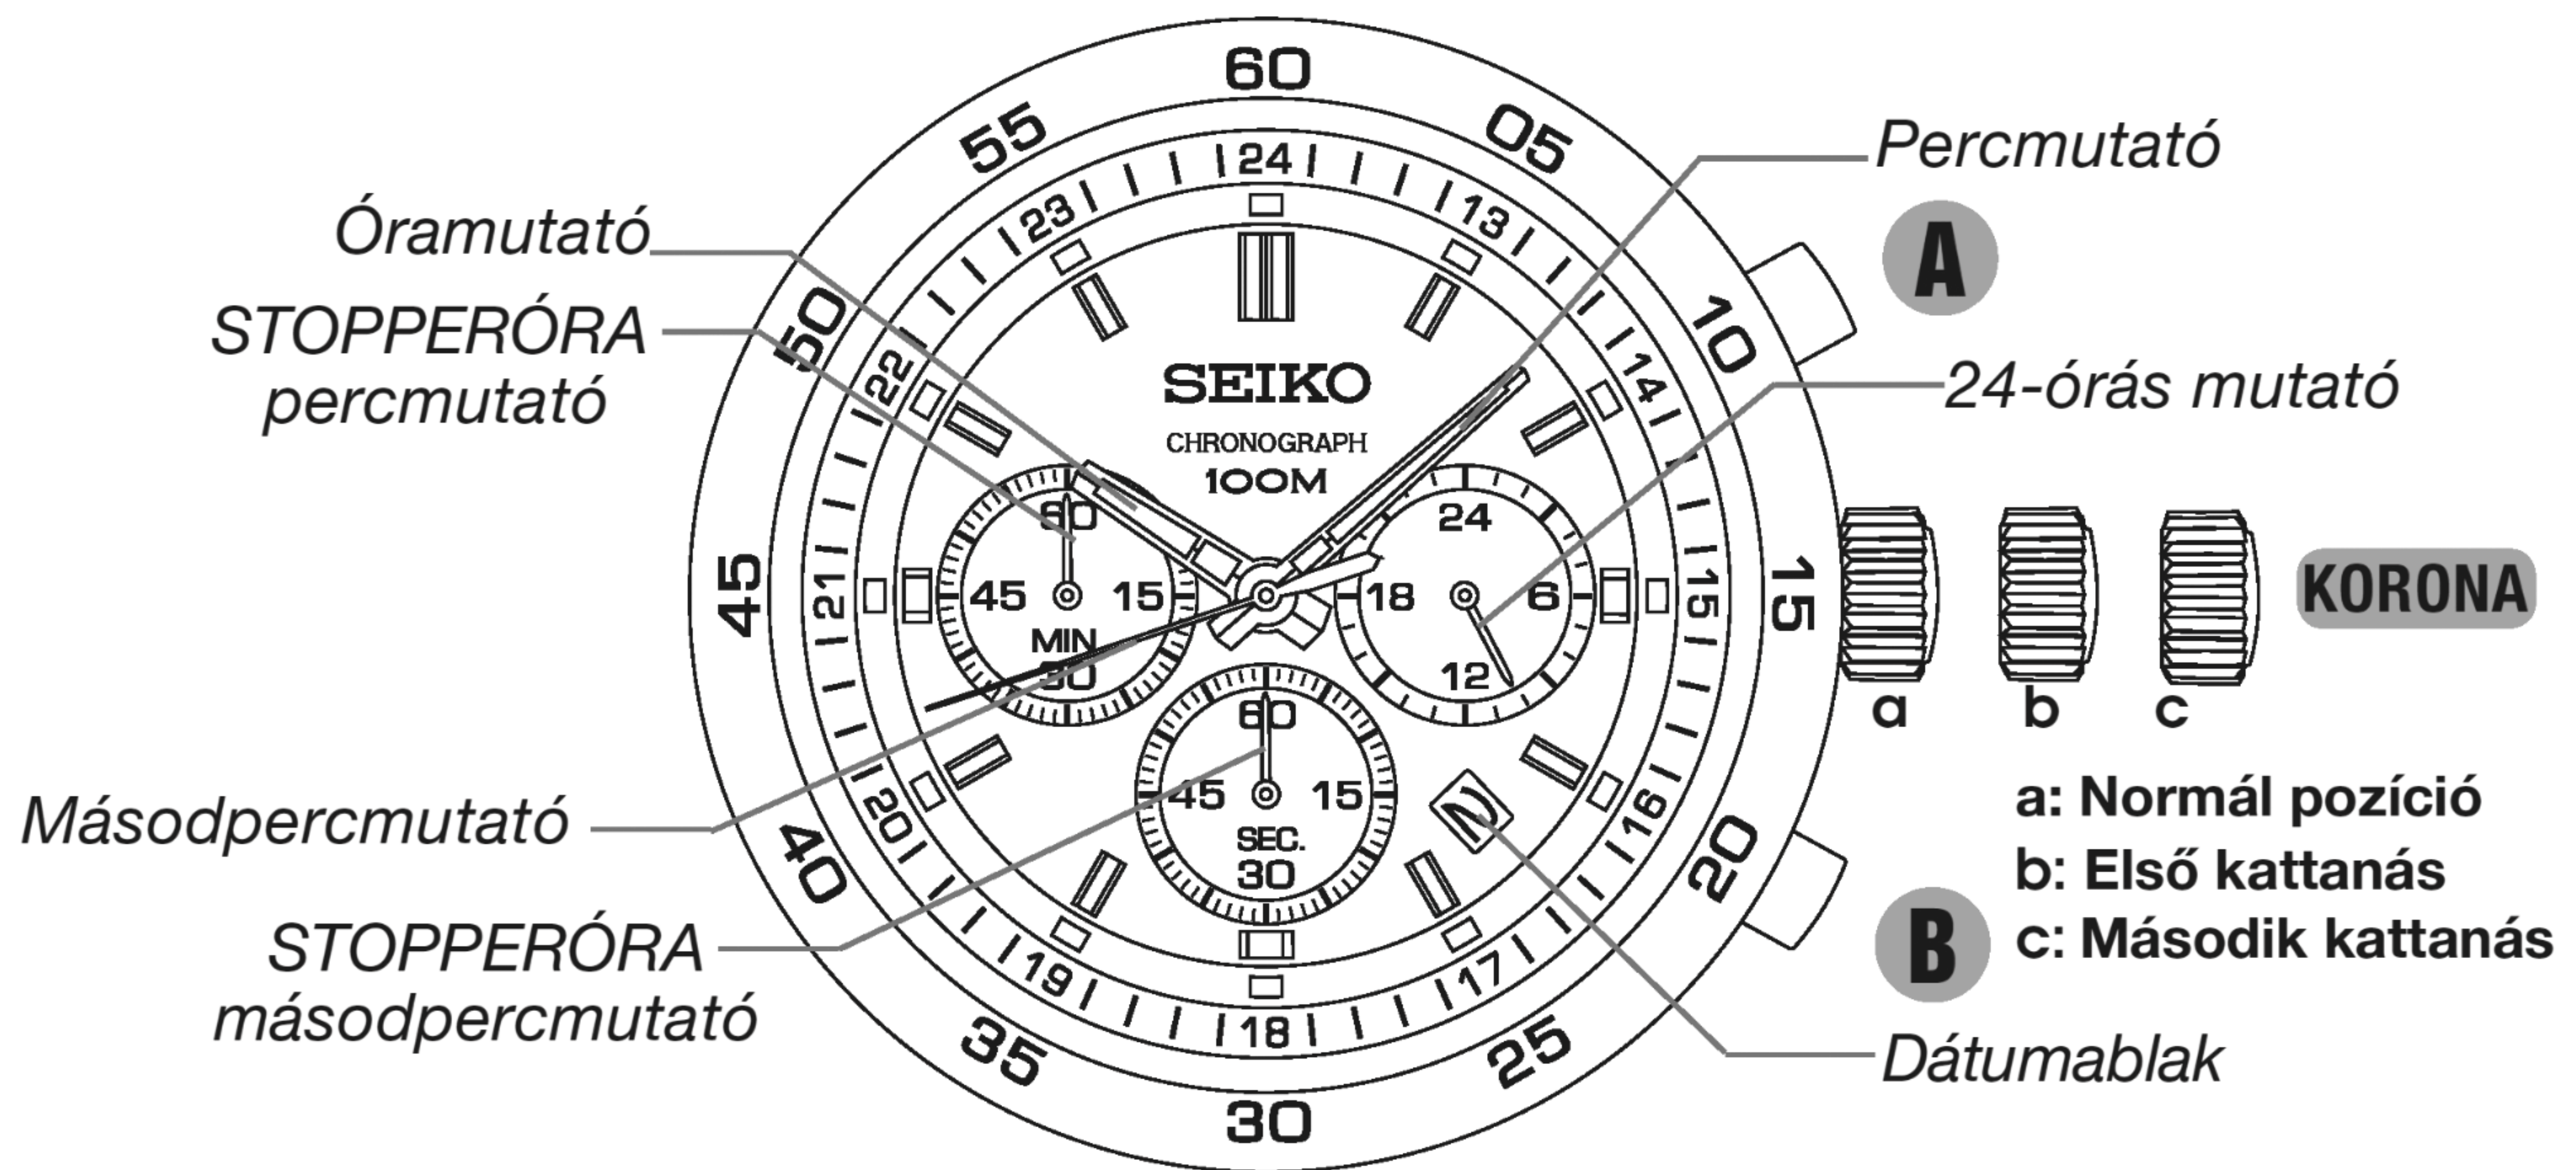

- Egyes modellek menetzáras típusú koronával rendelkezhetnek. Ha Önnek ilyen órája van, olvassa el a „MENETZÁRAS TÍPUSÚ KORONA” részt.
- A kézikönyv következő szakaszaiban egyszerűsített illusztrációk láthatók.

Menetzáras típusú korona

- Egyes modellek menetzáras szerkezettel rendelkeznek, amely biztonságosan rögzíti a koronát, amikor nem használják.
- A korona rögzítése segít megelőzni a működési hibákat és javítja az óra vízállóságát.
- A menetzáras típusú koronát használat előtt ki kell oldani. Miután befejezte a koronával való műveleteket, győződjön meg arról, hogy újra visszazárta azt.

• A menetzáras korona használata


Tartsa biztonságosan zárva a koronát, hacsak nem kell működtetnie.

[Menetzáras típusú korona kioldása]

Forgassa el a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba.
A korona kioldott és kezelhető.

[A menetzáras típusú korona lezárása]

Miután befejezte a koronával való műveleteket, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, miközben óvatosan befelé nyomja az óra teste felé ütközésig.

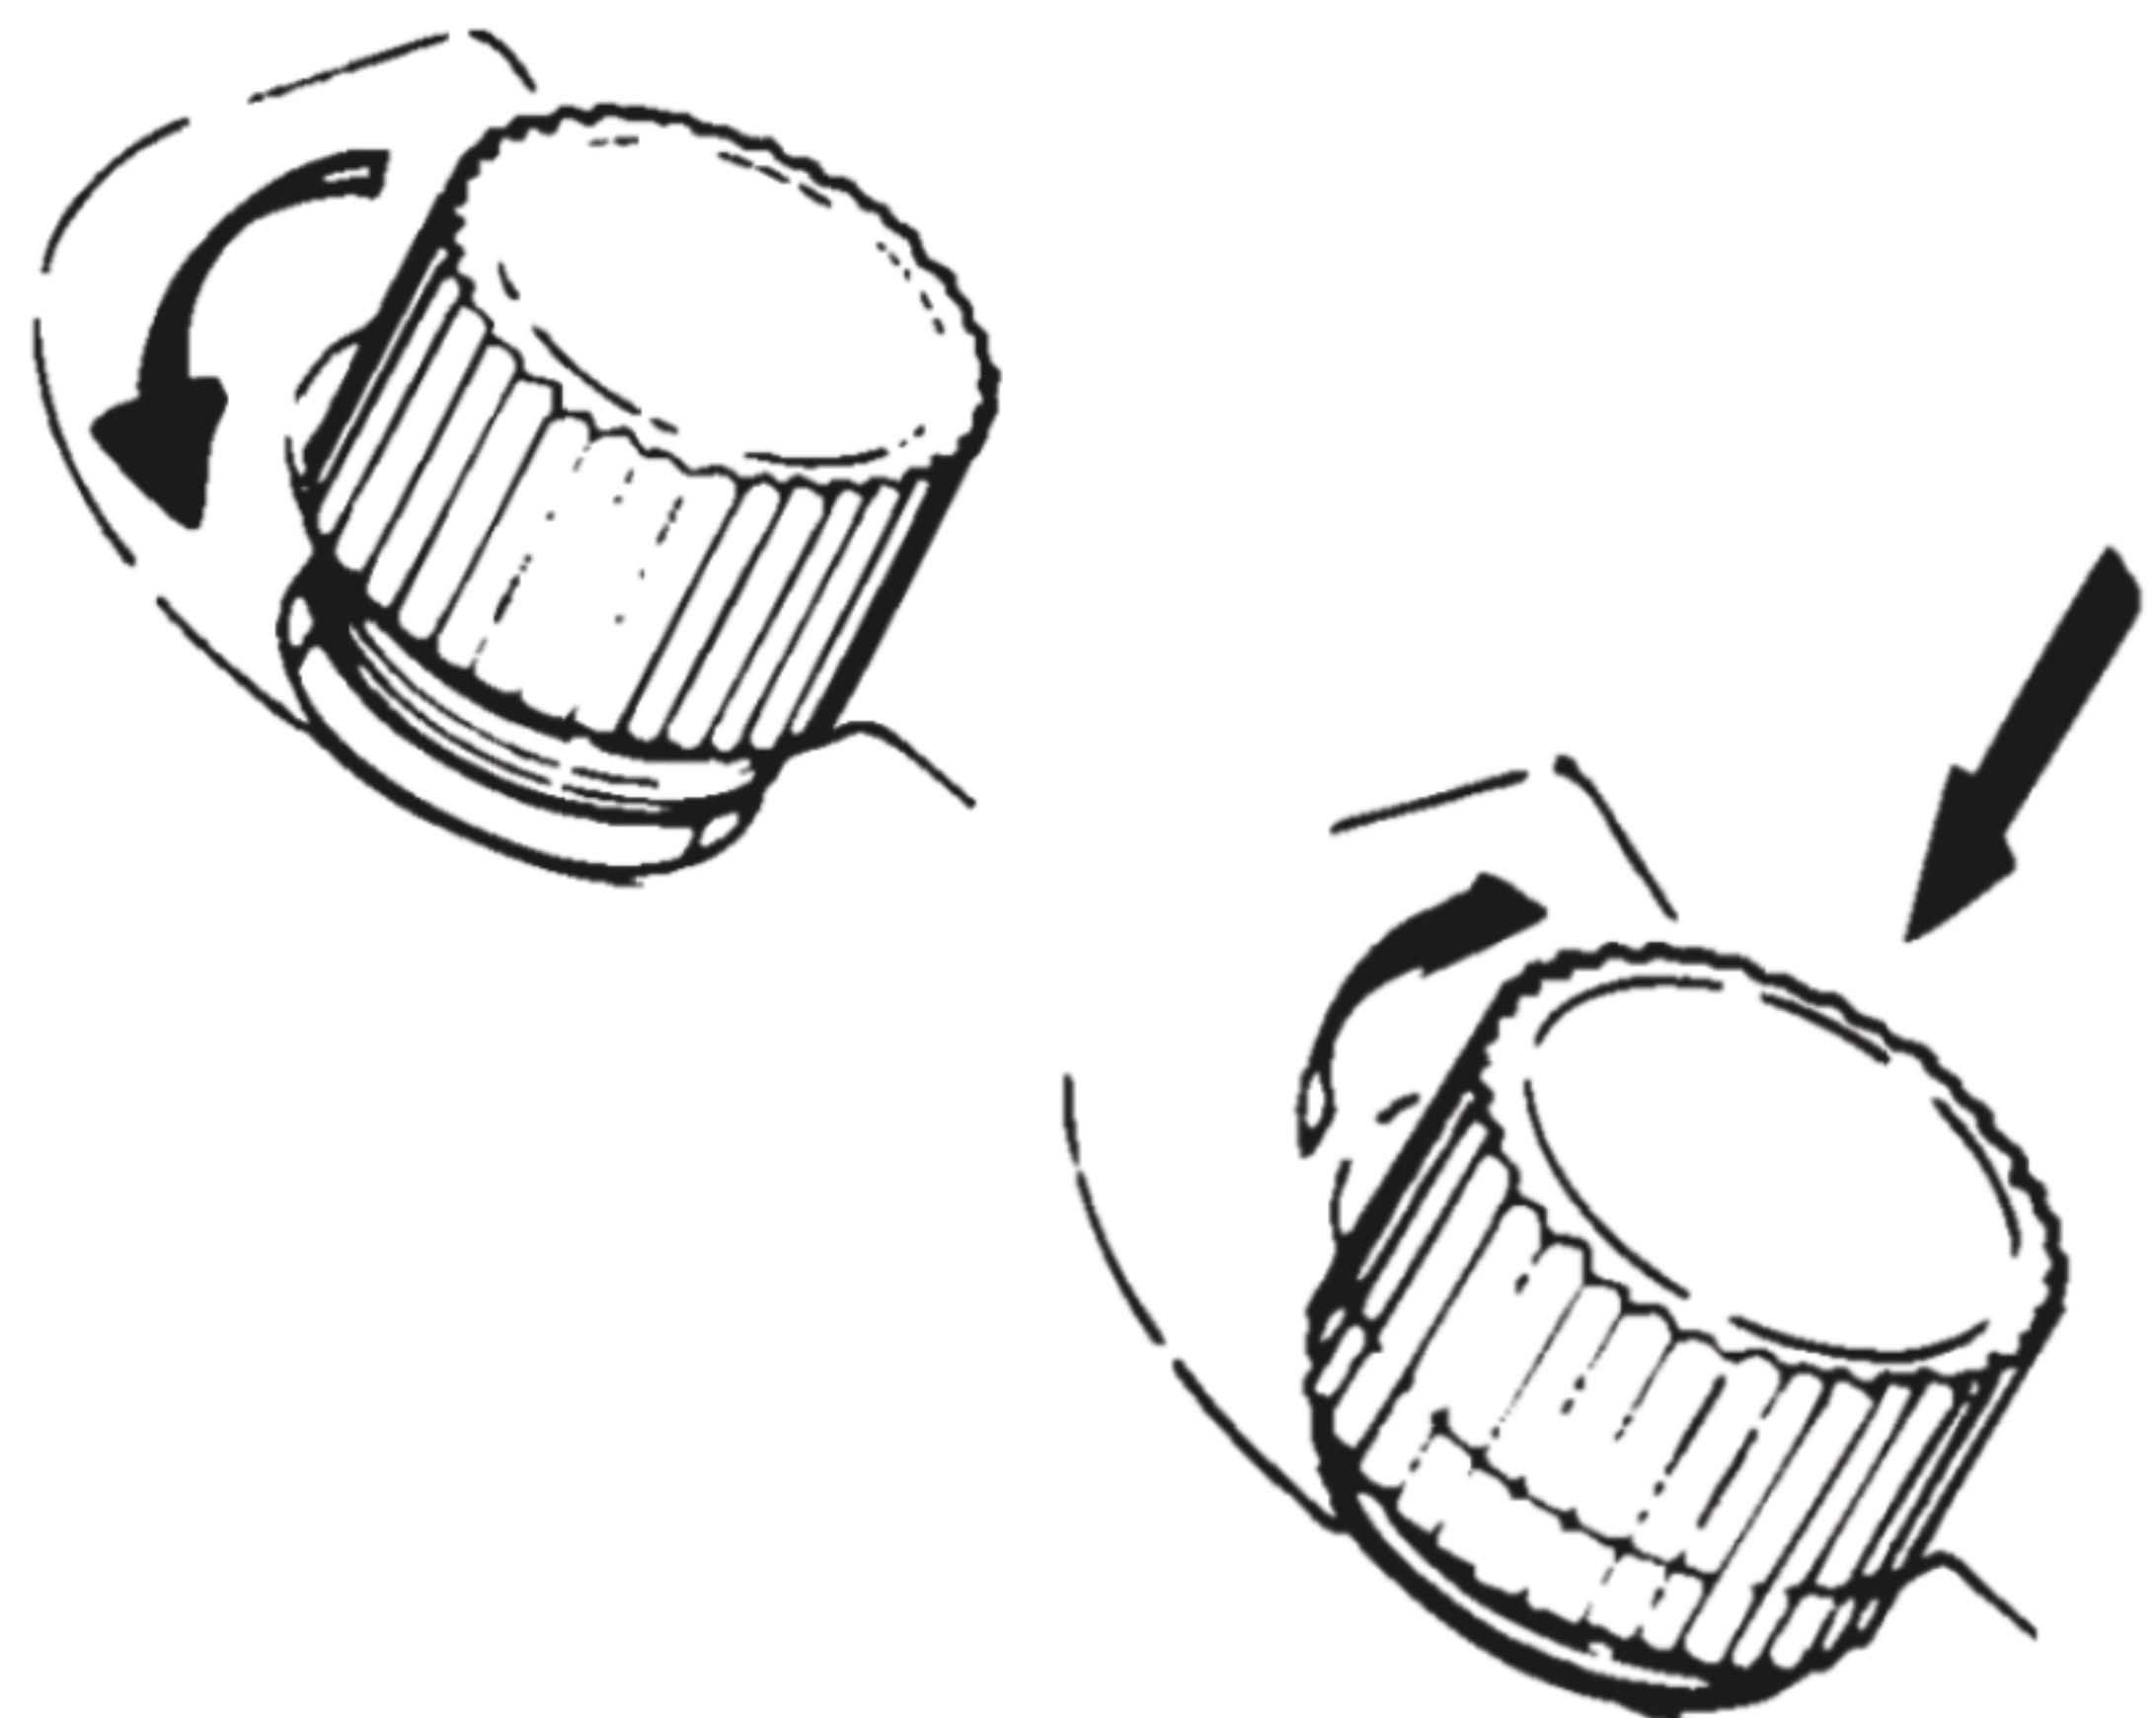


Rögzítéskor a koronát óvatosan lassan forgassa el, ügyelve arra, hogy a csavar megfelelően rögzítve legyen. Ügyeljen arra, hogy ne erőltesse be, mert ezzel megsértheti a tokban lévő csavarlyukat.

Mutatók helyzetének beállítása

• Mielőtt az idő beállítását elkezdené, győződjön meg róla, hogy a stopper mutatók a “0” pozícióban vannak, amikor nullázza a stoppert. (A stopper nullázásához lapozzon a “STOPPERÓRA” fejezethez)

• Ha a stopper valamelyik mutatója nem tér vissza a “0” pozícióba, kövesse az alábbi lépéseket.

STOPPERÓRA
percmutató

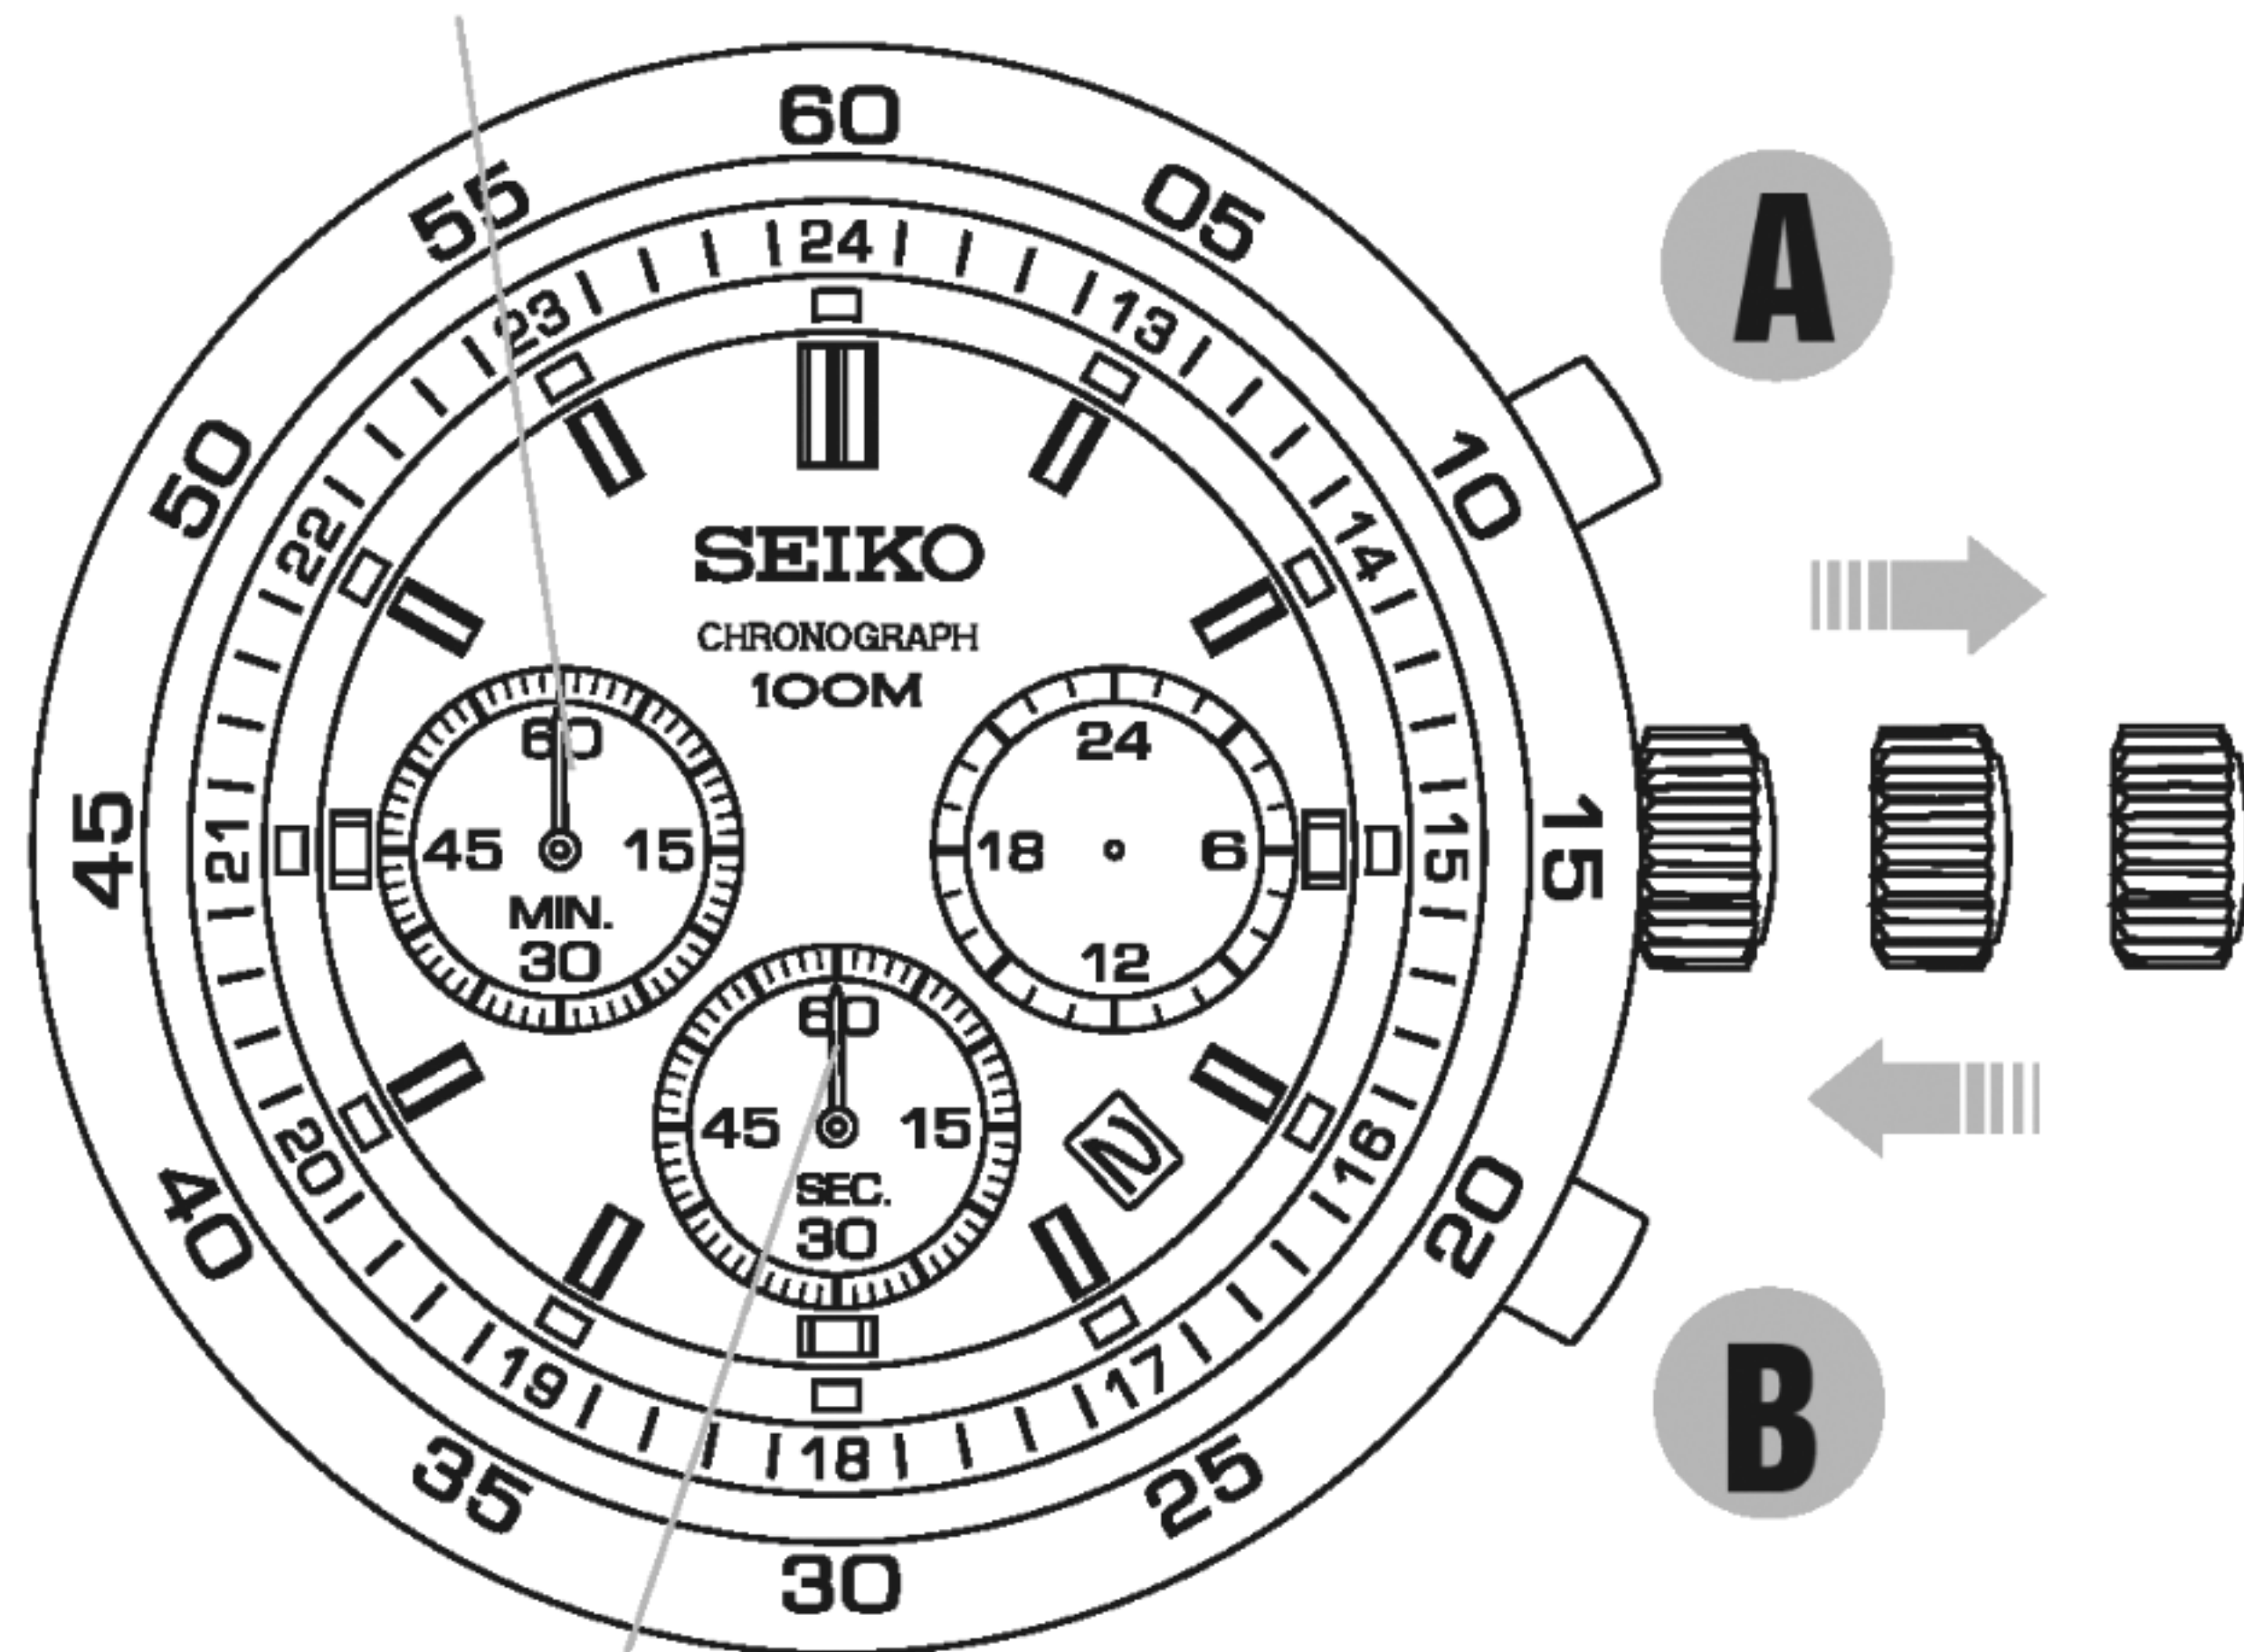

STOPPERÓRA másodpercmutató

KORONA

Húzza ki második kattanásig

A

vagy

B

Nyomja meg többször a STOPPER másodperc- és percmutatók „0” helyzetbe állításához.

• A: A mutatók az óramutató járásával ellentétes irányban mozognak.

B: A mutatók az óramutató járásával megegyező irányban mozognak.

• A mutatók gyorsan mozognak, ha a megfelelő gombokat lenyomva tartják.


KORONA

Nyomja vissza normál pozícióba

Idő/naptár beállítása

Óramutató

Percmutató

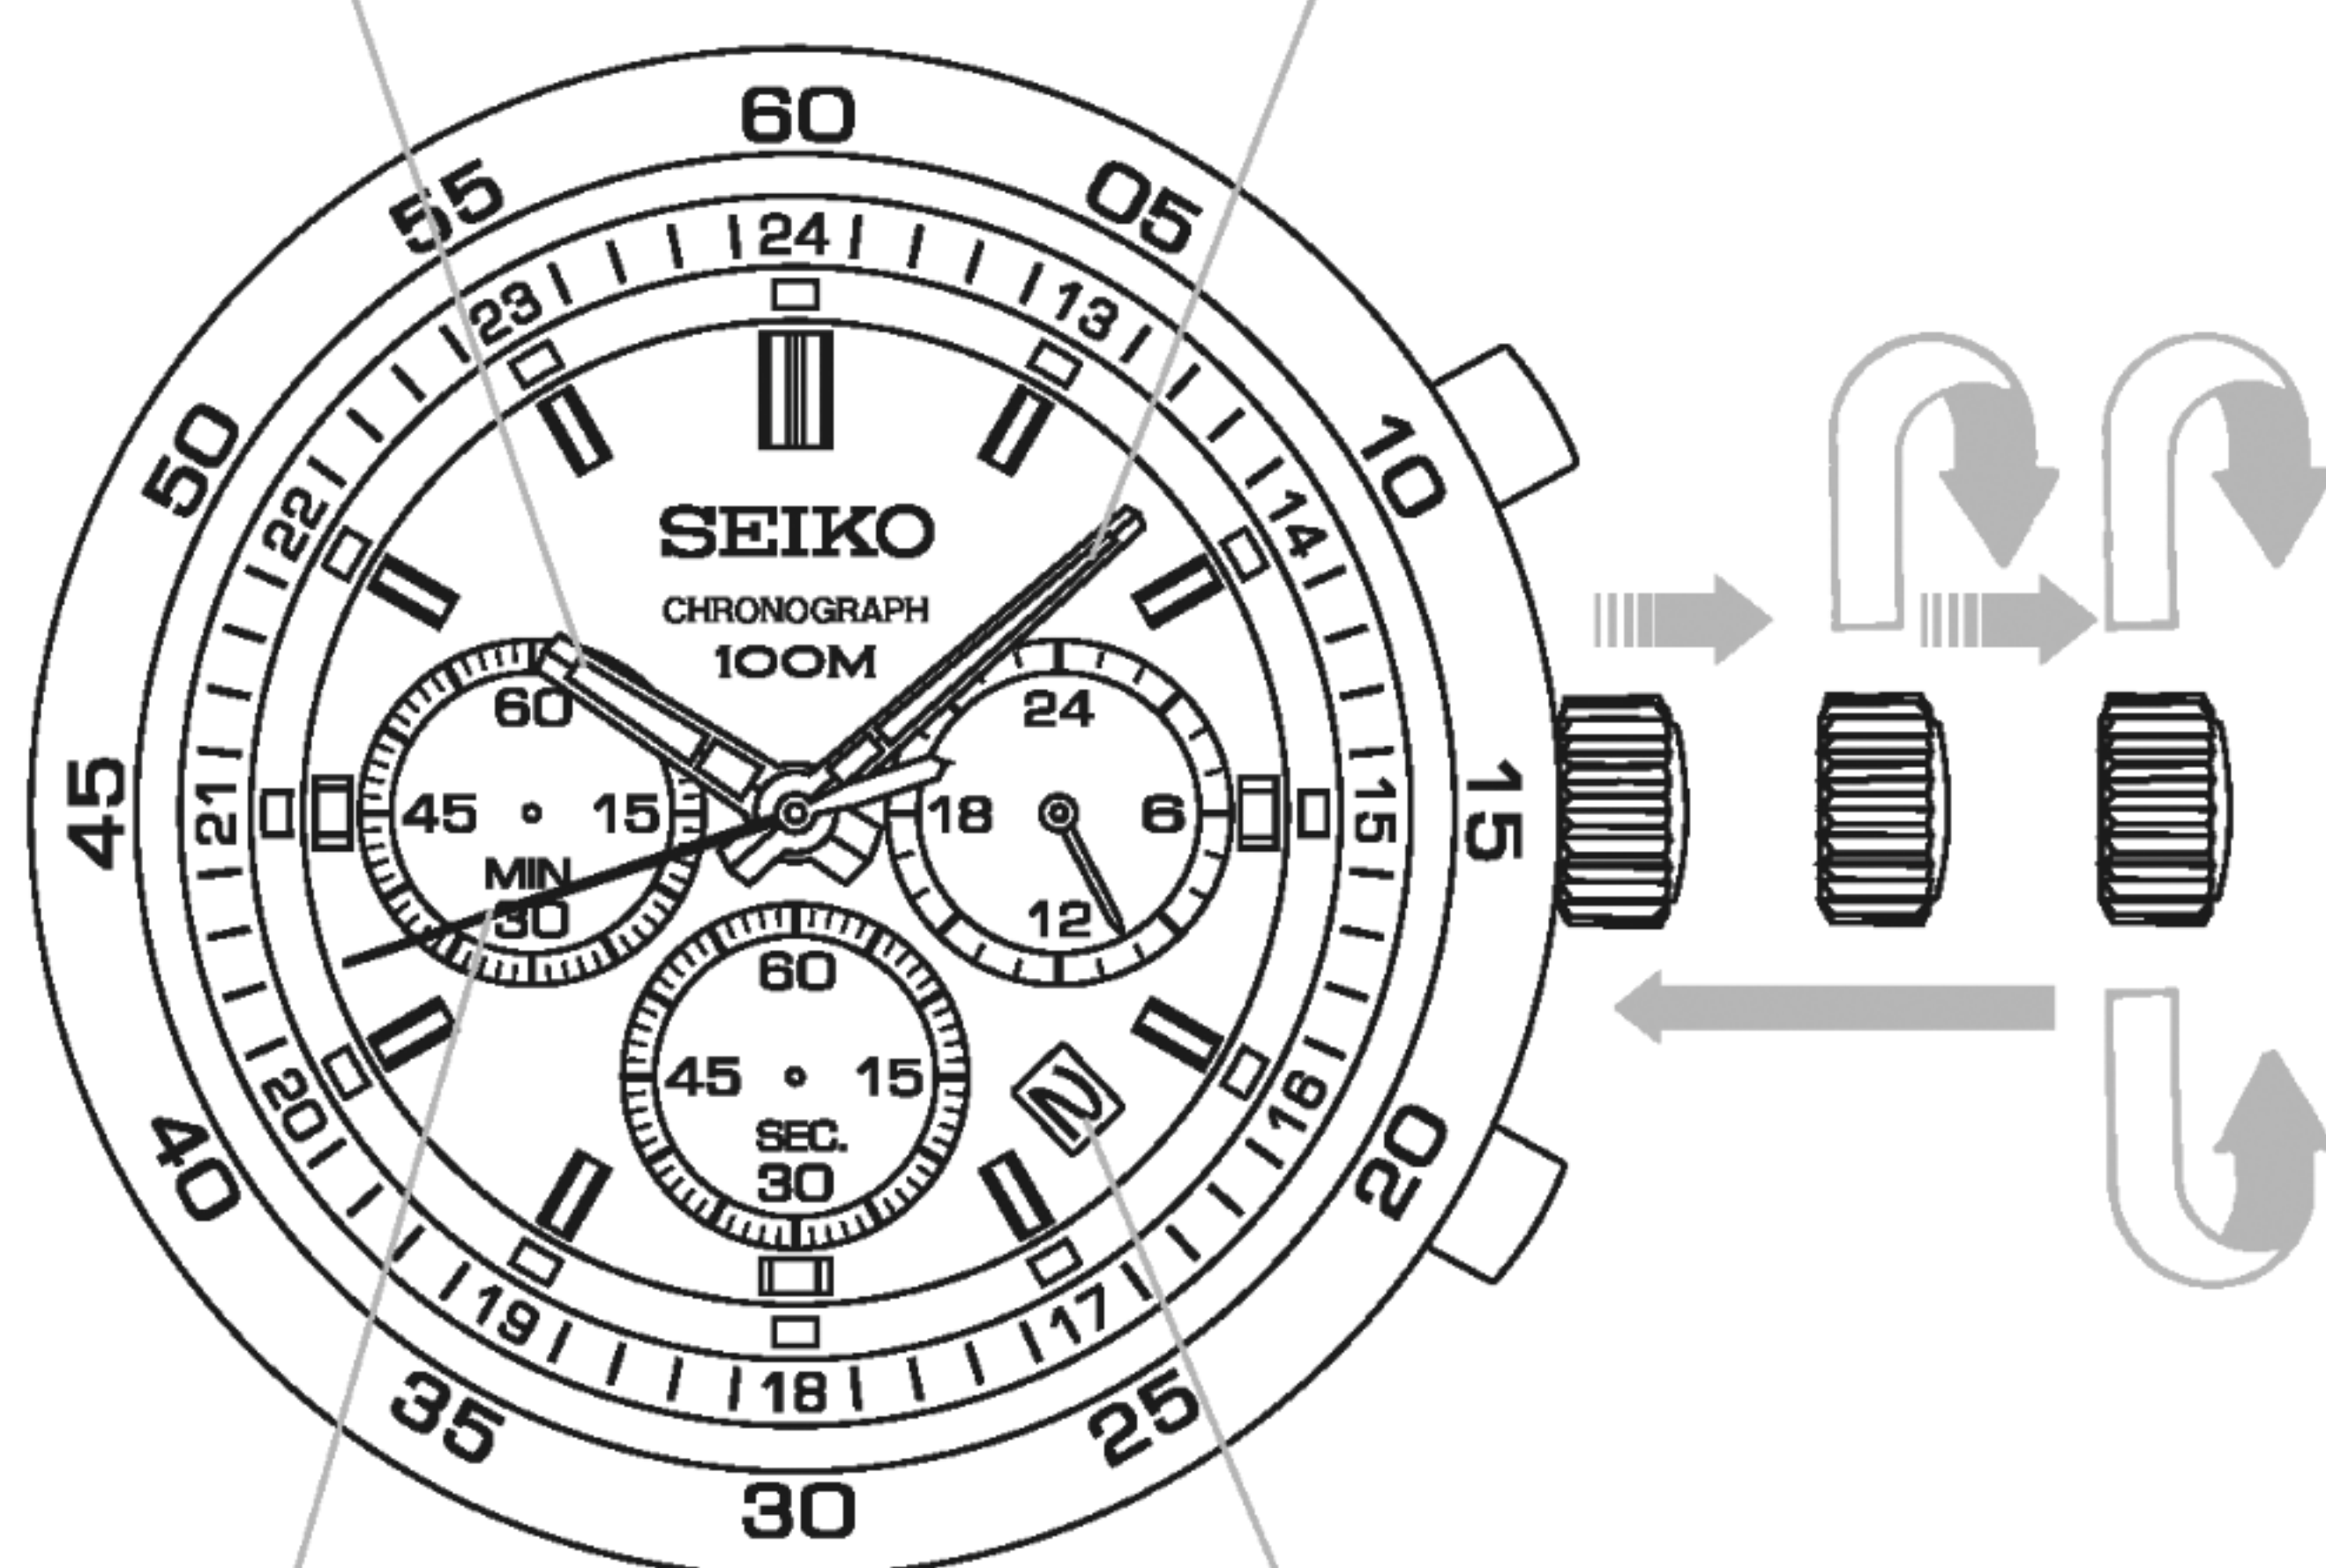

Másodpercmutató

Dátumablak

KORONA

Húzza ki az első kattanásig az óra-mutató járásával megegyező irányba, amíg az előző nap dátuma meg nem jelenik.

Húzza ki második kattanásig, amikor a másodpercmutató 12 óra pozíciójában van.

Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kívánt dátum meg nem jelenik.

Állítsa be az óra és percmutatókat.

Nyomja vissza normál helyzetbe az időjelzésnek megfelelően.


Stopperóra

- A mért időt a STOPPER kis mutatói jelzik, amelyek a középponttól és a 24 órás mutatótól függetlenül mozognak.

MUTATÓK LEOLVASÁSA


- PL. : 15 perc és 10 másodperc

STOPPER
percmutató

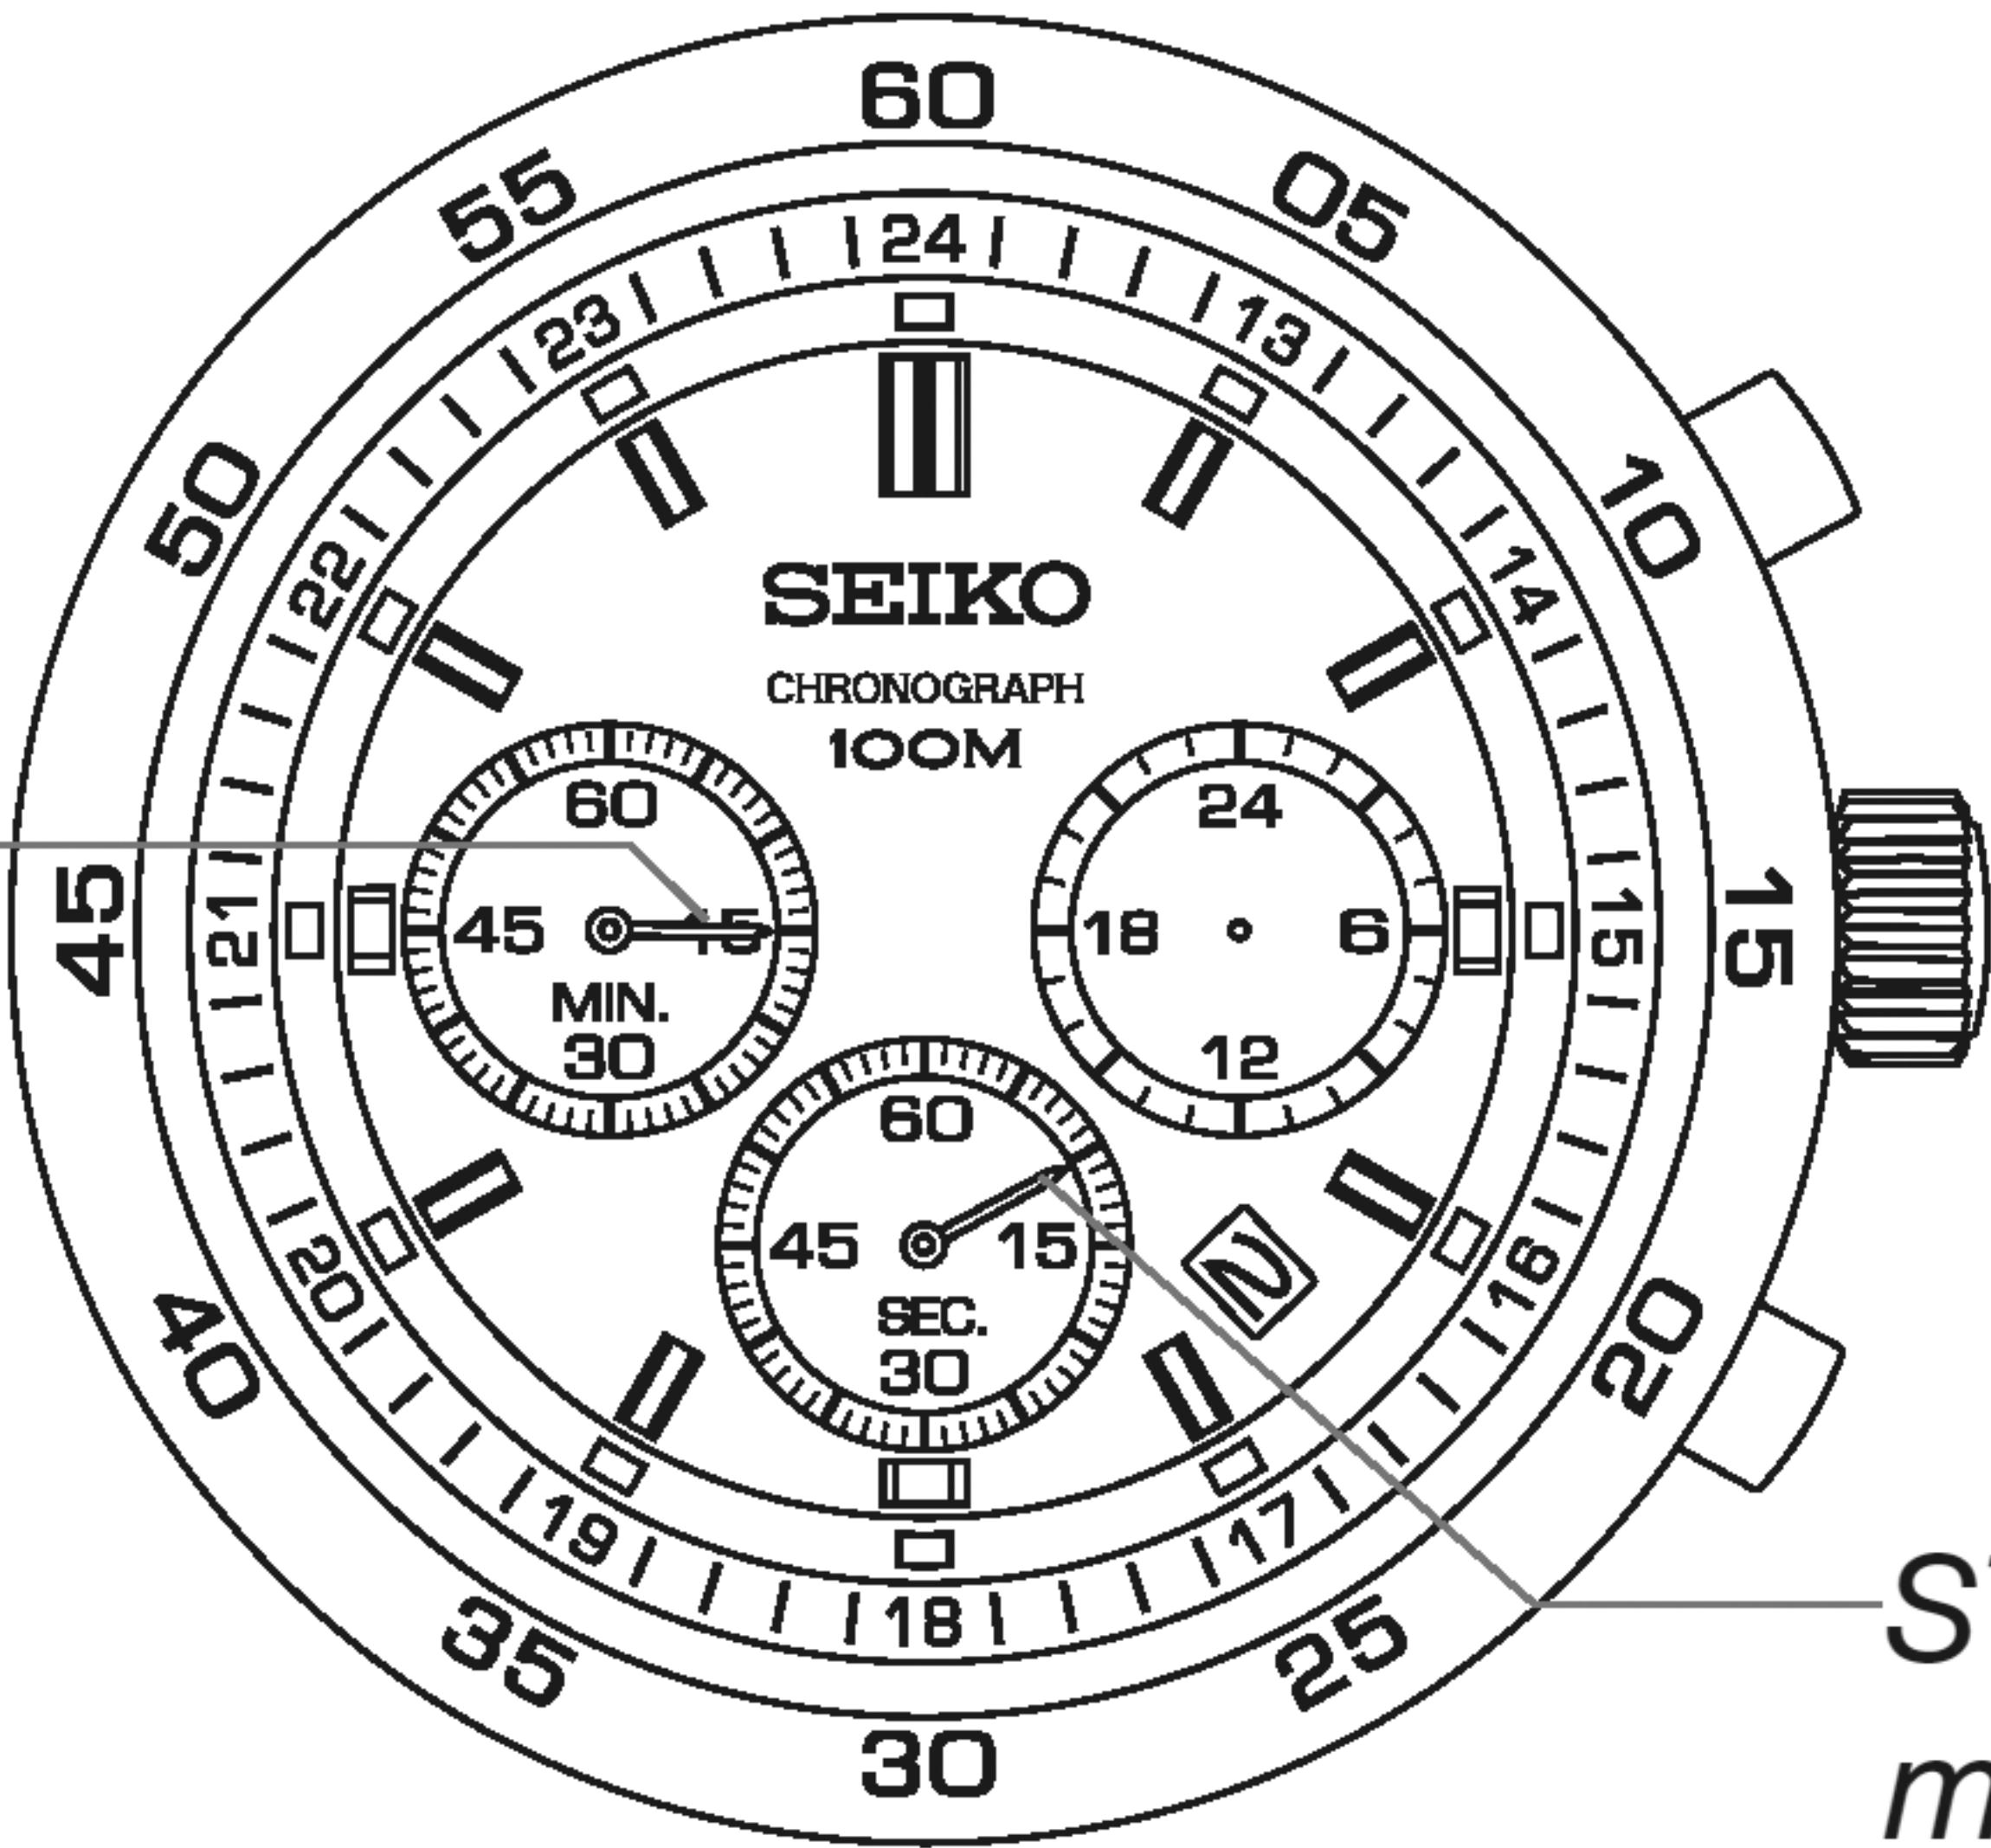

STOPPER
másodpercmutató

A STOPPERÓRA MŰKÖDÉSE

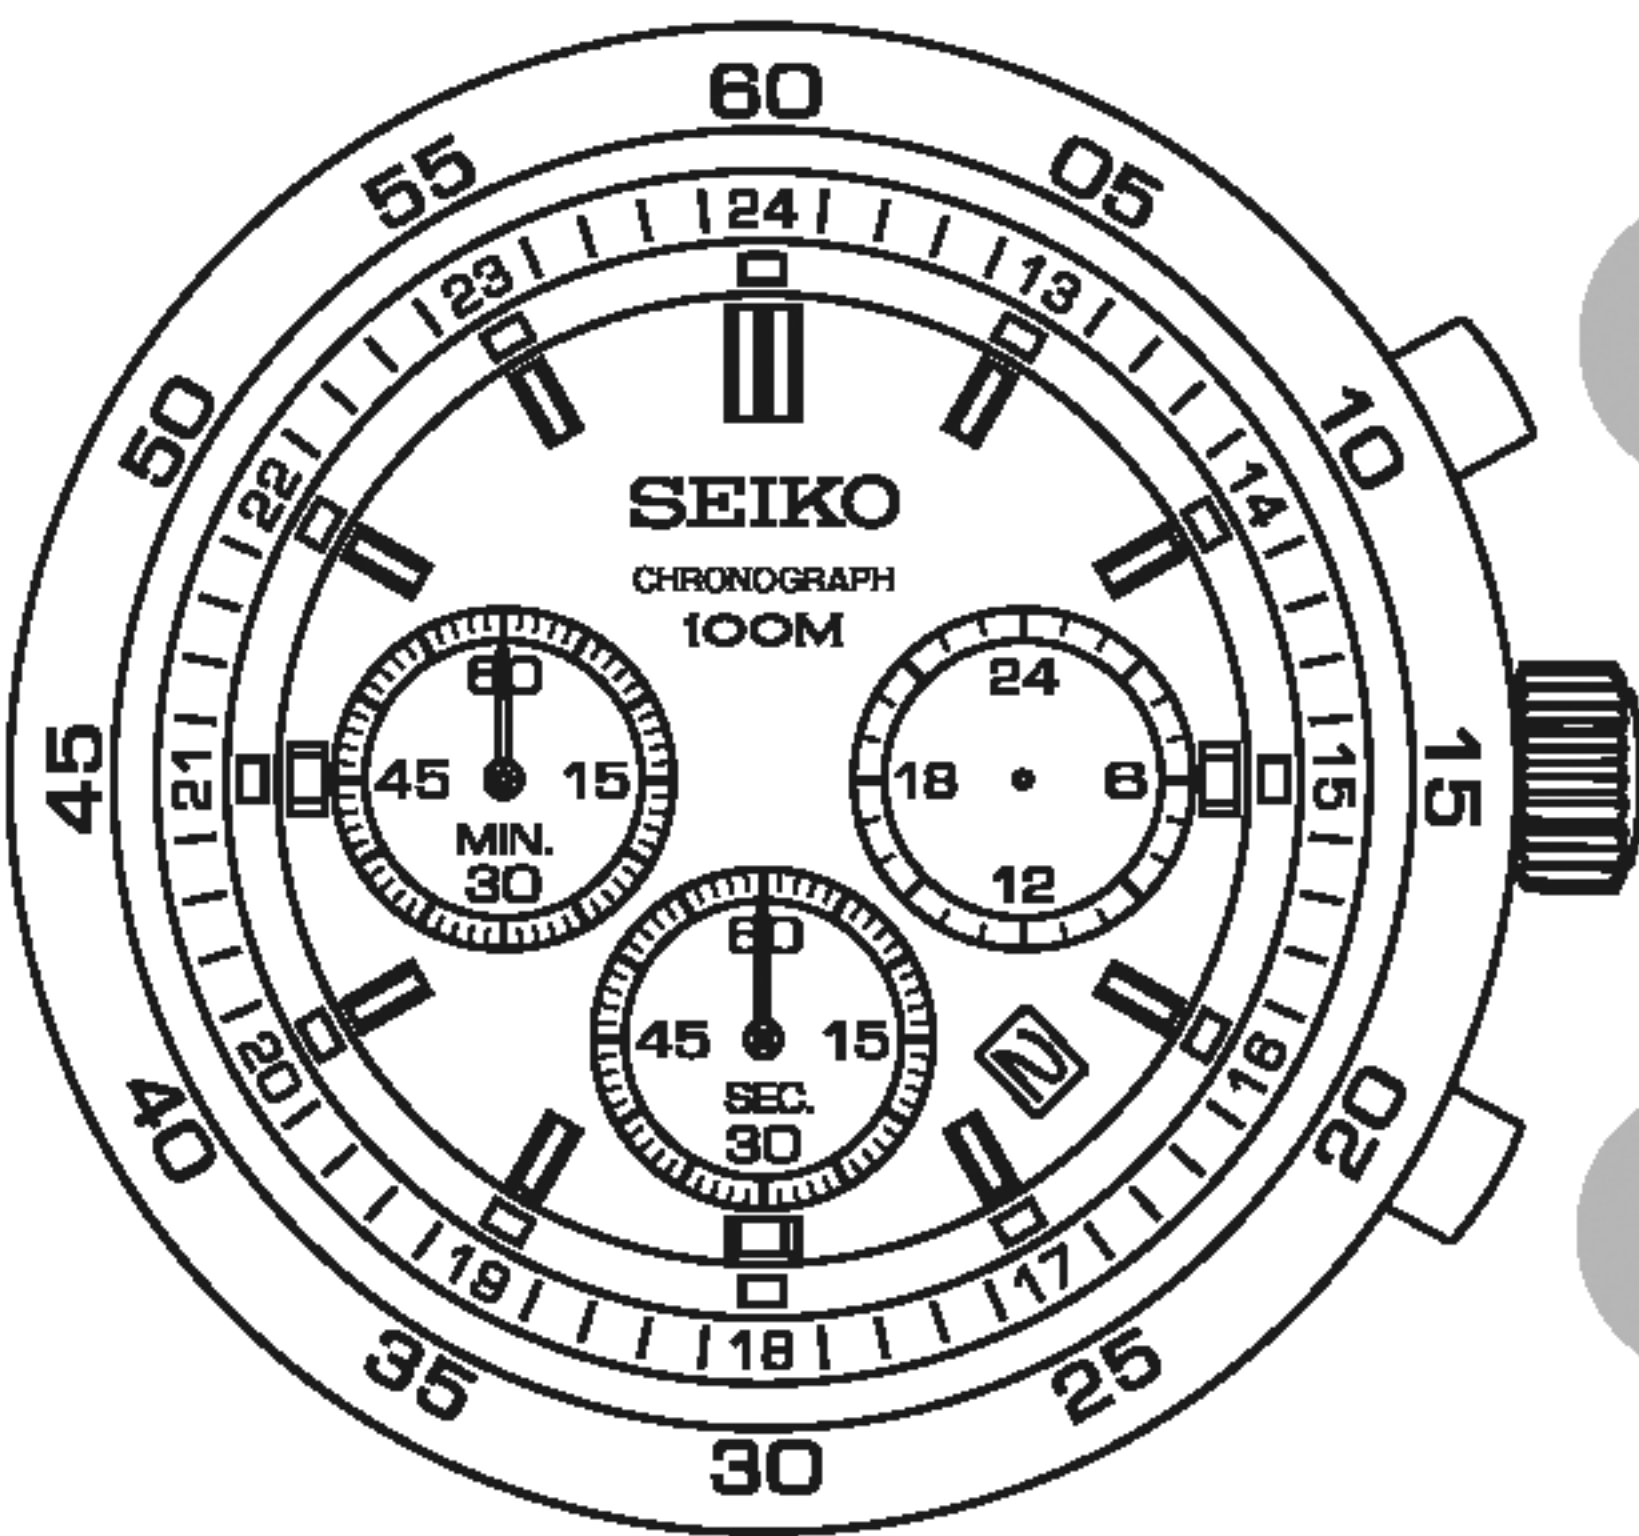

A Indít/ Megállít / Újraindít

B Nulláz / Részidő / Részidő kioldás

Szabványos mérés

A ► **A** ► **B**
INDÍT MEGÁLLÍT NULLÁZ

Összesített eltelt idő mérése

A ► **A** ► **A** ... ► **A** ► **B**
INDÍT MEGÁLLÍT ÚJRAINDÍT MEGÁLLÍT NULLÁZ

* A stopper újraindítása és megállítása megismételhető az A gomb lenyomásával.

Részidő mérése

A ► **B** ► **B** ... ► **A** ► **B**
INDÍT RÉSZIDŐ RÉSZIDŐ KIOLDÁS MEGÁLLÍT NULLÁZ

A részidő mérése és kioldása megismételhető a B gomb megnyomásával.

Az óra használata

Mutató helyzetének beállítása

- A STOPPER percmutatója a STOPPER másodpercmutatójával összhangban mozog.

Idő/naptár beállítása

- Az idő beállítása előtt feltétlenül állítsa le és állítsa vissza a stoppert.
- Ne állítsa be a dátumot 21:00 és 1:00 óra között. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a dátum nem változik megfelelően.

Ha az adott időtartam alatt be kell állítani a dátumot, először módosítsa az időt azon kívüli időpontra, állítsa be a dátumot, majd állítsa vissza a pontos időt.

- A 24 órás mutató az óramutatóval megegyezően jár.
- Az óramutató beállításakor ügyeljen arra, hogy a 24 órás mutató megfelelően legyen beállítva.
- A percmutató beállításakor 4-5 perccel előre kell állítani a kívánt időt, majd vissza kell állítani a pontos időre.
- A második kattánáskor ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a koronával együtt. Ellenkező esetben a STOPPER mutatói elmozdulnak, és vissza kell állítani őket.

Stopper

- Ne húzza ki a koronát, miközben a stopperóra számol. Ha ki van húzva, a stopperóra működése leáll.
- A stopper alaphelyzetbe állításakor legfeljebb 40 másodpercbe telik, mire a STOPPER másodperc- és percmutatója visszatér a „0” helyzetbe.

Elemcsere

**2
ÉV**

Az óráját tápláló miniatűr elem körülbelül **2 évig** bírja. Mivel azonban az elemet gyárilag helyezték be, az óra működésének és teljesítményének ellenőrzésére, a tényleges élettartama, ha egyszer a birtokában van, rövidebb lehet a megadott időtartamnál. Amikor az akkumulátor lemerül, a lehető leghamarabb cserélje ki, hogy elkerülje a hibás működést. Akkumulátorcserével kapcsolatban javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy HIVATALOS SEIKO KERESKEDŐVEL, és kérjen **SEIKO SR920SW** elemet.

- Ha a stoppert napi 60 percnél tovább használja, az akkumulátor élettartama 2 évnél kevesebb lehet.



FIGYELEM

- Ne távolítsa el az elemet az órából.
- Ha ki kell vennie az akkumulátort, tartsa gyermekektől távol. Ha egy gyermek lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.




VIGYÁZAT

- Soha ne zárja rövidre, ne melegítse vagy más módon se manipulálja az akkumulátort, és soha ne tegye ki tűznek. Az akkumulátor felrobbanhat, nagyon felforrósodhat vagy meggyulladhat.
- Az akkumulátor nem tölthető. Soha ne próbálja meg újratölteni, mert ez az akkumulátor szivárgását vagy az akkumulátor károsodását okozhatja.

Szükséges eljárás elemcsere után

- Amikor az elemet újacseréli, a beépített IC-ben tárolt információ nem egyezik a ténylegesen kijelzett idővel. Ezért az óra használata előtt feltétlenül állítsa vissza az áramkört az alábbi eljárás szerint.
- Ha valamelyik mutató helytelenül mozogna, kövesse az alábbi eljárást a mutatómozgás beállításához.

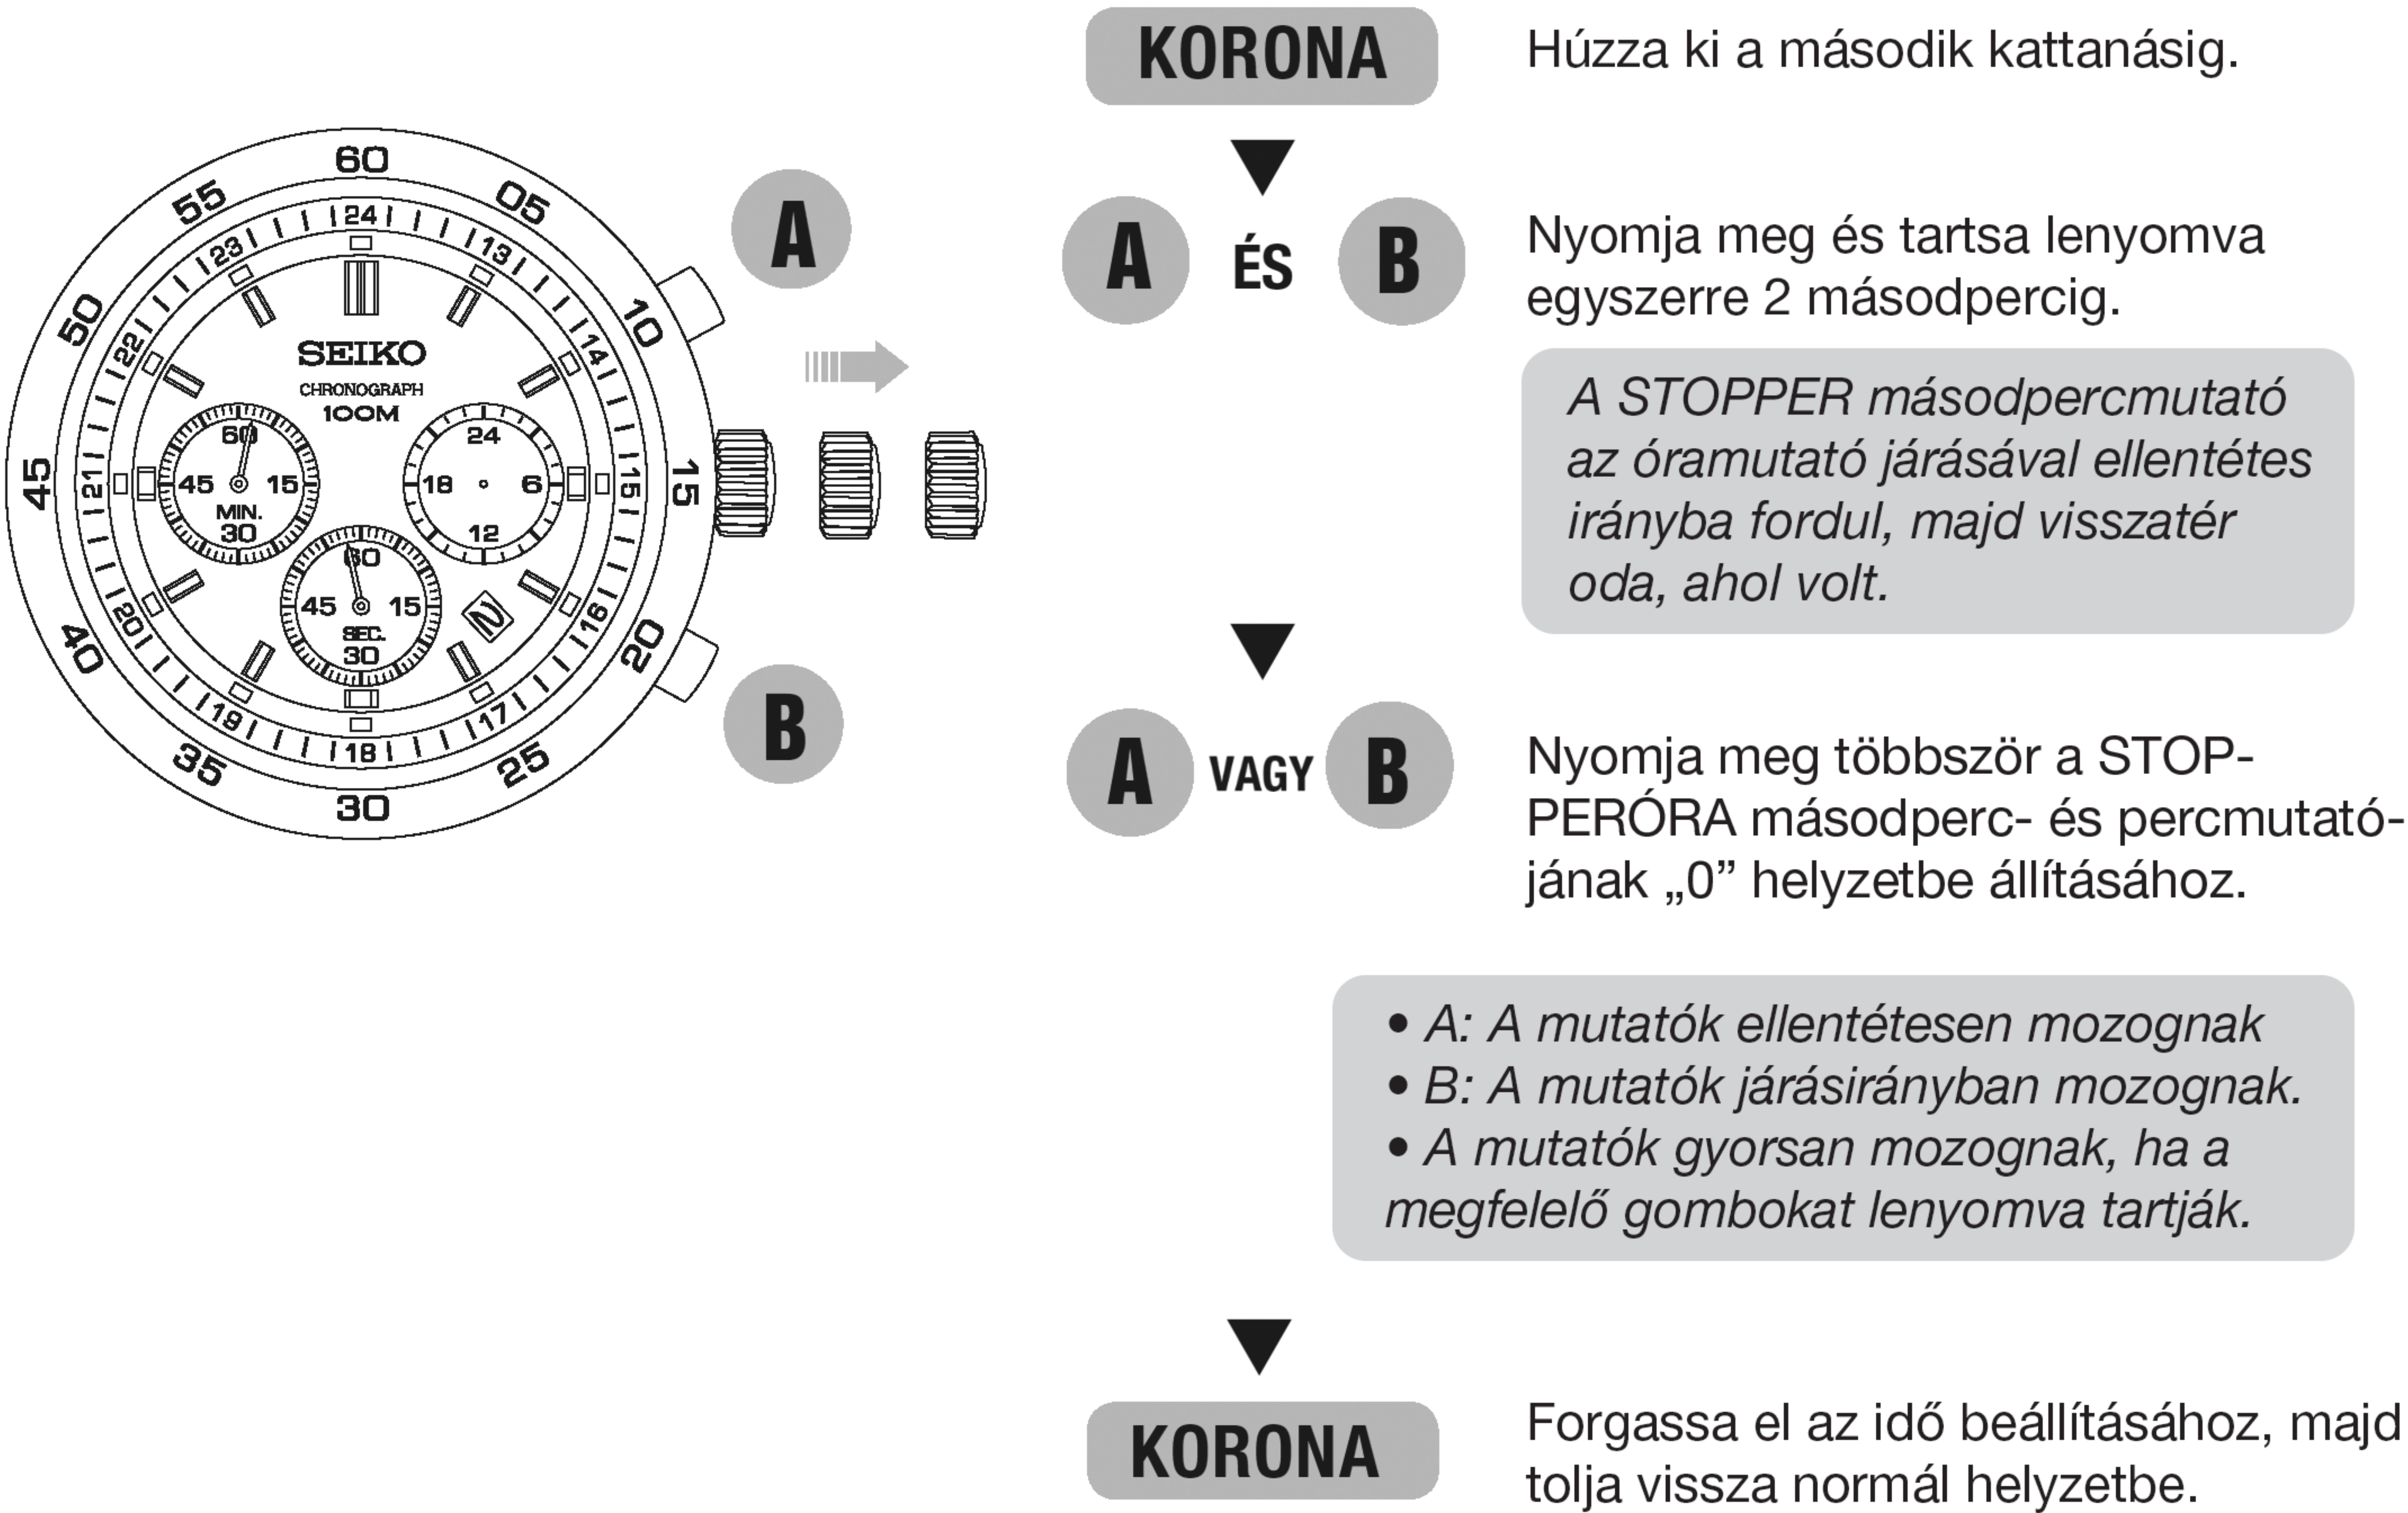

Műszaki jellemzők

1	Kvarc frekvenciája.....	32,768 Hz (Hz = Hertz...ciklus másodpercenként)
2	Pontosság (havi érték).....	Kevesebb mint 20 másodperc átlagos hőmérsékleten (5°C és 35°C között)
3	Működési hőmérséklet tartomány.....	-5°C és 50°C között
4	Szerkezet.....	2 db Léptetőmotor
5	Kijelzőrendszer	
	Idő.....	Óra ,perc és másodpercmutató
	Dátum.....	Számokban kifejezve
	Stopper.....	Perc és másodpercmutatók
		A stopper 60 percet is képes mérni 1 másodperces lépésekben
6	Elem.....	1 db SEIKO SR920SW
7	IC (Integrált áramkör).....	1 db C-MOS-IC

- A műszaki adatok a termékfejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.