


# SEIKO

SINCE 1881

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS SEIKO ANALÓG KVARCÓRA 5Y66, 5Y67 kaliber

Ön mostantól egy SEIKO 5Y66, 5Y67-os szerkezet analóg kvarcóra boldog tulajdonosa.  
Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót a használatbavétel előtt, és tartsa mindig elérhető helyen.

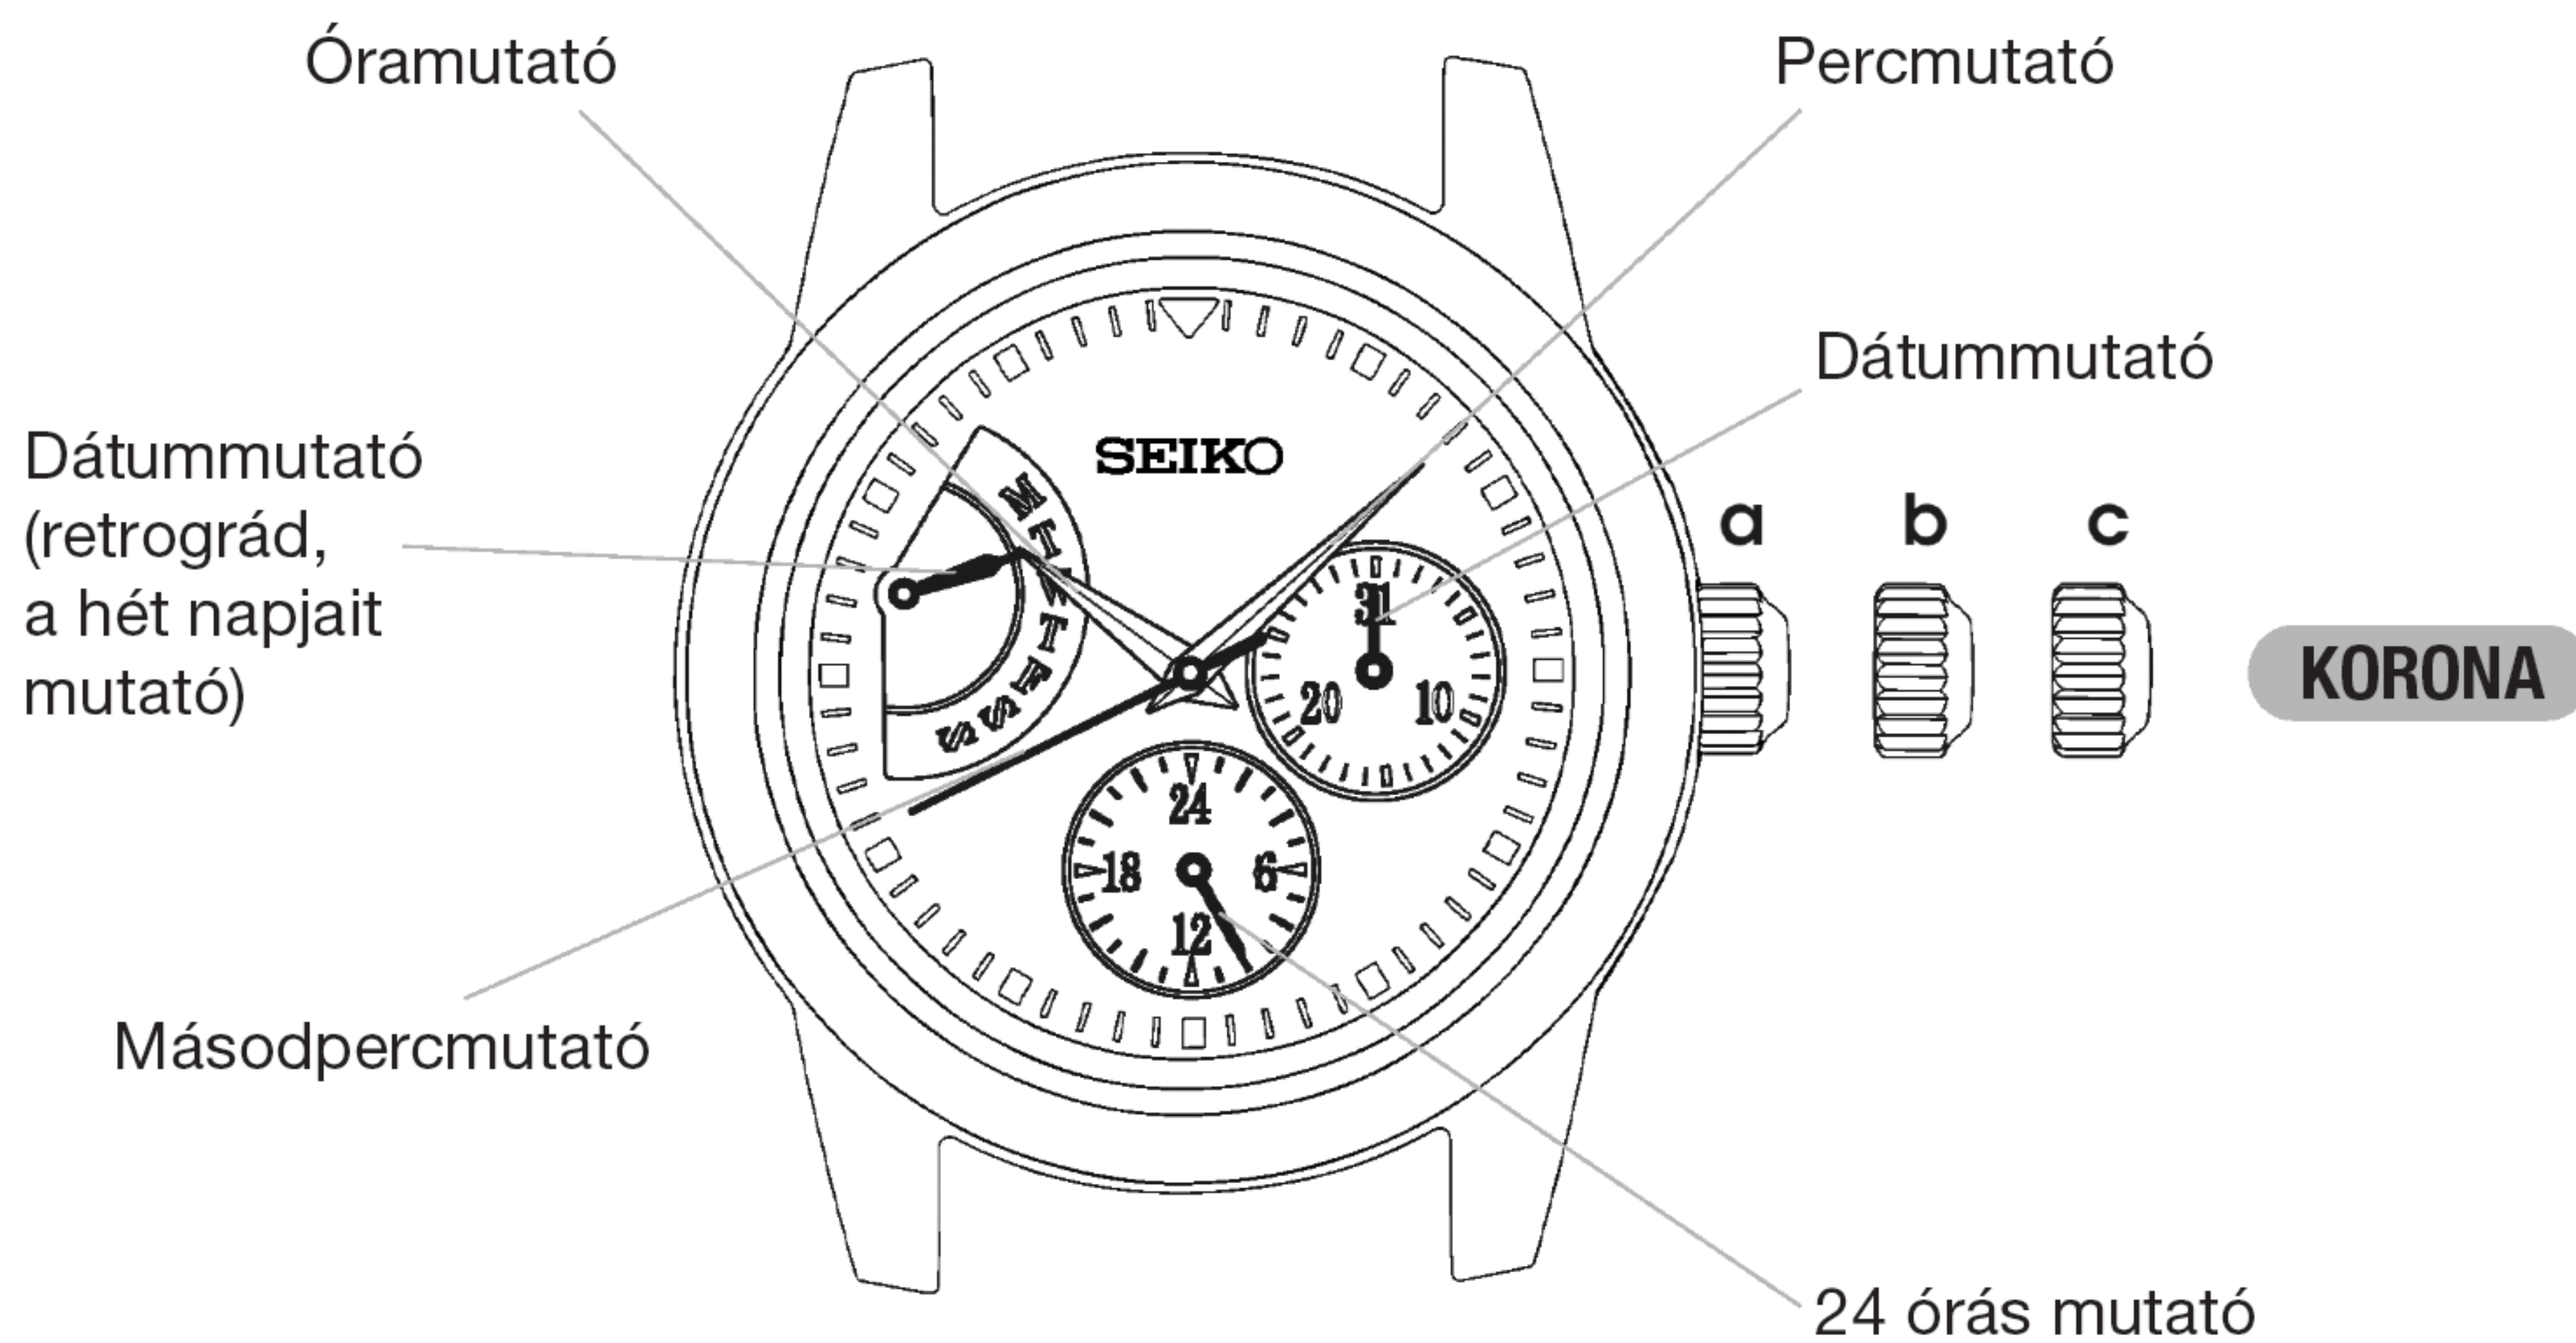


a: Normál pozíció

b: Első kattánás

c: Második kattánás

\*A retrográd kijelző tájolása a modelltől függően változhat.

## Nap és idő beállítása

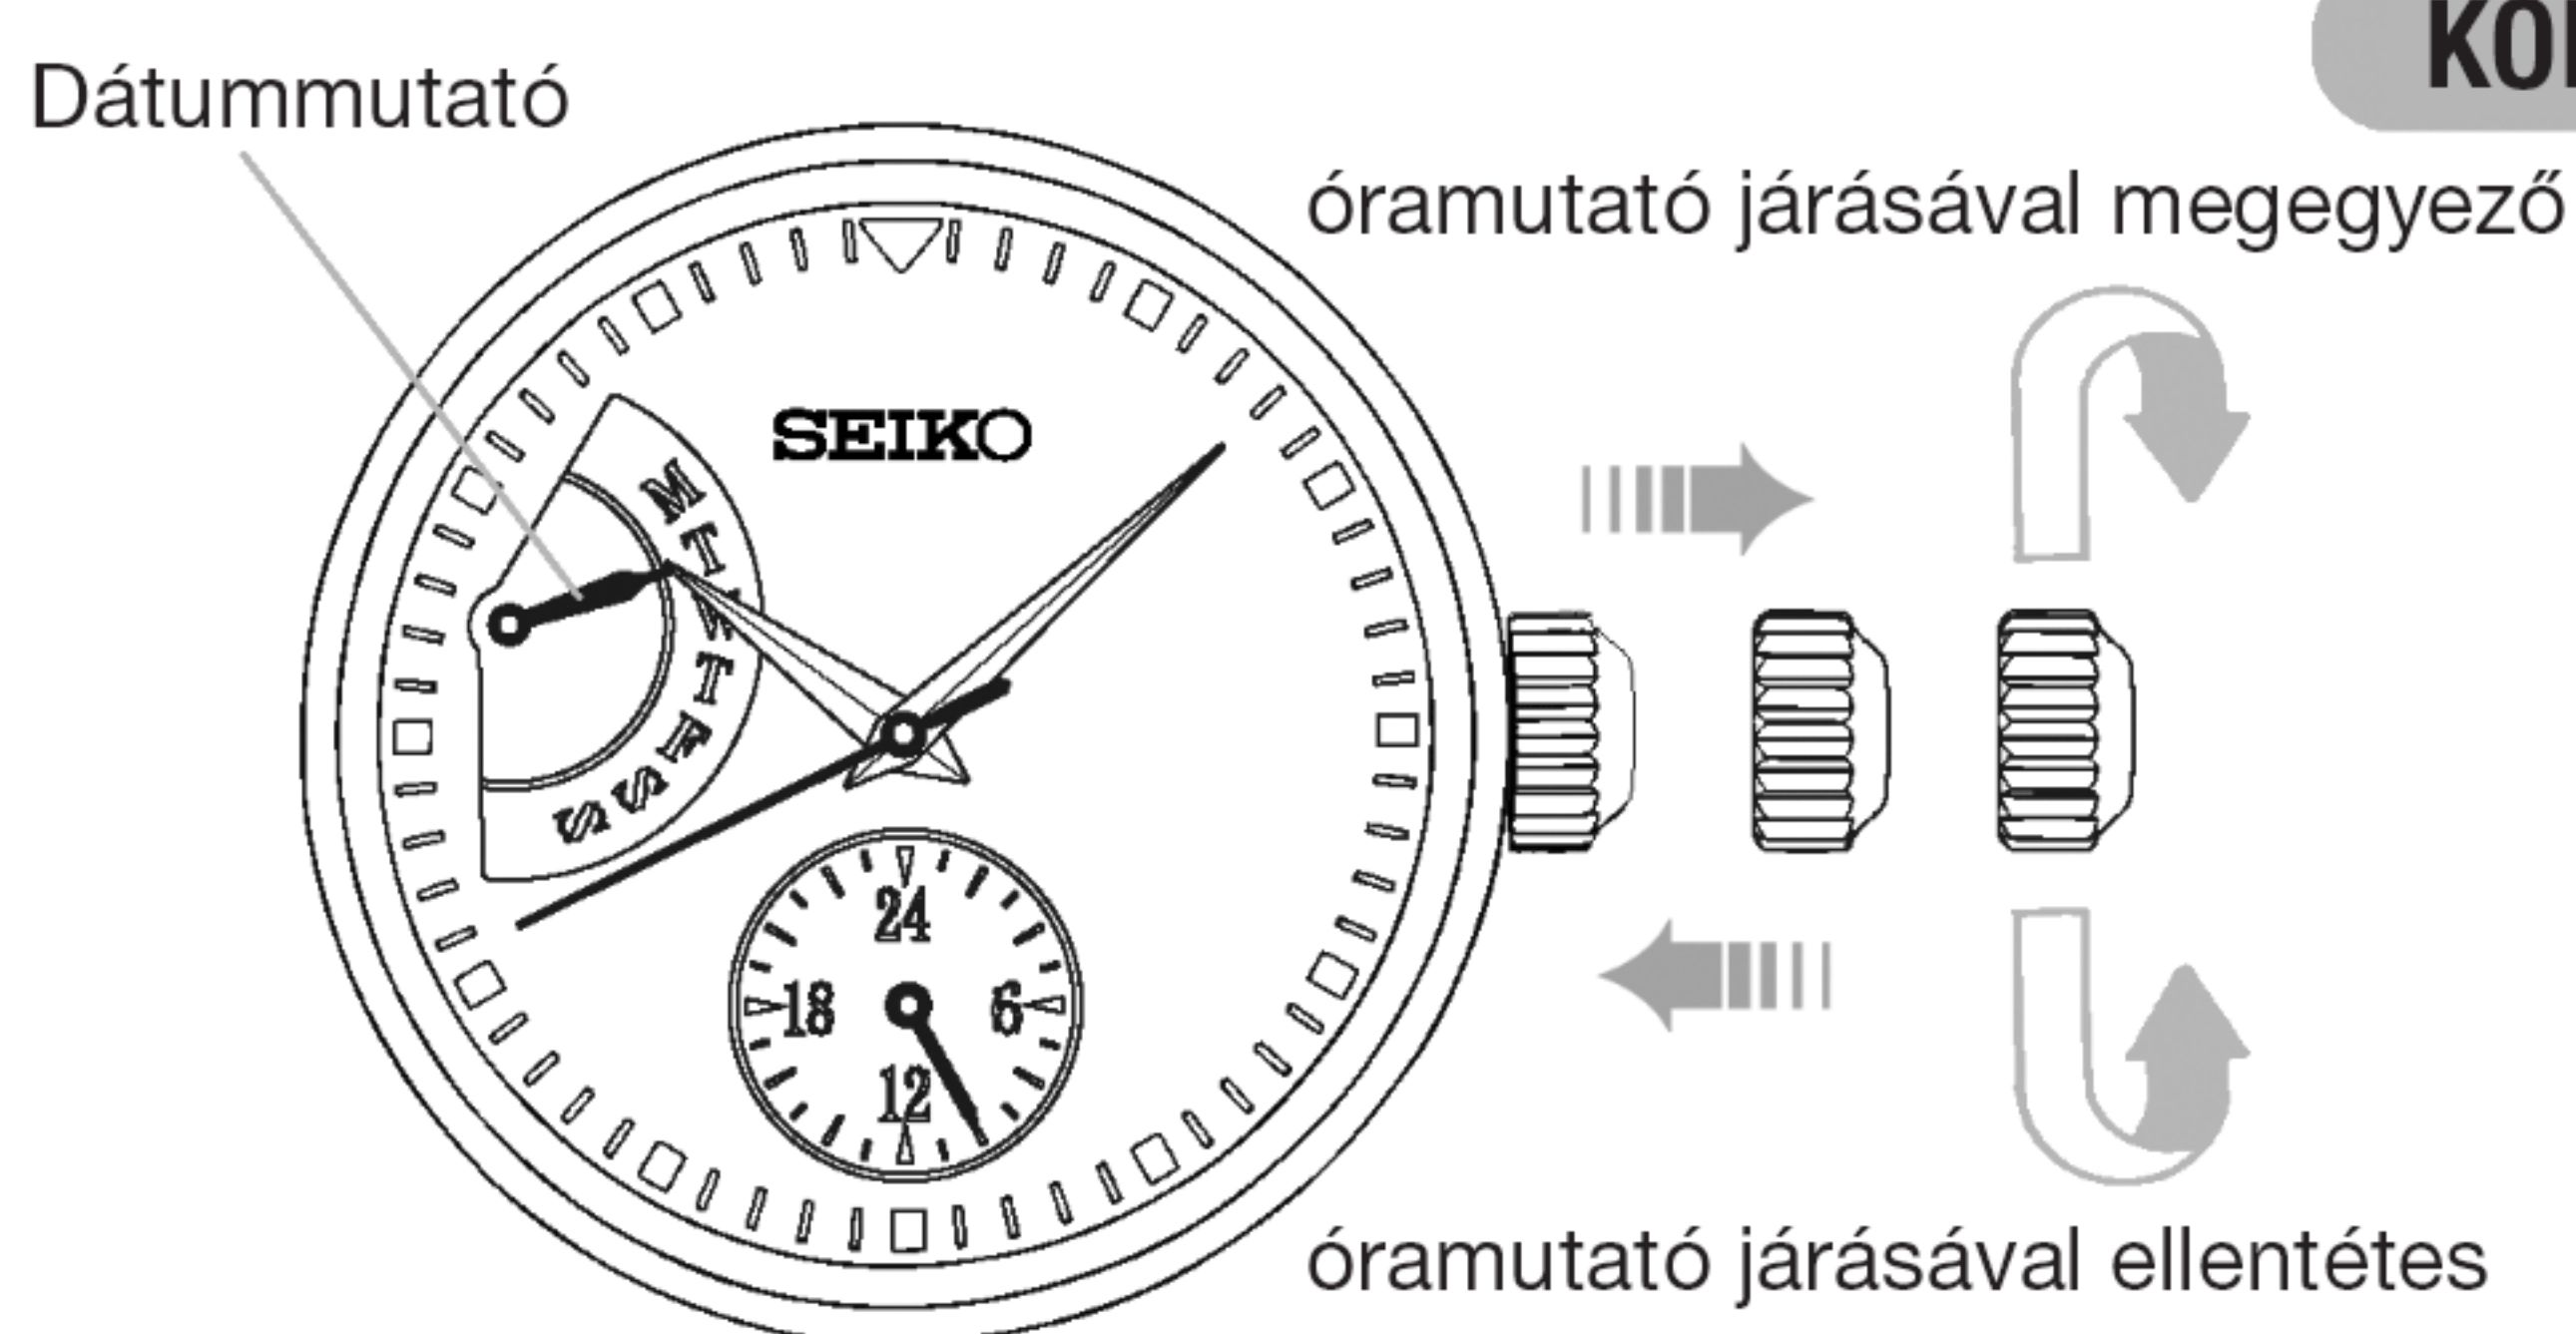

KORONA

Húzza ki a második kattánáshoz, amikor a másodpercmutató a 12 órás pozícióban van.



Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba az óra- és percmutatók előremozdításához, amíg a dátummutató a hét kívánt napjára nem áll.



Forgassa el az idő beállításához.




Tolja vissza teljesen a pontos időnek megfelelően.

1. A napi mutató gyors előremozdításához fordítsa vissza az óra- és percmutatót 4-5 órával a nap változási pontja után (23:00 és 4:00 óra között), majd ismétlje meg őket, amíg a napmutató a következő.  
\* A napmutató nem mozdul vissza, ha a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
2. Miután a napmutató elérte a hét utolsó napját, forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező irányba, és a mutató visszatér a hét első napjához (retrográd nap jelző).
3. A napmutató beállításakor lassan forgassa el a koronát.
4. A 24 órás mutató megfelelően mozog az óramutatóval.
5. Az óramutató beállításakor ellenőrizze, hogy a 24 órás mutató megfelelően van-e beállítva.
6. A percmutató beállításakor 4-5 perccel előre kell vinni a kívánt időt, majd vissza kell fordítani a pontos időre.



## Dátum beállítása

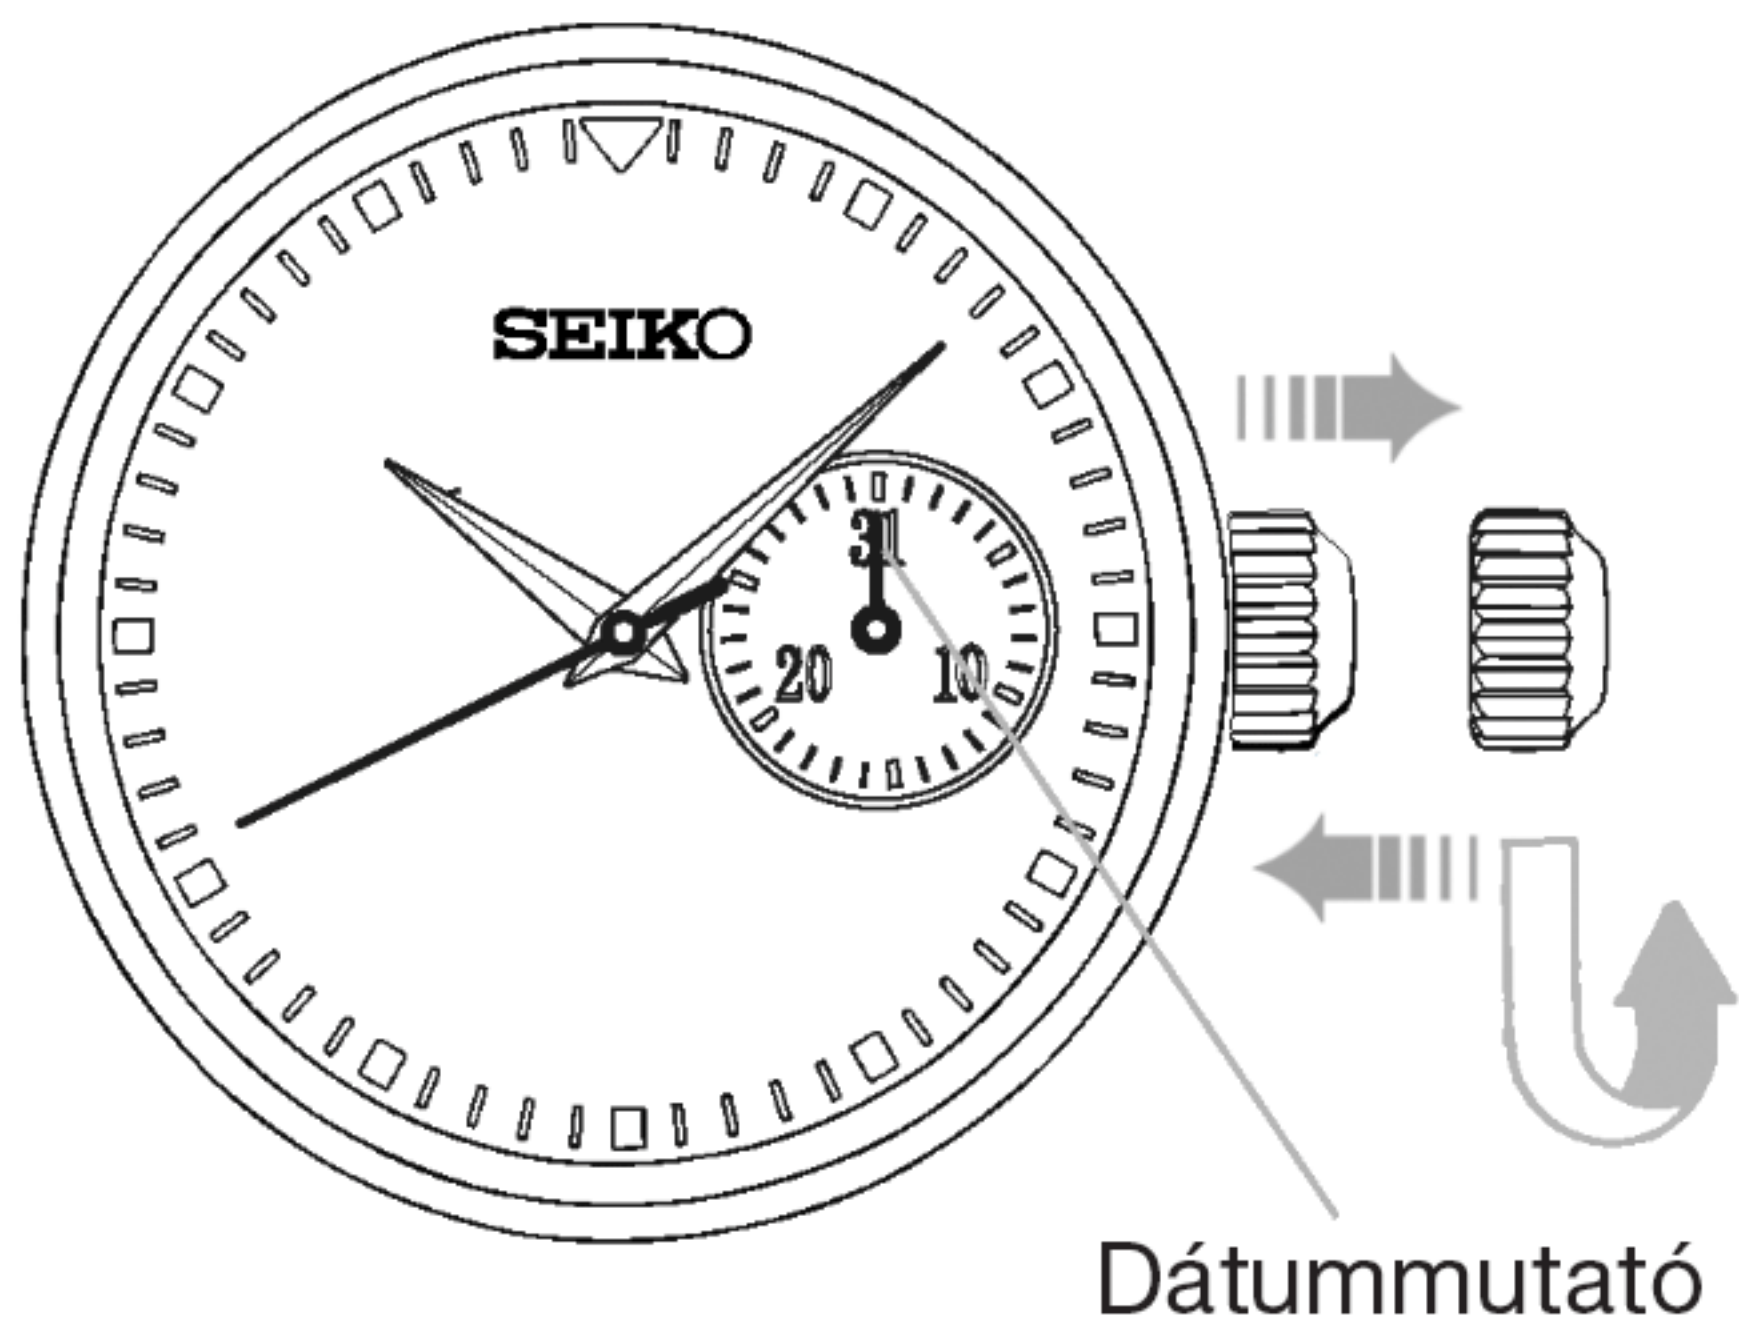

### KORONA

Húzza ki az első kattanásig



Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva állítsa a dátummutatót a kívánt dátumra.



Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

Ne állítsa a naptárt 21:00 és 3:00 óra közötti mutató állásnál, mert ez a naptárszerkezet meghibásodásához vezethet. A 30 vagy annál kevesebb napos hónapok végén a mutatókat a hónap első napjára kell léptetni.

## Elemcsere

**3  
ÉV**

Az óráját tápláló miniatűr elem körülbelül **3 évig** működik. Mivel azonban az elemet gyárilag helyezték be, az óra működésének és teljesítményének ellenőrzésére, a tényleges élettartama, ha egyszer a birtokában van, rövidebb lehet a megadott időtartamnál. Amikor az akkumulátor lemerül, a lehető leghamarabb cserélje ki, hogy elkerülje a hibás működést. Akkumulátorcserével kapcsolatban javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy HIVATALOS SEIKO KERESKEDŐVEL, és kérjen **SEIKO SR920SW** elemet.

*\* Ha a naptárellenőrző funkciót gyakran használja, előfordulhat, hogy az elem élettartama rövidebb lesz, mint a megadott időszak.*



### FIGYELEM

- Ne távolítsa el az elemet az órából.
- Ha ki kell vennie az elemet, tartsa gyermekektől távol. Ha egy gyermek lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.



### VIGYÁZAT

- Soha ne zárja rövidre, ne melegítse vagy más módon se manipulálja az elemet, és soha ne tegye ki tűznek. Az elem felrobbanhat, nagyon felforrósodhat vagy meggyulladhat.
- Az elem nem tölthető. Soha ne próbálja meg újratölteni, mert ez az elem szivárgását vagykárosodását okozhatja.

## Műszaki jellemzők

- 1 Kristályoszillátor frekvenciája..... 32,768 Hz (Hz = Hertz ... ciklus másodpercenként)
- 2 Pontosság (havi érték)..... ±20 másodperc normál hőmérsékleti tartományban (5°C ~ 35°C)
- 3 Működési hőmérséklet tartomány..... -5°C ~ +50°C
- 4 Szerkezet..... Léptetőmotor
- 5 Kijelző
  - Idő..... 24 órás mutató, óra, perc- és másodpercmutató
  - Nap..... Napmutató jelzi
  - Dátum..... Dátummutató jelzi
- 6 Elem..... SEIKO SR927SW(SB-AP), 1db
- 7 IC (Integrált áramkör)..... C-MOS-LSI, 1db

- A műszaki adatok a termékfejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.