


SEIKO

SINCE 1881

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SEIKO ANALÓG KVARCÓRA 5Y89 kaliber

Ön mostantól egy SEIKO 5Y89-os szerkezet analóg kvarcóra boldog tulajdonosa.
Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót a használatbavétel előtt, és tartsa mindig elérhető helyen.

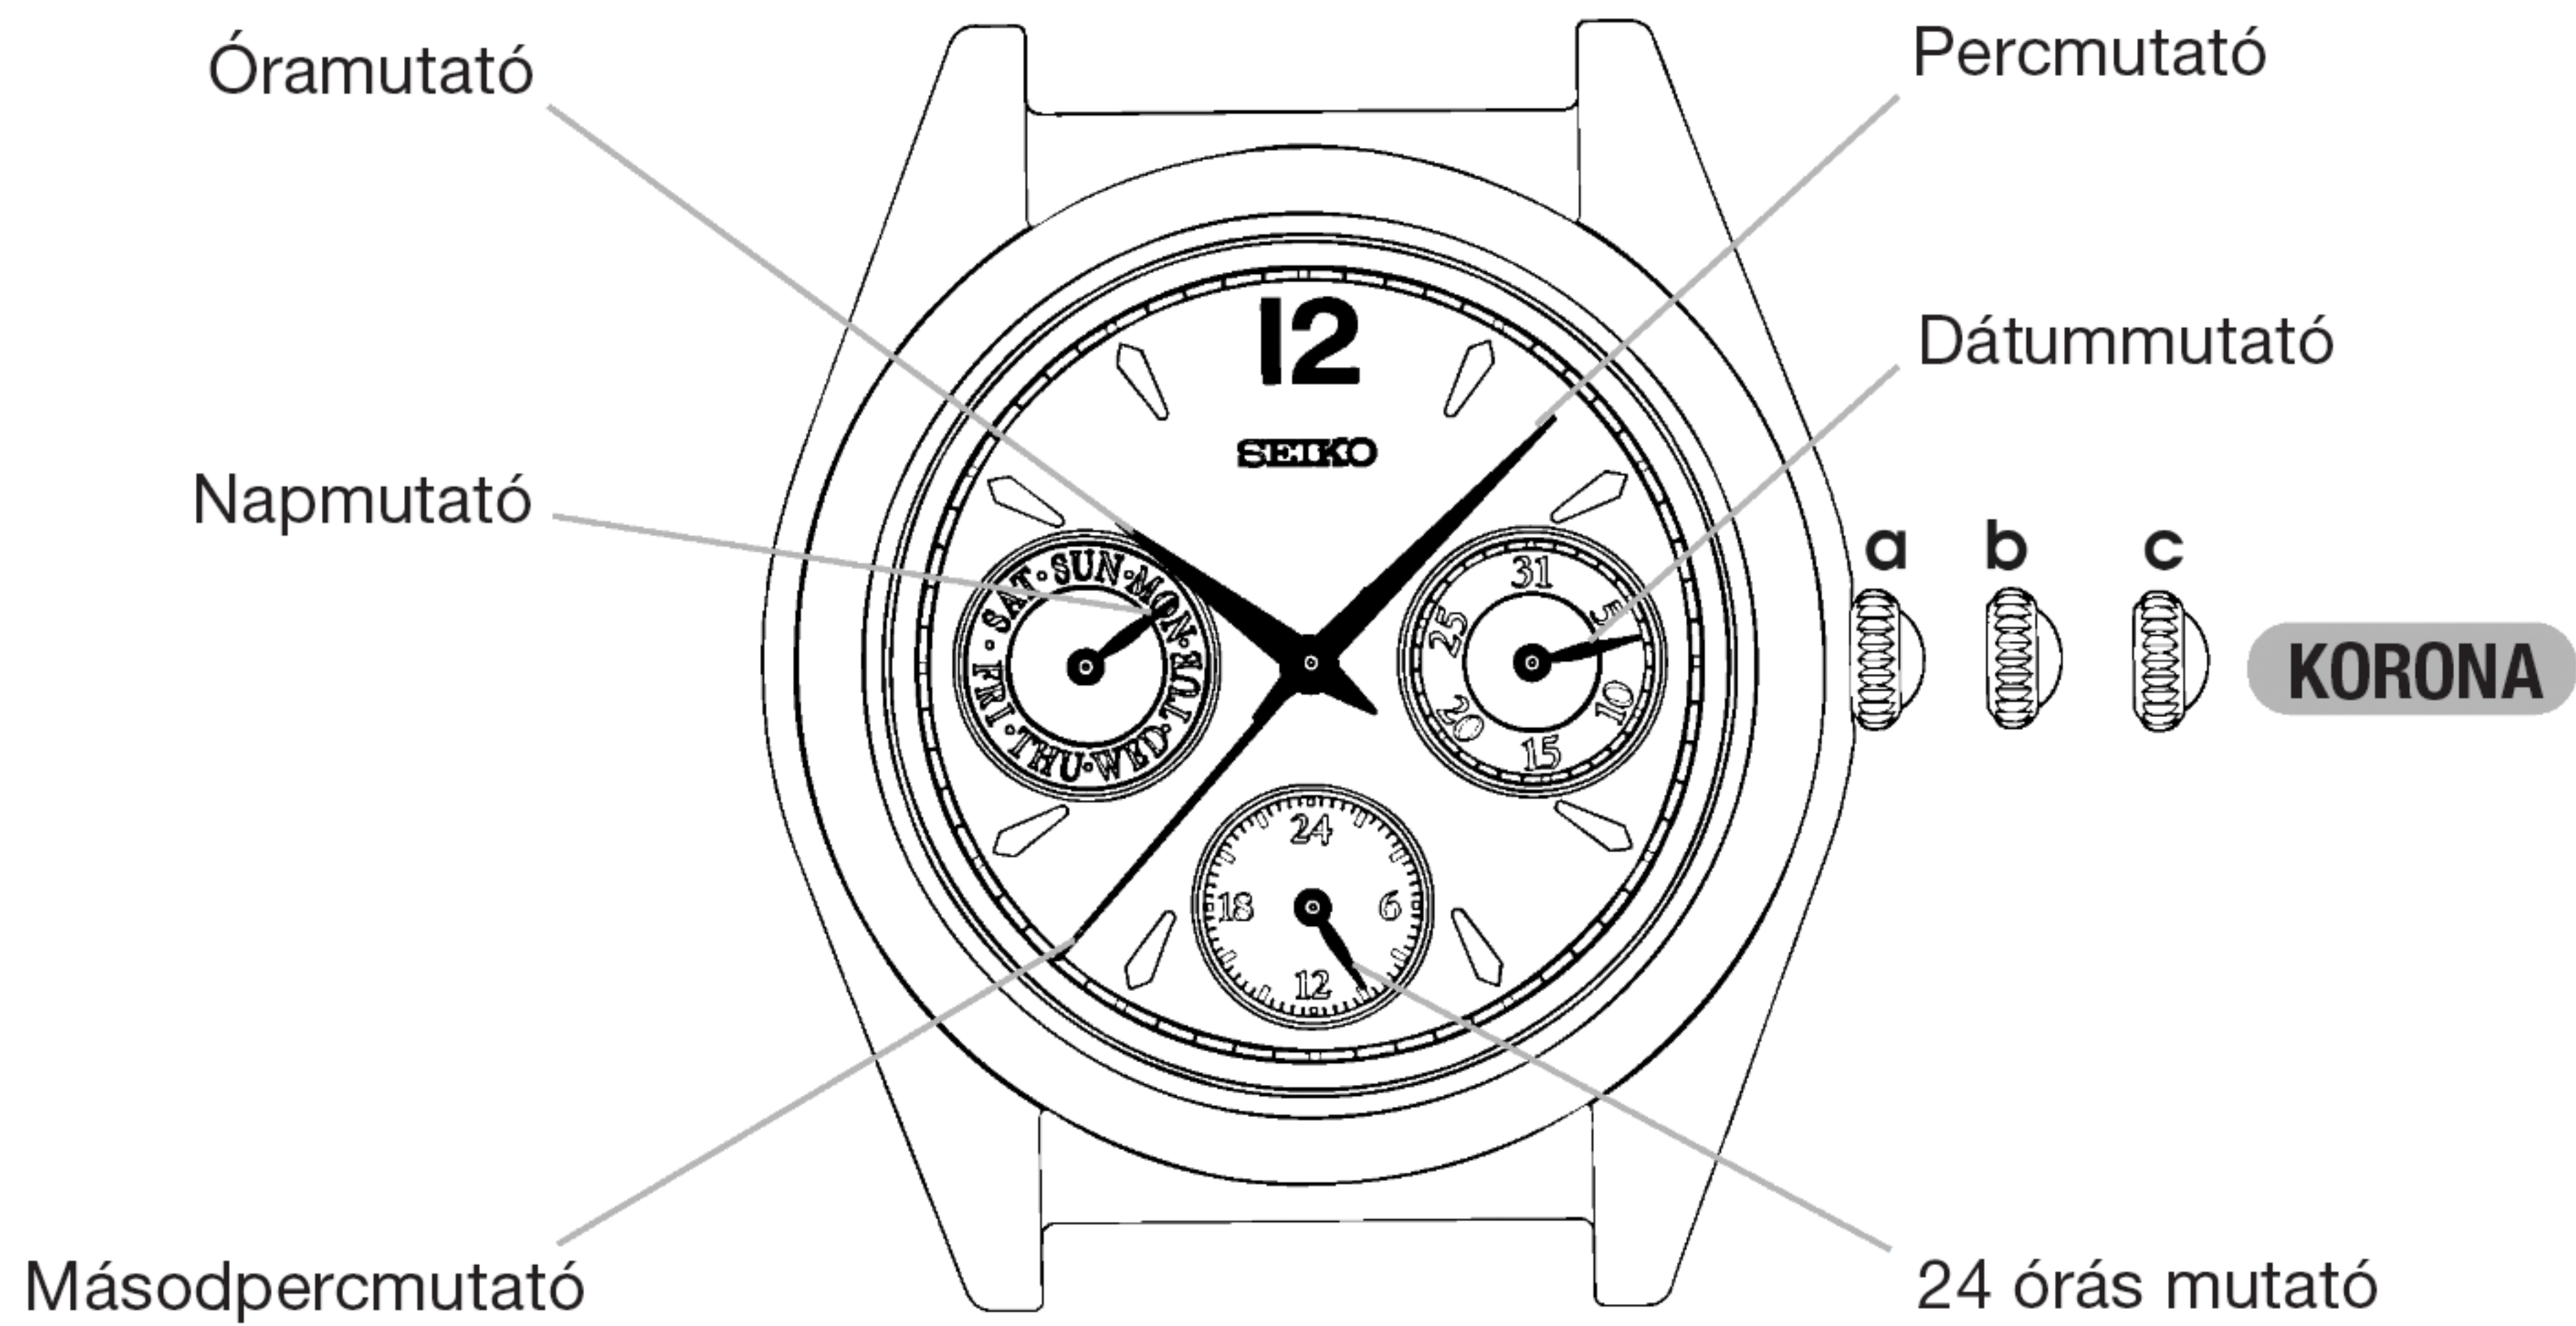


a: Normál pozíció

b: Első kattánás

c: Második kattánás

Nap és idő beállítása

Napmutató

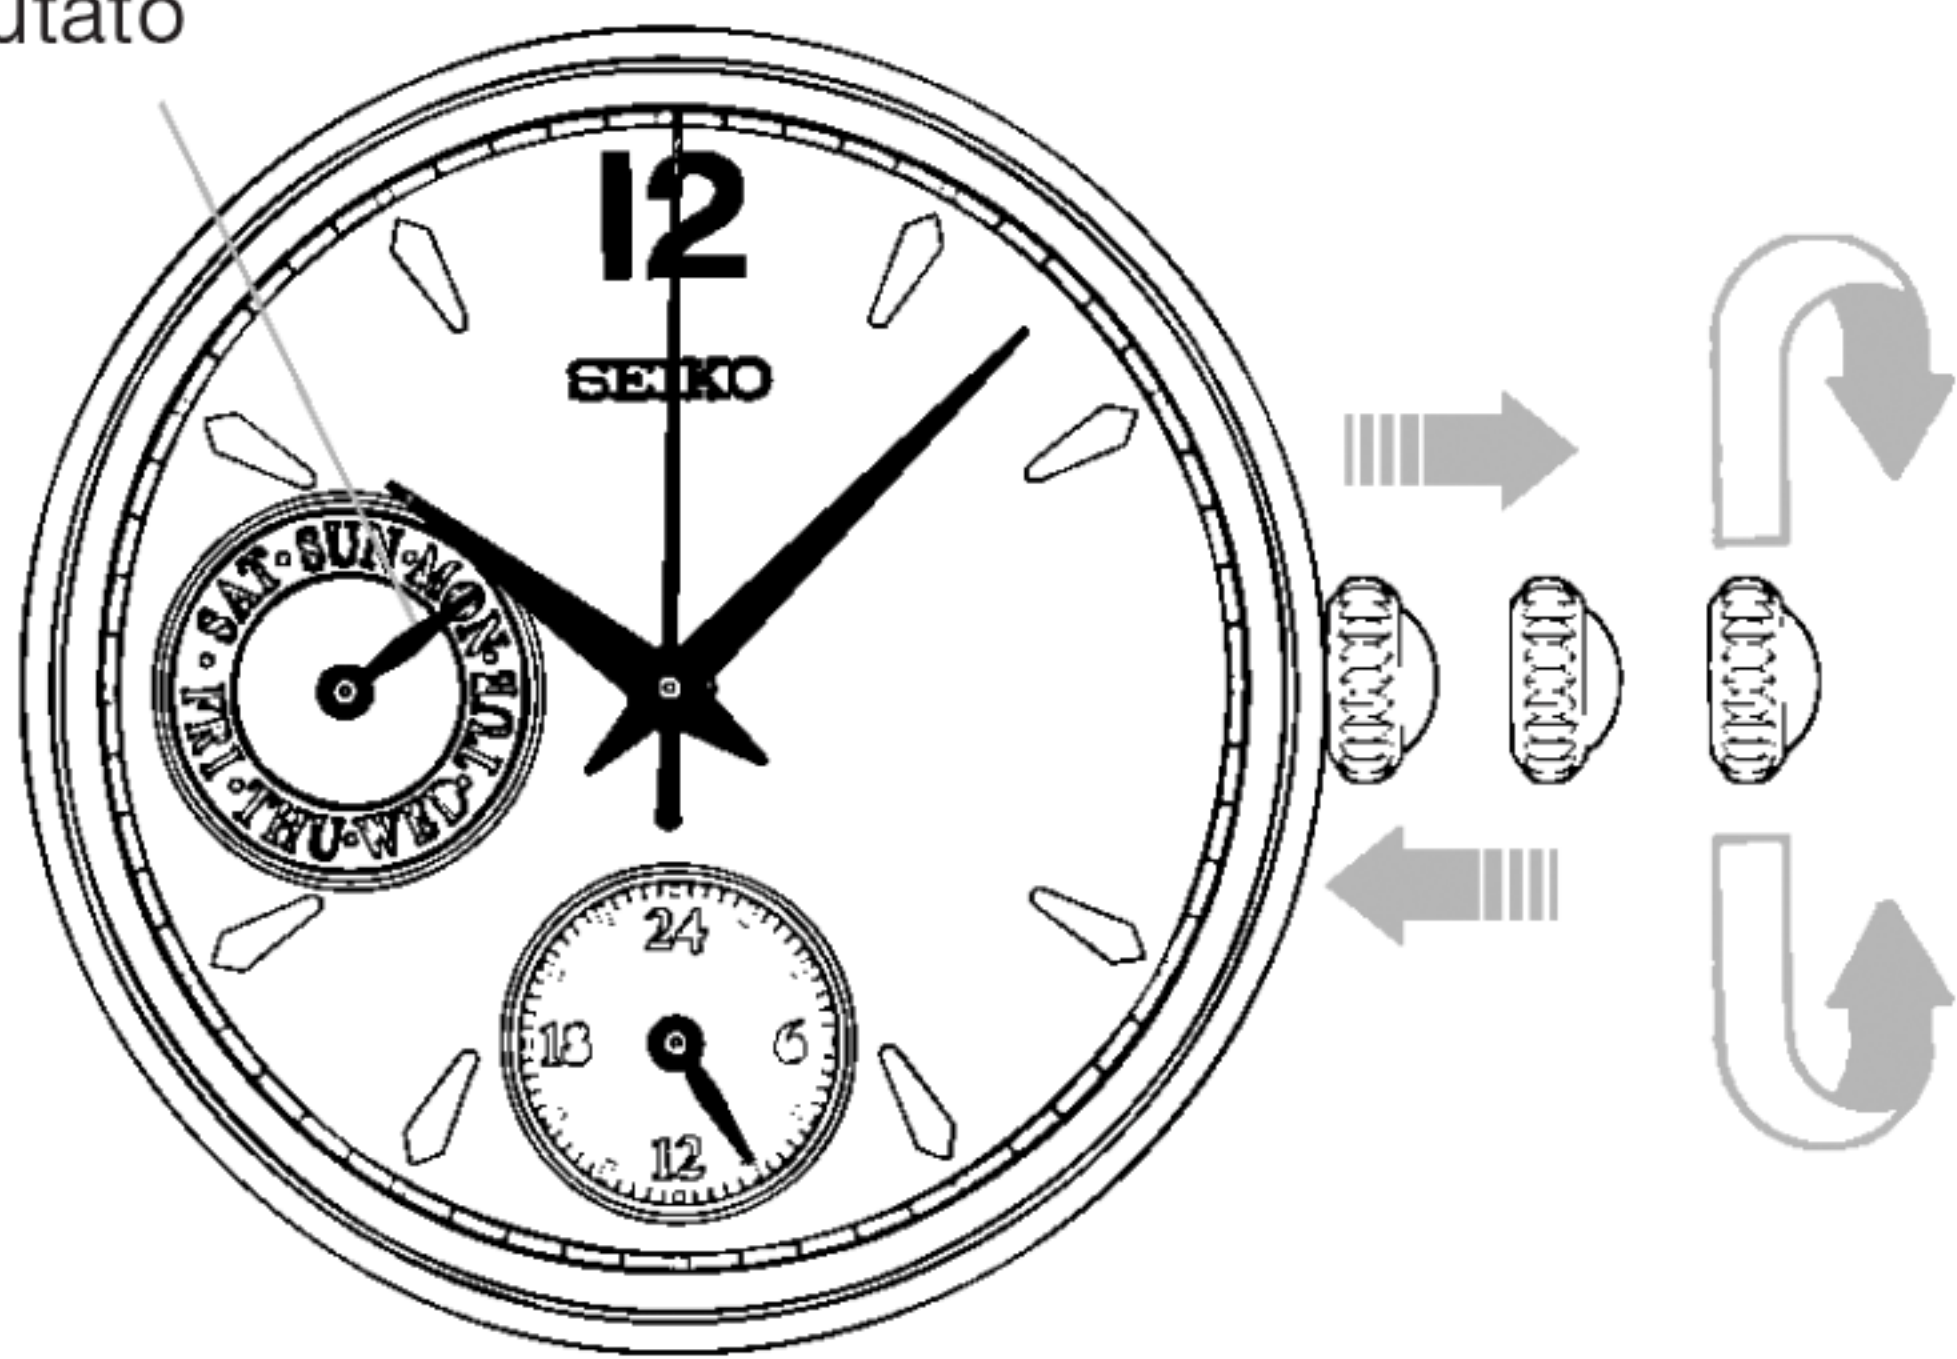

KORONA

Húzza ki a második kattánáshoz, amikor a másodpercmutató a 12 órás pozícióban van.



Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba az óra- és percmutatók előremozdításához, amíg a napmutató a hét kívánt napjára nem áll.




Forgassa el az idő beállításához.



Tolja vissza teljesen a pontos időnek megfelelően.

Dátum beállítása

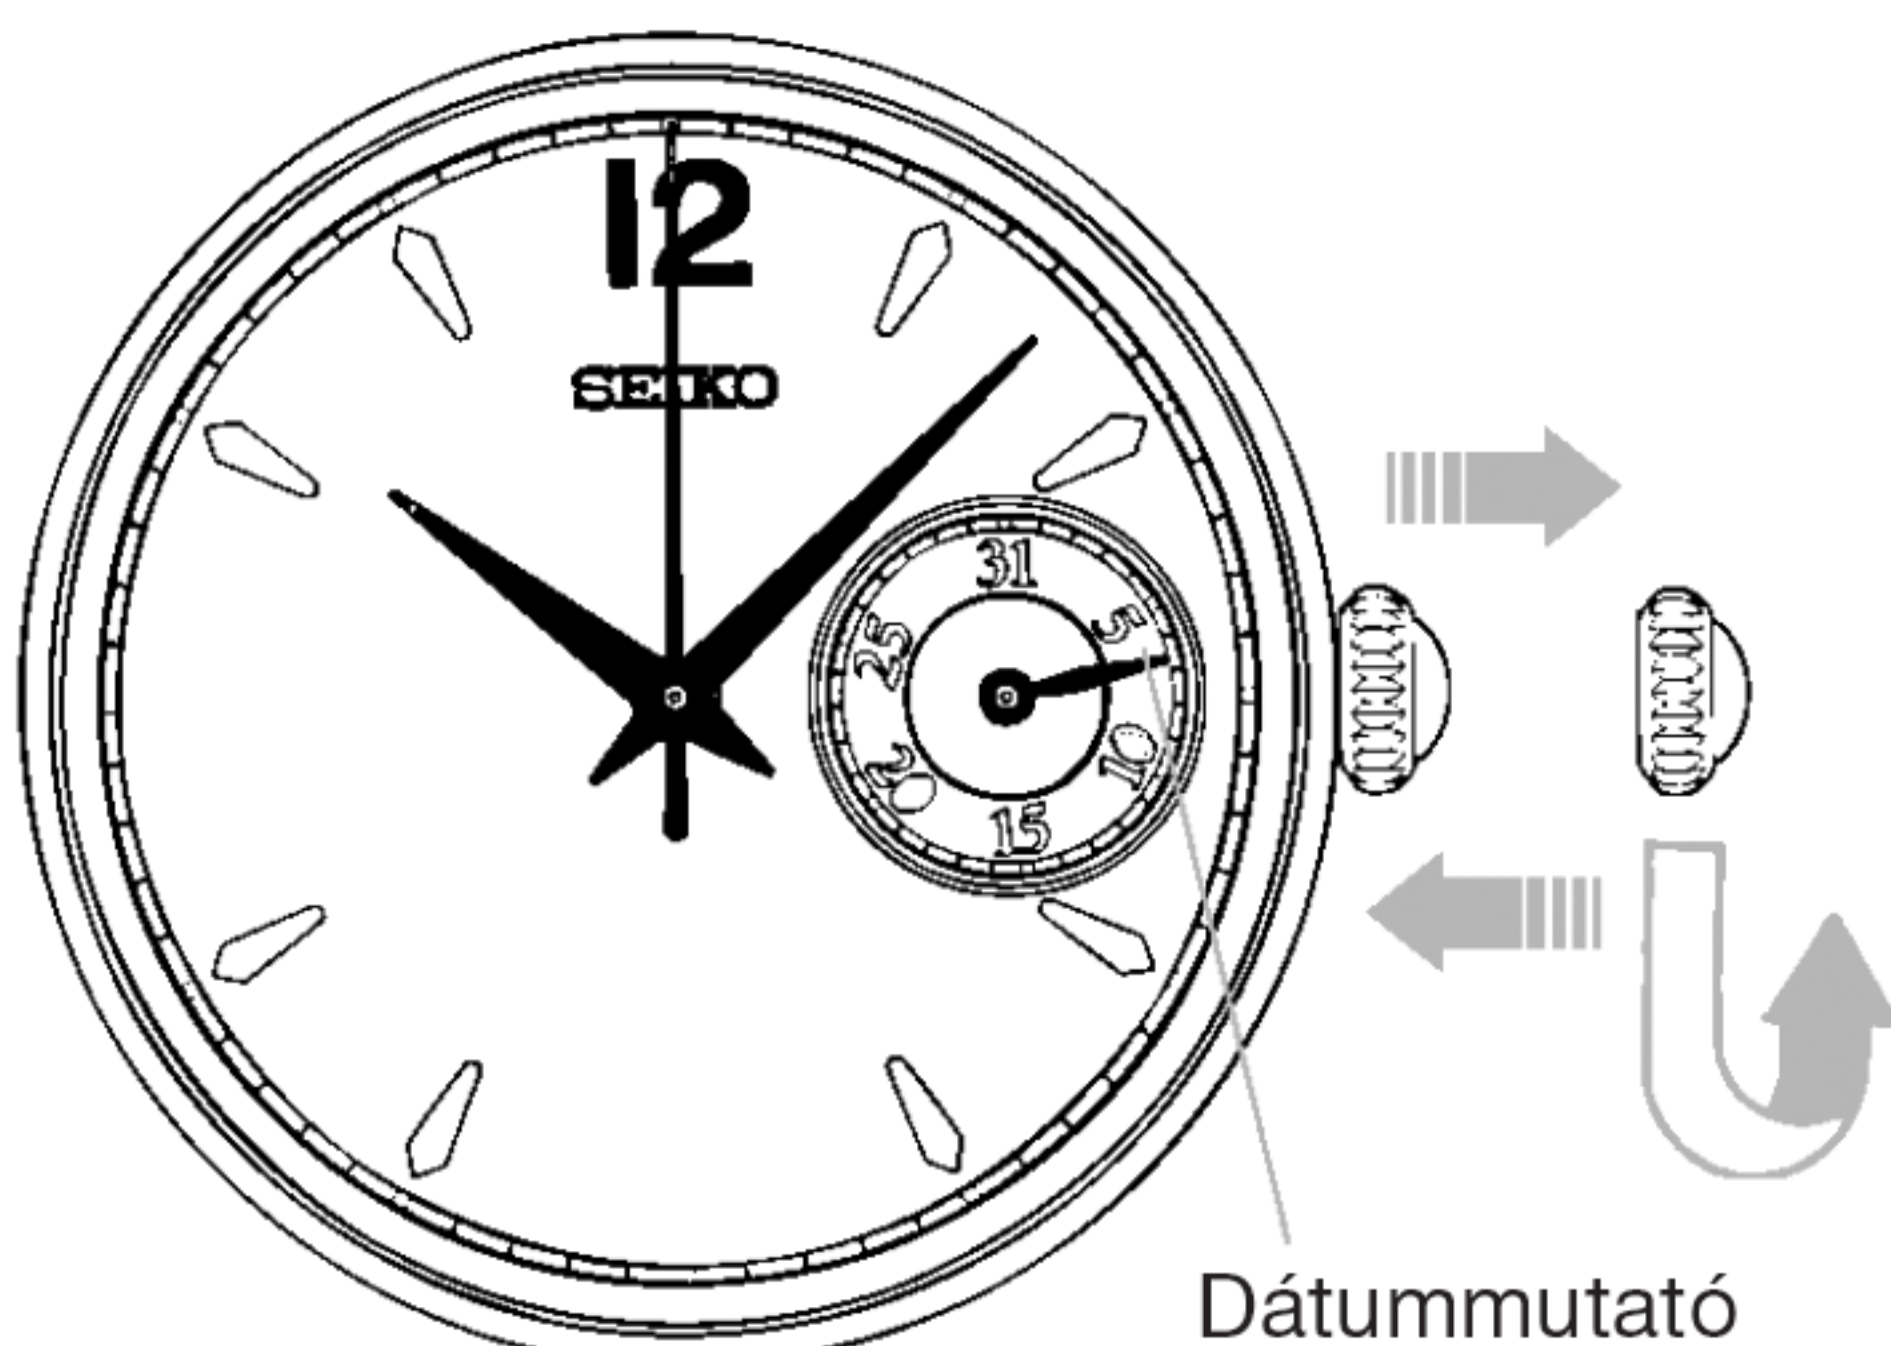

KORONA

Húzza ki az első kattánásig.



Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva állítsa a dátummutatót a kívánt dátumra.



Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

Megjegyzések az óra viseléséhez

NAP ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- A napmutató gyors előrehaladásához tekerje vissza az óra- és percmutatót 4-5 órával azon a ponton, amelyen a nap szokásosan változik, majd ismétlje meg, amíg a napmutató a következőre nem áll.
- * *A napmutató nem mozdul vissza, ha a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.*
- A napmutató beállításakor lassan tekerje a koronát.
- A 24 órás mutató az óramutatóval megegyezően jár.
- Az óramutató beállításakor, ellenőrizze le, hogy a 24 órás mutató pontosan lett-e beállítva.
- A percmutató beállításakor, állítsa be 4-5 perccel előbbre, majd tekerje vissza a pontos időre.

DÁTUMBEÁLLÍTÁS

- Ne állítsa be a dátummutatót 21:00 és 1:00 között, máskülönben nem fog megfelelően működni.
- A dátummutató beállításakor, ellenőrizze le, hogy egyenletes 1 napos pontossággal jár.
- A dátumot február végén és 30 napos hónapokban kell módosítani.

Elemcsere



Az óráját tápláló miniatűr elem körülbelül **3 évig** működik. Mivel azonban az elemet gyárilag helyezték be, az óra működésének és teljesítményének ellenőrzésére, a tényleges élettartama, ha egyszer a birtokában van, rövidebb lehet a megadott időtartamnál. Amikor az akkumulátor lemerül, a lehető leghamarabb cserélje ki, hogy elkerülje a hibás működést. Akkumulátorcserével kapcsolatban javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy HIVATALOS SEIKO KERESKEDŐVEL, és kérjen **SEIKO SR916SW** elemet.

** Ha a naptárellenőrző funkciót gyakran használja, előfordulhat, hogy az elem élettartama rövidebb lesz, mint a megadott időszak.*

FIGYELEM

- Ne távolítsa el az elemet az órából.
- Ha ki kell vennie az elemet, tartsa gyermekektől távol. Ha egy gyermek lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT

- Soha ne zárja rövidre, ne melegítse vagy más módon se manipulálja az elemet, és soha ne tegye ki tűznek. Az elem felrobbanhat, nagyon felforrósodhat vagy meggyulladhat.
- Az elem nem tölthető. Soha ne próbálja meg újratölteni, mert ez az elem szivárgását vagykárosodását okozhatja.

Műszaki jellemzők

- 1 Kristályoszillátor frekvenciája..... 32,768 Hz (Hz = Hertz ... ciklus másodpercenként)
- 2 Pontosság (havi érték)..... ±15 másodperc normál hőmérsékleti tartományban (5°C ~ 35°C)
- 3 Működési hőmérséklet tartomány..... -5°C ~ +50°C
- 4 Szerkezet..... Léptetőmotor
- 5 Kijelző
 - Idő..... 24 órás mutató, óra, perc- és másodpercmutató
 - Nap..... Napmutató jelzi
 - Dátum..... Dátummutató jelzi
- 6 Elem..... SEIKO SR916SW(SB-AP), 1db
- 7 IC (Integrált áramkör)..... C-MOS-LSI, 1db

- A műszaki adatok a termékfejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.