

SEIKO


SINCE 1881

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SEIKO ANALÓG KVARCÓRA 6A32 kaliber


Ön mostantól egy SEIKO 6A32-es szerkezet analóg kvarcóra boldog tulajdonosa.
Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót a használatbavétel előtt, és tartsa mindig elérhető helyen.

Öröknapár

Az óra intelligens naptárfunkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy 2031. február 28-ig a dátum automatikusan váltsa a naptárt, tudva, hogy melyik hónap hány napos. Az óra gyárilag programozott, de használati útmutató segítségével otthon is lehet állítani. Használatbavétel előtt állítsa be a pontos időt és dátumot.

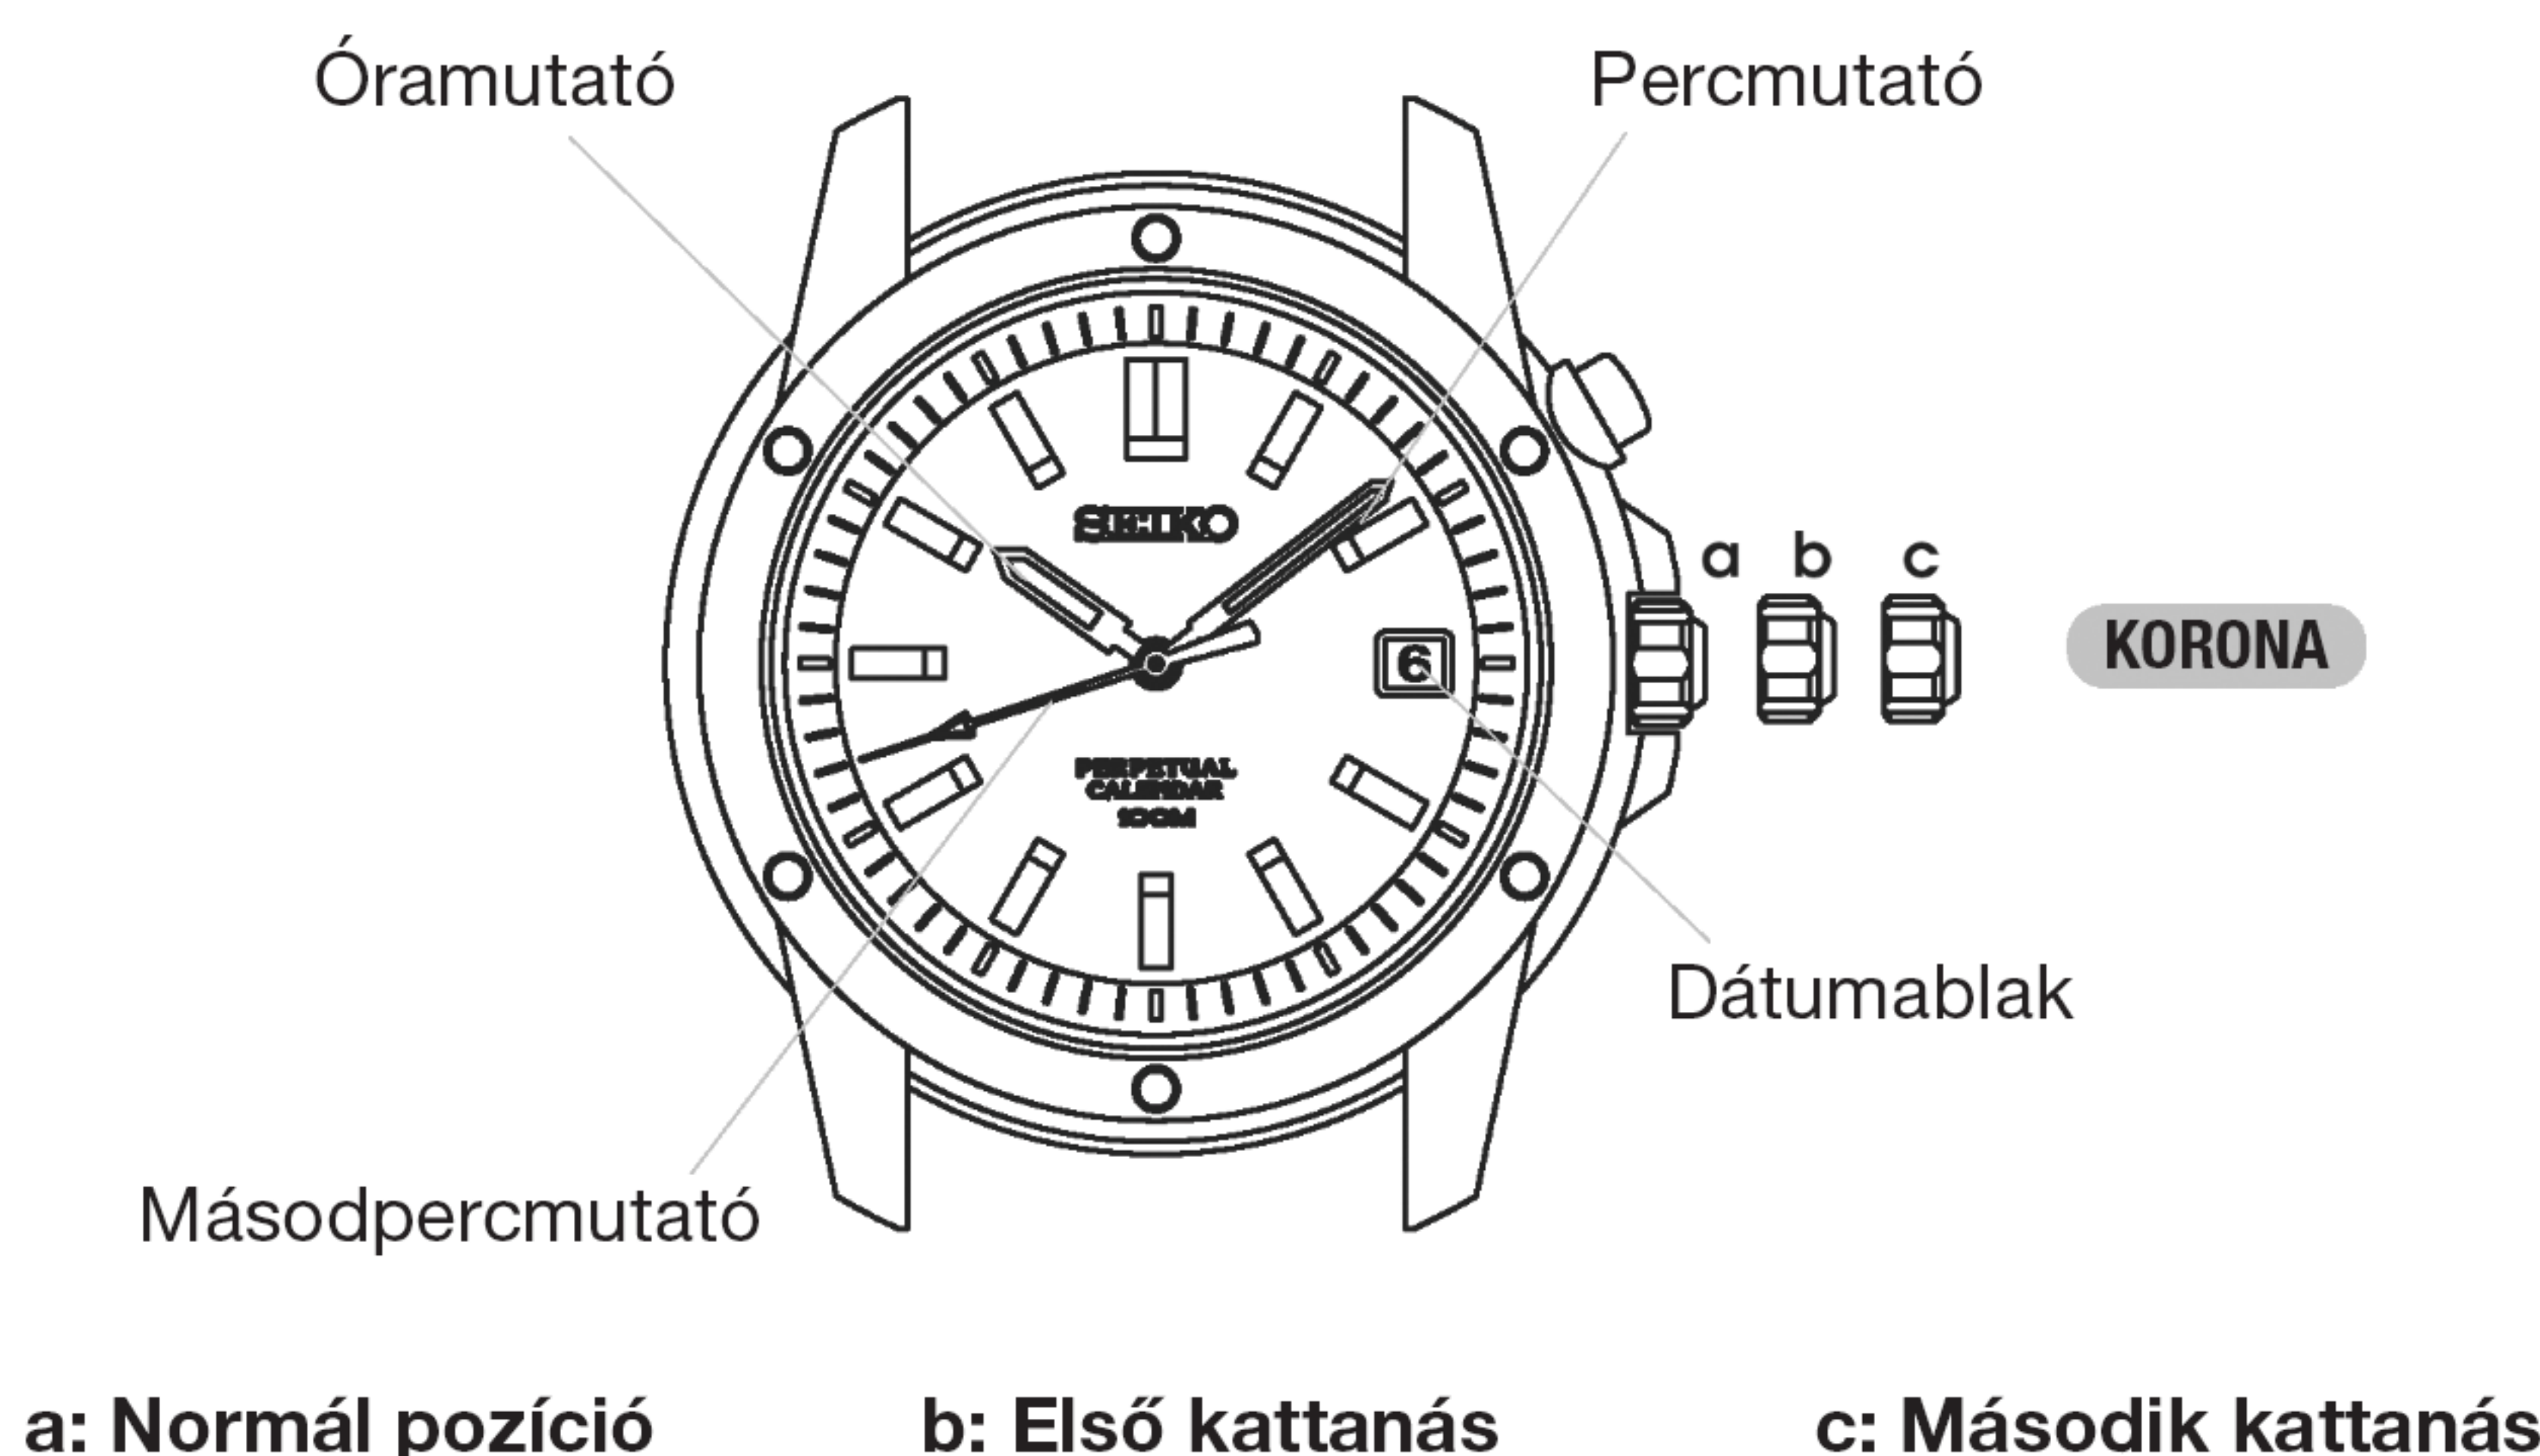

Idő és dátum beállítása

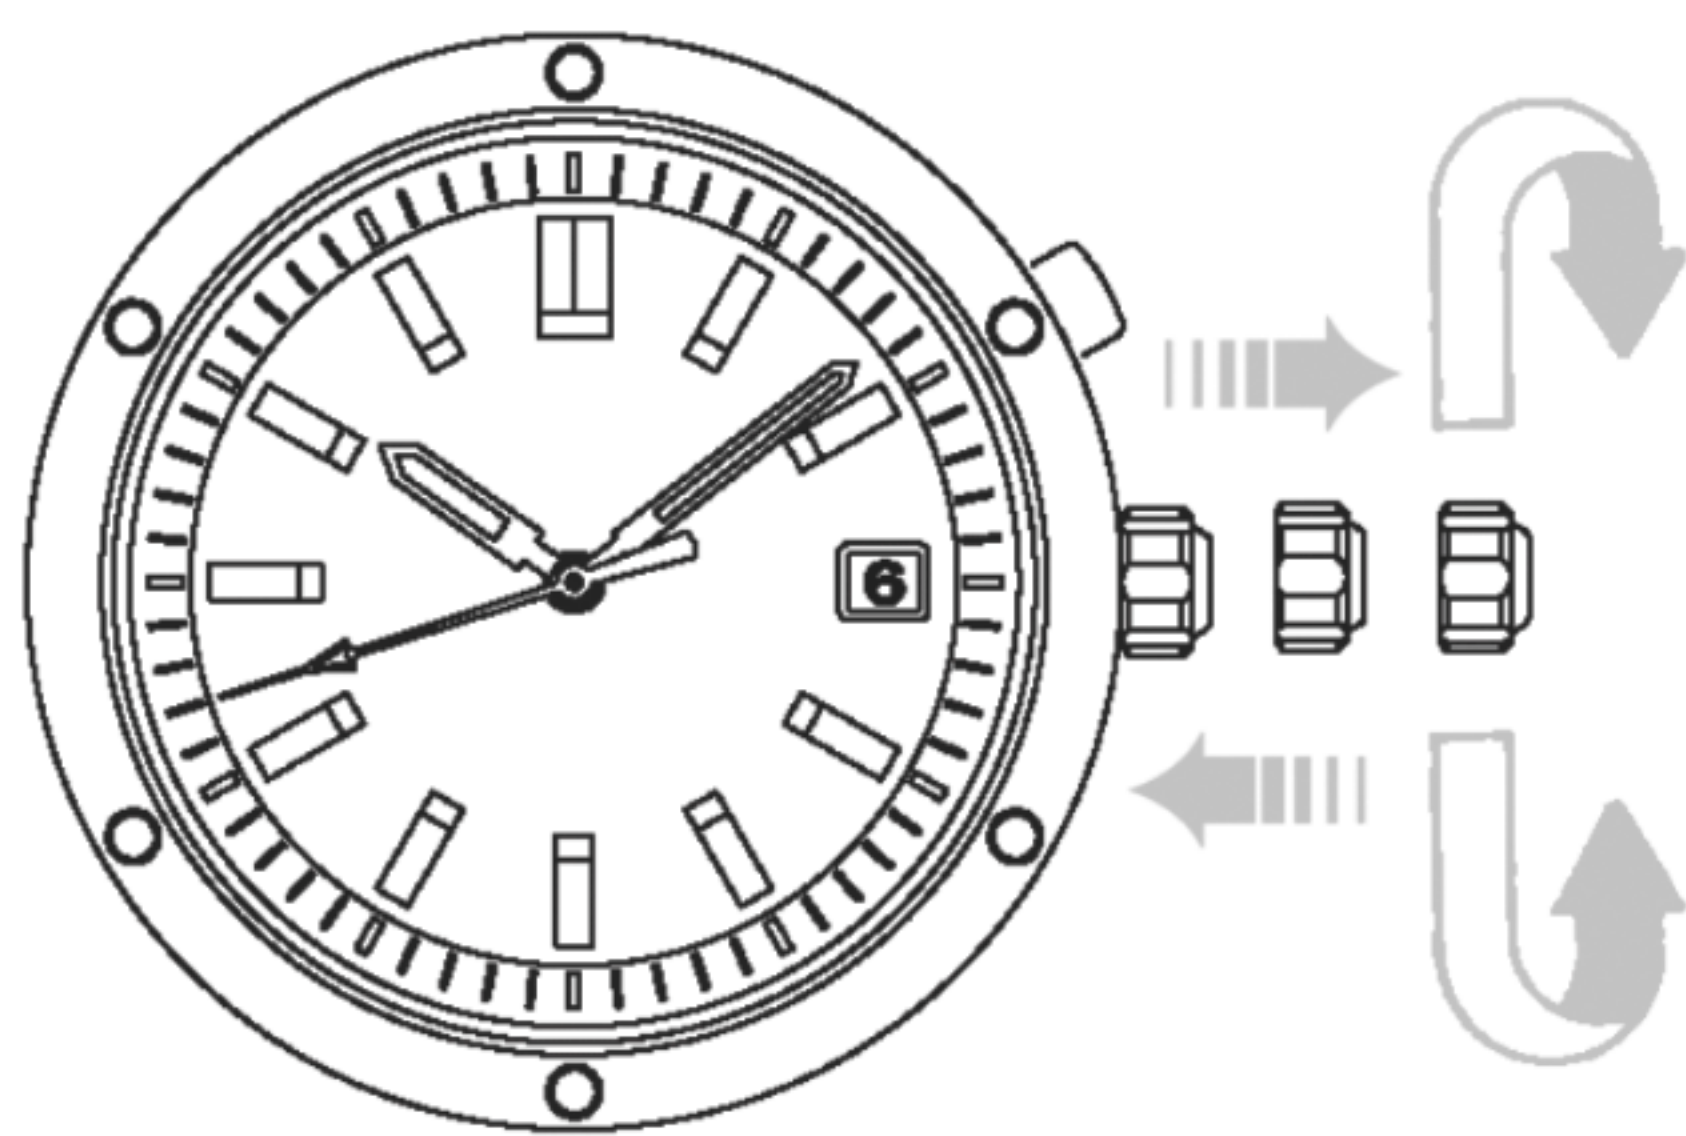

KORONA

Húzza ki a második kattánásig, ha a másodpercmutató a 12 órás pozícióban van.



Forgassa el bármelyik irányba az idő és a dátum beállításához.



Nyomja vissza normál pozícióba a pontos időnek megfelelően.

1. A dátum este 23.00 és hajnal 1.00 óra között vált. Ezzel ellenőrizheti, hogy az óra éppen délelőtti vagy délutáni állapotban van. Ezért vegye figyelembe a következőket.

[Délelőtti /délután ellenőrzése]

Az óramutató beállításakor ellenőrizze, hogy a délelőtti/délutáni időszak megfelelően van-e beállítva.

*Ha a mutatók előmozdításával állítja be az időt, fordítsa el az óramutatót az 1 óra jelzője mögé. Ha a dátum előrehalad, az idő a délelőtti időszakra lesz beállítva. Ha nem változik, az idő a délutáni időszakra lesz beállítva.

*Ha a mutatók visszaforgatásával állítja be az időt, fordítsa el az óramutatót a 9 óra jelzője mögé. Ha a dátum visszalép, az idő a délutáni időszakra lesz beállítva. Ha nem változik, az idő a délelőtti időszakra lesz beállítva.

2. Ha a percmutatót állítja a pontos értékhez, először állítsa 4-5 perccel a kívánt érték után és lassan tekerje vissza.


3. Ha a naptár jelzése nem megfelelő az idő és a dátum beállítása után, ellenőrizze, hogy az délelőtti/délutáni időszak megfelelően van-e beállítva.

Ha a naptárjelzés még mindig nem megfelelő annak ellenére, hogy az délelőtti/délutáni időszak megfelelően van beállítva, előfordulhat, hogy a naptár kezdeti pozíciója nincs megfelelően beállítva. Ilyen esetben állítsa be a naptár kezdeti pozícióját a „NAPTÁR ELLENŐRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA” részben leírtak szerint.

Naptár ellenőrzése és beállítása

- Kövesse az alábbi eljárásokat a naptár ellenőrzéséhez, és ha szükséges, módosítsa azt.
- Ne ellenőrizze és ne módosítsa a naptárt 23:00 és 1:00 óra között. Ha a naptárt 23:00 és 1:00 óra között ellenőrizzük és módosítjuk előfordulhat, hogy a dátum nem változik megfelelően. Ilyen esetben először módosítsa az időt ezen az időszakon kívüli időpontra, majd állítsa be a dátumot. Ezt követően mozgassa a mutatókat a megfelelő időpontra.
- Ha a koronát a második kattanásig kihúzzák, miközben a naptáráblakban lévő szám halad előre vagy visszafelé, akkor előfordulhat, hogy a másodpercmutató rosszul illeszkedik a 12 órás pozícióhoz (kezdeti pozíció).
- A gomb és a koronával való művelet nem hajtható végre, amíg a naptárkeretben lévő szám előre- vagy visszafelé mozog. Nyomja meg a gombot, vagy forgassa el a koronát, miután a szám megáll.
- Ha a naptár ellenőrzése vagy beállítása közben az órát 2-3 percnél hosszabb ideig nem érinti, az óra újra normál mozgást végez. Ilyen esetben kezdje elölről a "NAPTÁR ELLENŐRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA" című fejezetben leírtakat.
- Ne hagyja a koronát az első vagy második kattánási pozícióban az óra használatakor, mert ez lerövidíti az elem élettartamát.


1. A naptár ellenőrzésének és beállításának megkezdése

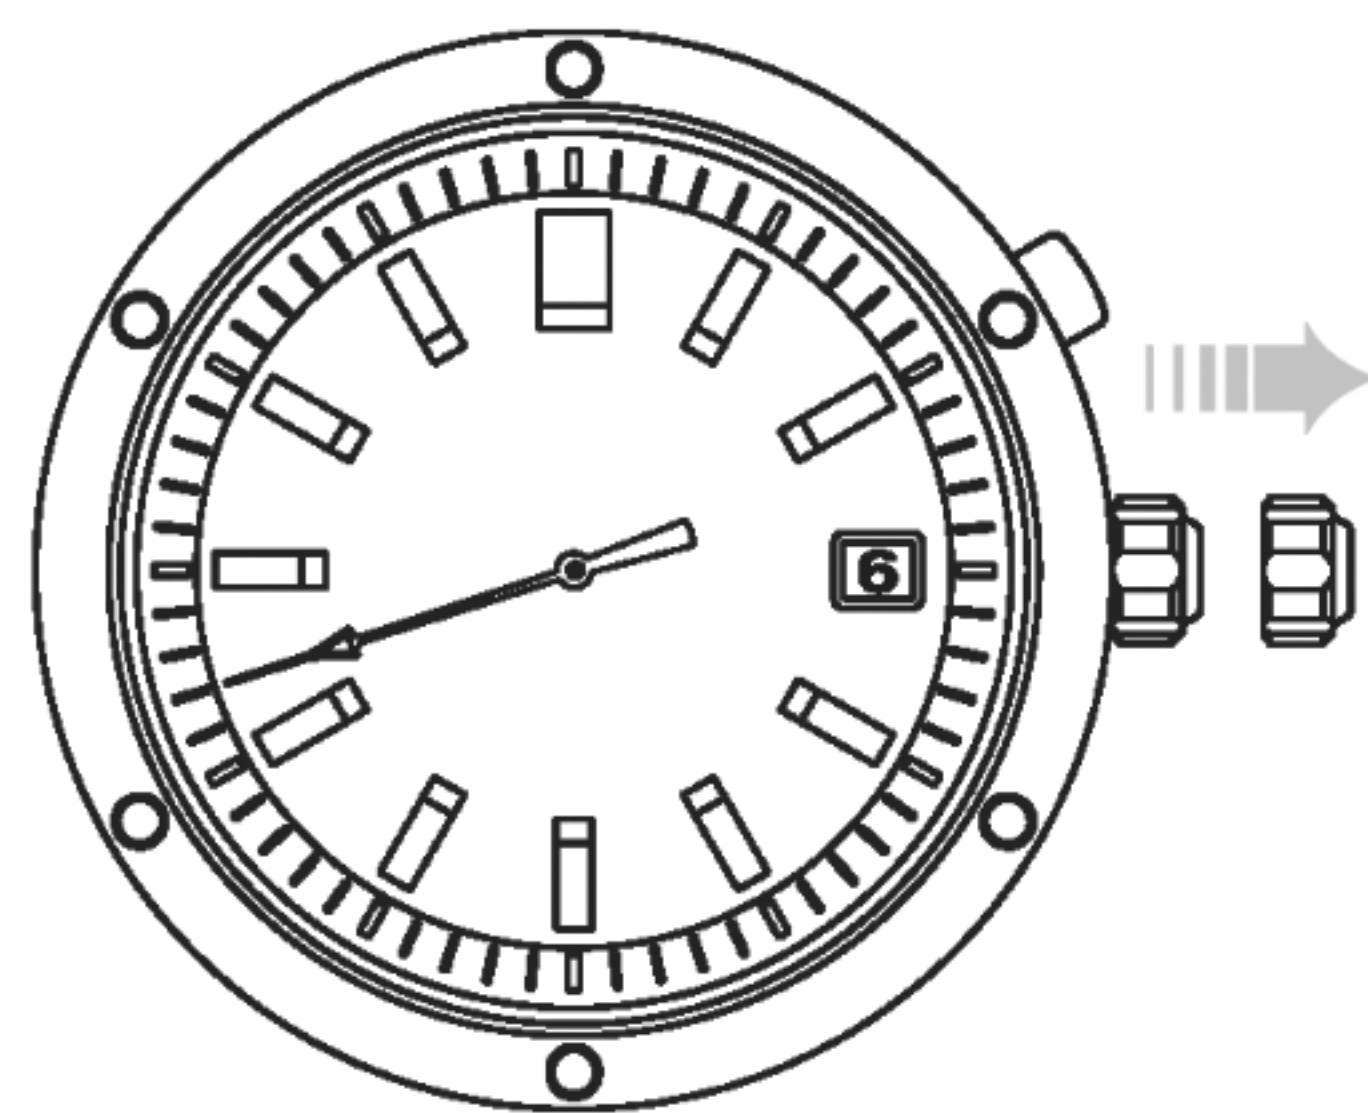

KORONA

Húzza ki az első kattanásig.

2. A másodpercmutató kezdeti pozíciója

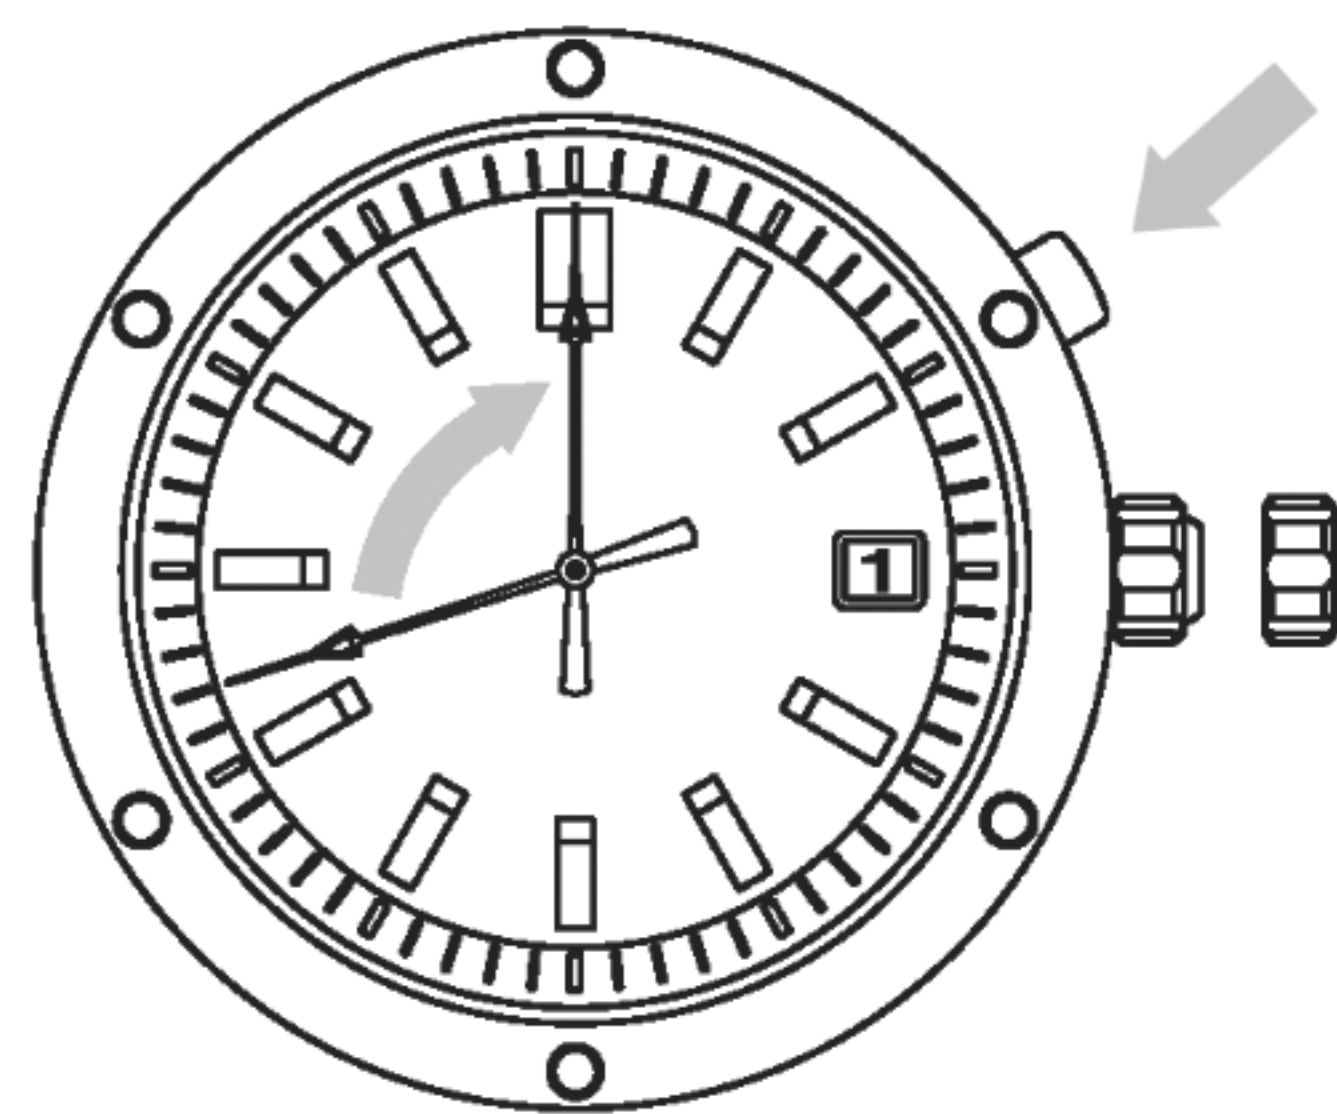


GOMB

Nyomja meg 2 másodpercig. A másodpercmutató elmozdul és megáll a 12 óra pozícióban (kezdeti pozíció). A naptáráblakban lévő szám automatikusan elmozdul és megáll, és „1”-et mutat.

** Ha a másodpercmutató nincs a 12 órás pozícióban, forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba, hogy a másodpercmutatót a 12 órás helyzetbe állítsa.*

** A másodpercmutató 1 másodperces lépésekben halad előre vagy visszafelé, ha a koronát az első kattanásig húzza ki.*

3. A naptár kezdeti beállítása

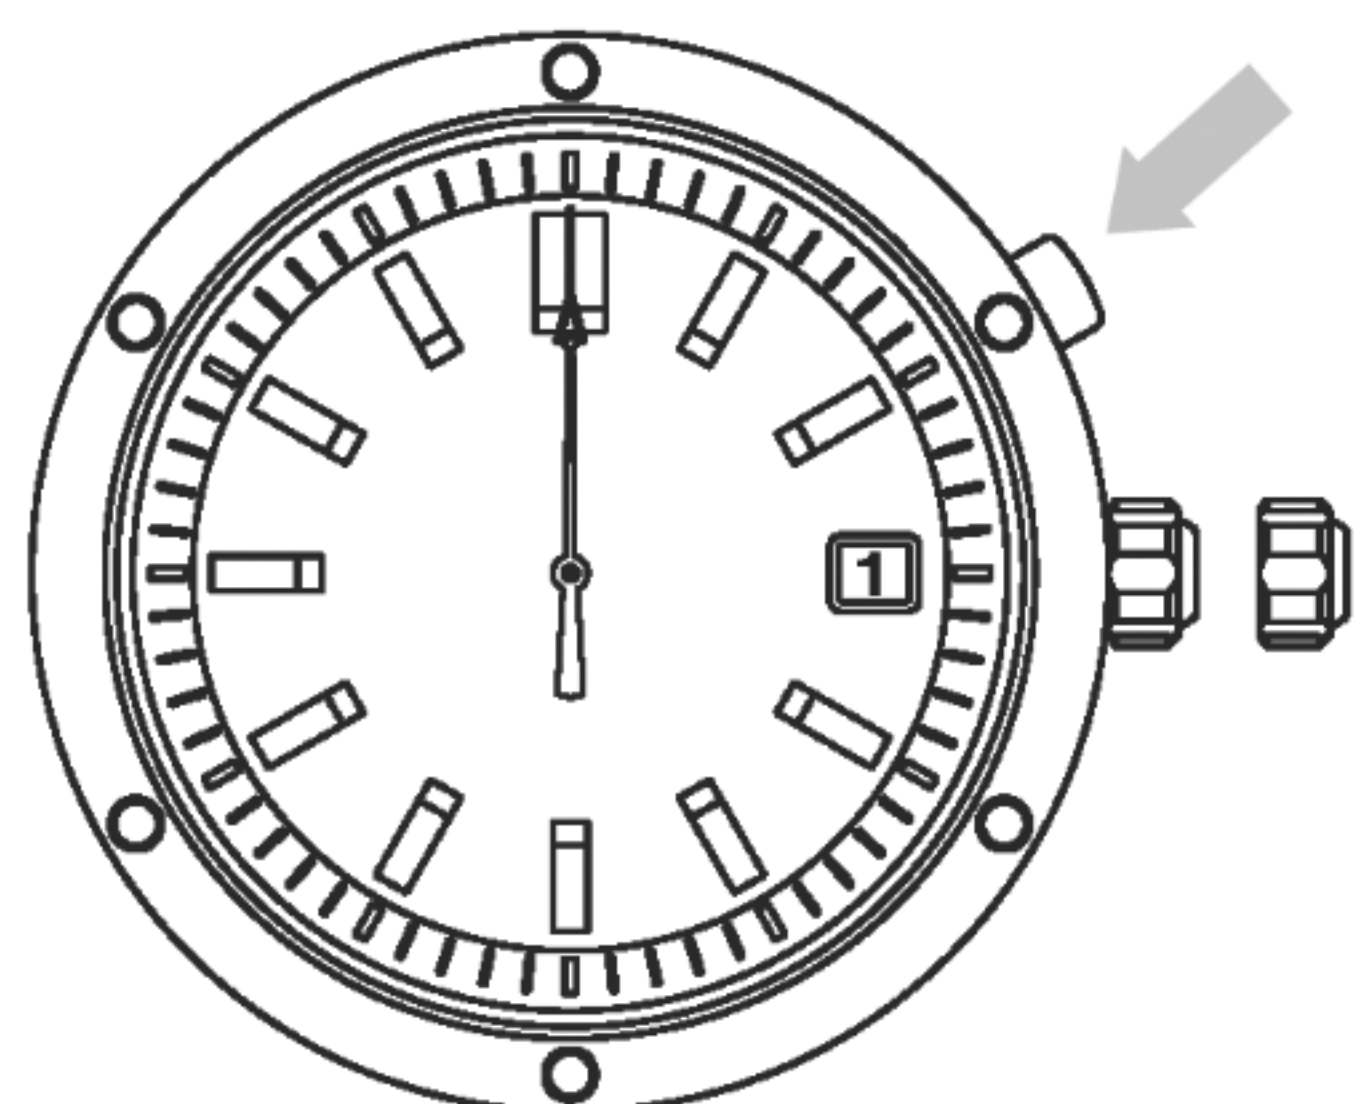


GOMB

Nyomja meg egyszer. A naptáráblakban lévő szám leng és megáll (a szám „1” marad).

** Ha a szám nem „1”-re van állítva, forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba, amíg az „1” meg nem jelenik a naptáráblakban, és állítsa az „1”-et a keret közepére a koronát lassan forgatva.*

4. Aktuális dátum

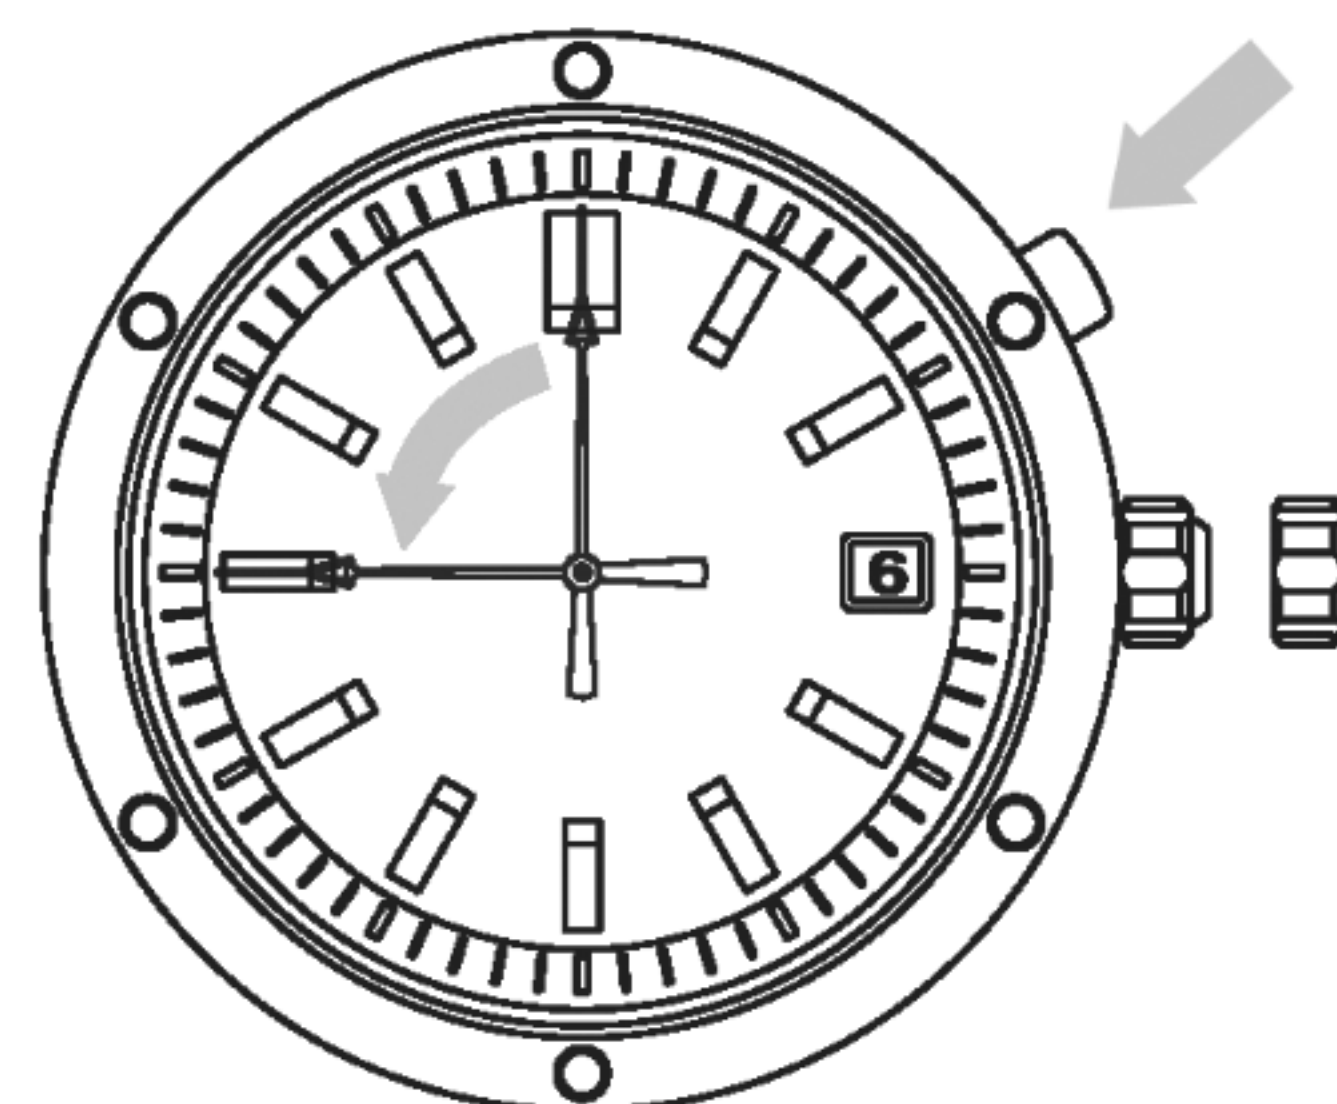


GOMB

Nyomja meg egyszer. A másodpercmutató visszamozdul, és a 9 óra pozícióban áll meg. A naptáráblakban lévő szám visszaáll az aktuális dátumra.

** Ha a naptárkeretben lévő szám nem tér vissza az aktuális dátumhoz, forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba, hogy a számot az aktuális dátumra állítsa.*

** Ha a koronát folyamatosan forgatja, a szám gyorsan mozog. A szám leállításához forgassa el a koronát fordított irányba, amíg egyszer kattán.*

5. Aktuális hónap

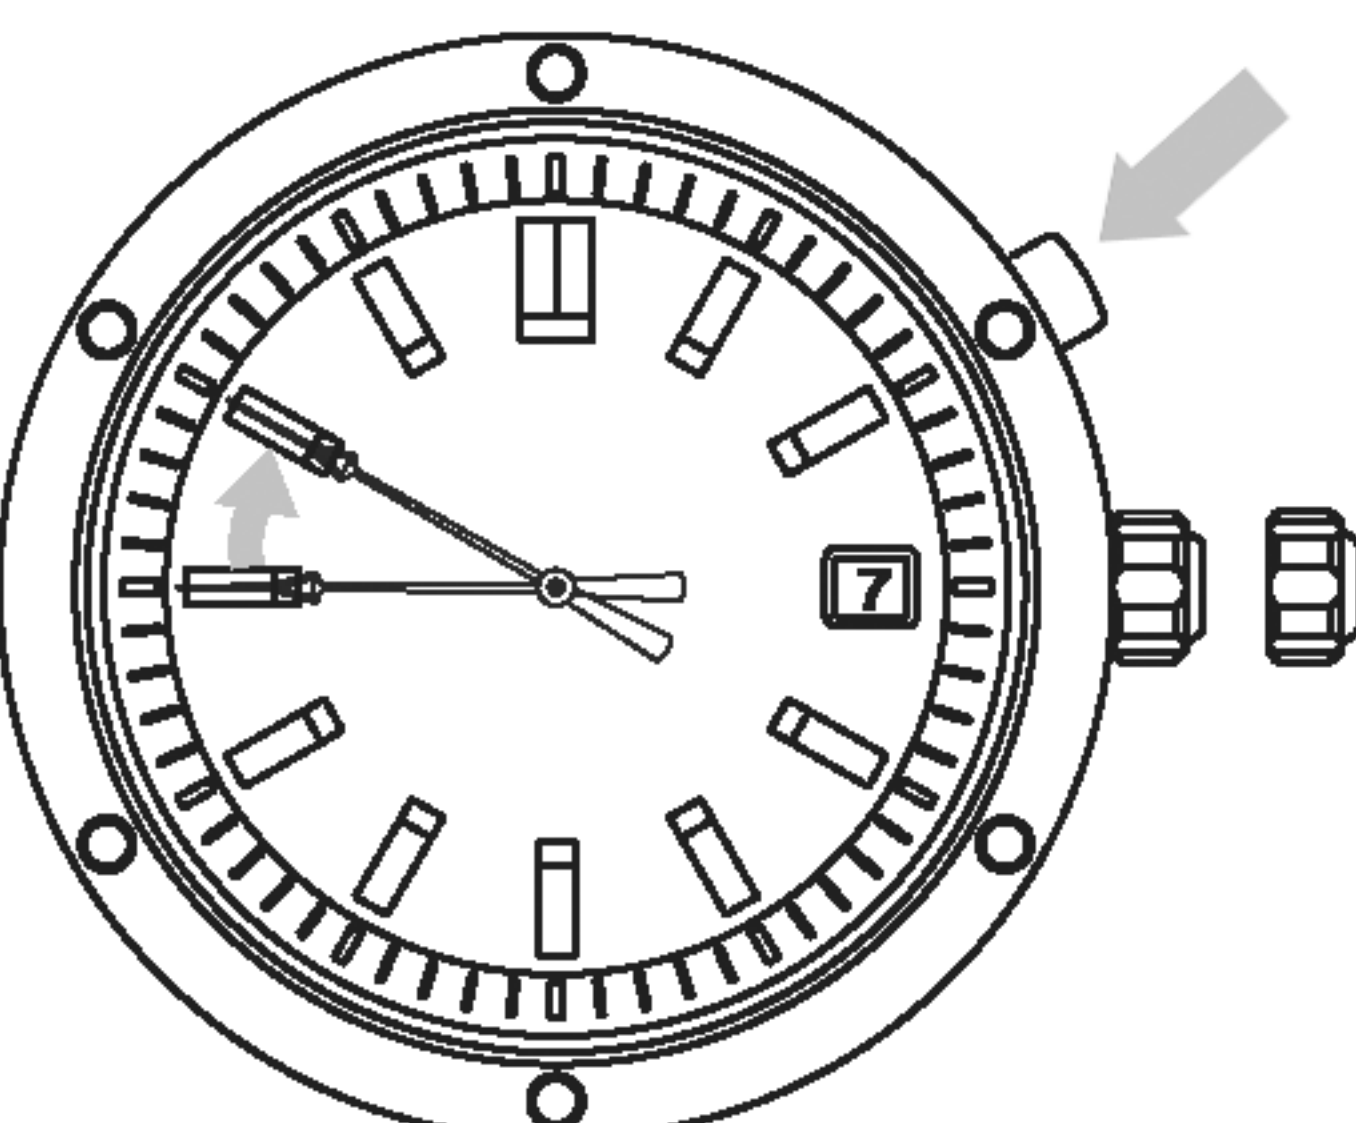


GOMB

Nyomja meg egyszer. A másodpercmutató előrehalad és megáll a 10 óra pozícióban. Az aktuális hónap megjelenik a naptárkeretben.

** Ha az aktuális hónap nem jelenik meg a naptáráblakban, forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba, hogy a számot az aktuális hónapra állítsa (a szám 1 és 12 között változik).*

6. Az aktuális év

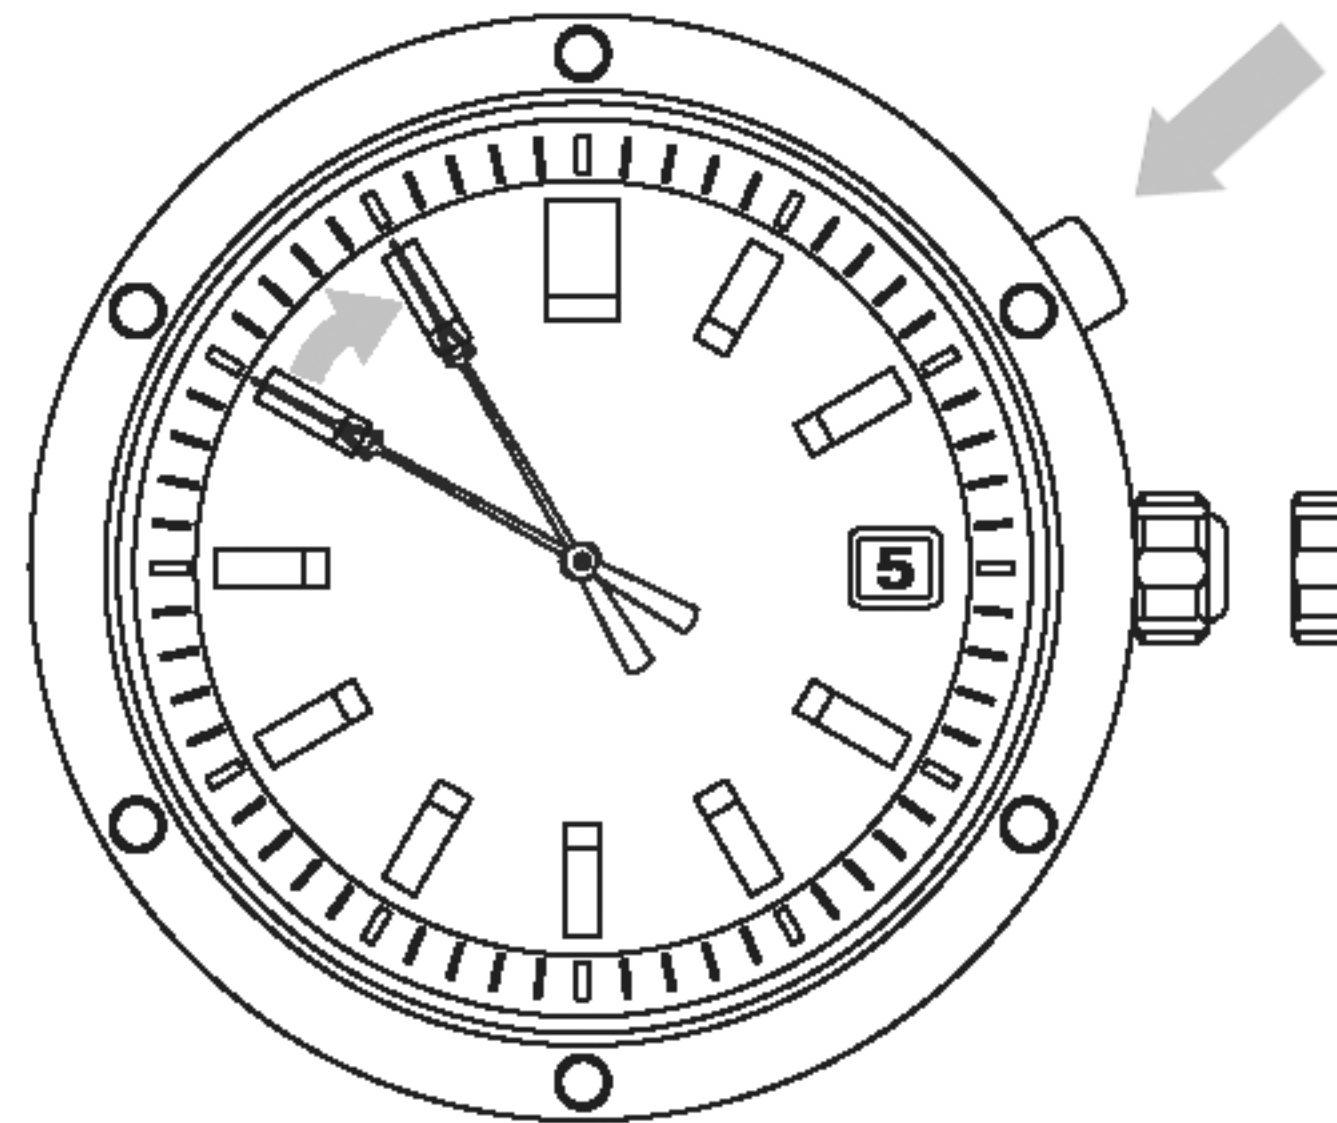


GOMB

Nyomja meg egyszer. A másodpercmutató előrehalad és megáll a 11 óra pozícióban. A naptárkeretben az aktuális év utolsó 1 vagy 2 számjegye jelenik meg.

** Ha az aktuális év nem jelenik meg a naptárkeretben, forgassa el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, amíg meg nem jelenik az aktuális év utolsó 1 vagy 2 számjegye.*

** 2032 után tekintse meg az ÉVTÁBLÁZATOT, hogy megerősítse a megjelenített számnak megfelelő tényleges évet.*

7. A naptár ellenőrzésének és beállításának befejezése

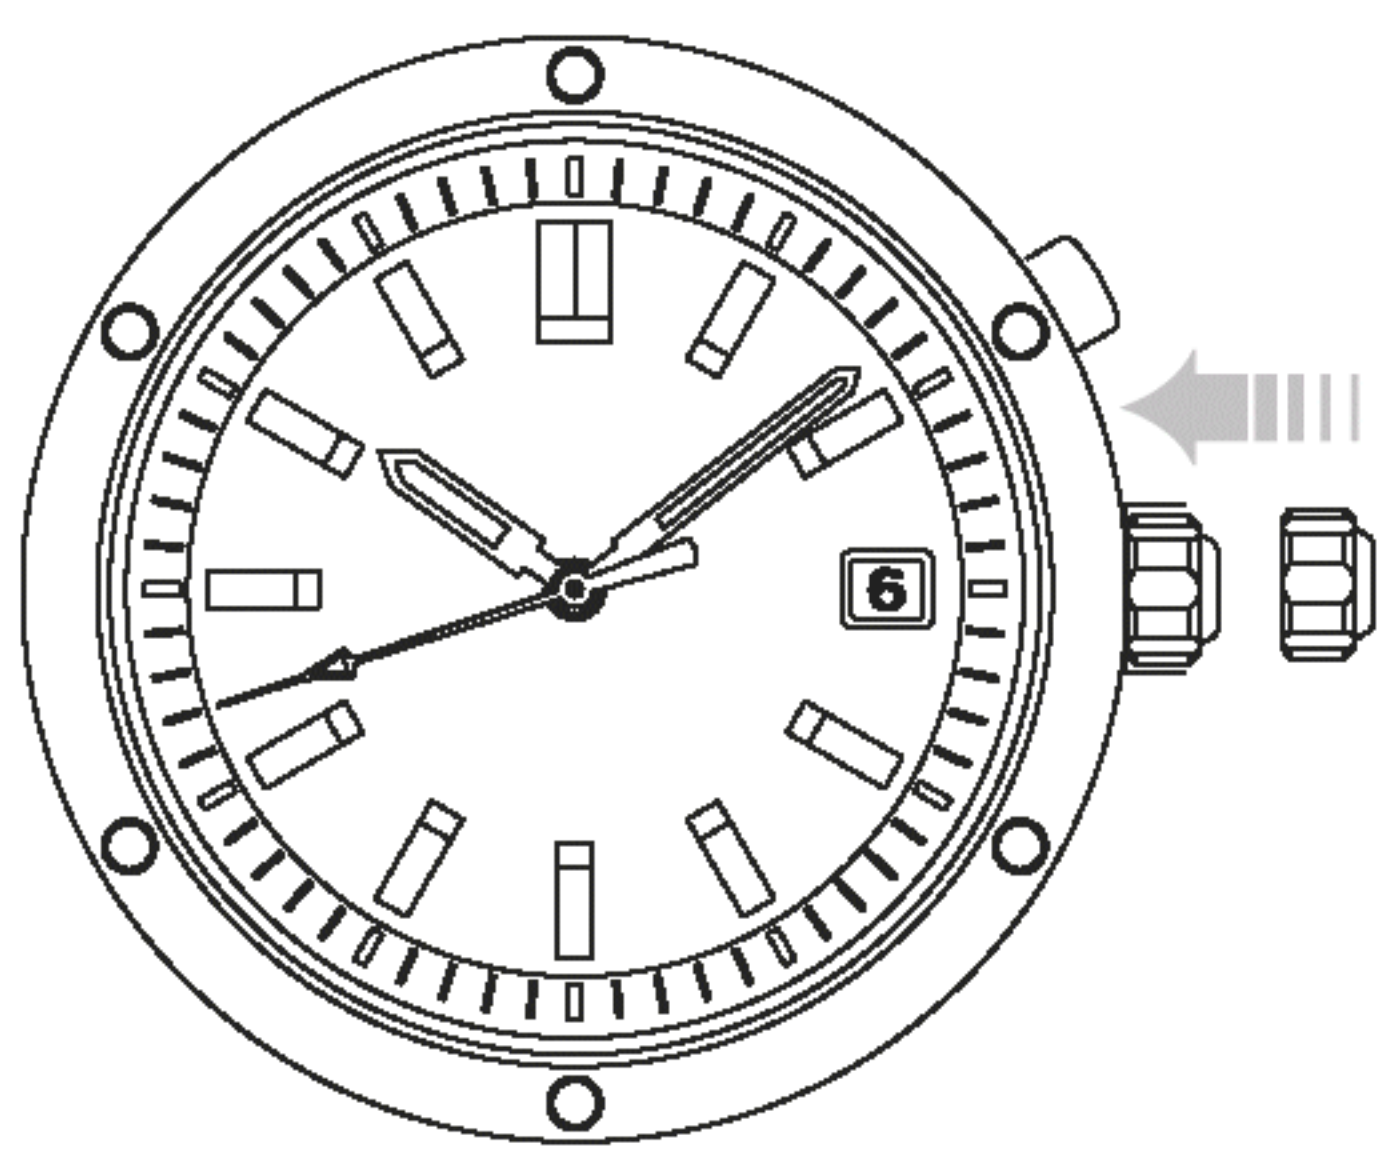

KORONA

Nyomja vissza a normál helyzetbe. Az óra visszatér a normál mozgáshoz (az óra mutatói ismét a pontos időt mutatják). A naptárkeretben lévő szám visszaáll az aktuális dátumra.

• ÉVTÁBLÁZAT

Az évnek megfelelő szám jelenik meg	Az utolsó szökőév óta eltelt évek száma	Év	Év	Év	Év
4	szökőév	-	2032	2060	2088
5	1 év	2005	2033	2061	2089
6	2 év	2006	2034	2062	2090
7	3 év	2007	2035	2063	2091
8	4 év(szökőév)	2008	2036	2064	2092
9	1 év	2009	2037	2065	2093
10	2 év	2010	2038	2066	2094
11	3 év	2011	2039	2067	2095
12	4 év(szökőév)	2012	2040	2068	2096
13	1 év	2013	2041	2069	2097
14	2 év	2014	2042	2070	2098
15	3 év	2015	2043	2071	2099
16	4 év(szökőév)	2016	2044	2072	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
28	4 év(szökőév)	2028	2056	2084	
29	1 év	2029	2057	2085	
30	2 év	2030	2058	2086	
31	3 év	2031	2059	2087	

Menetzáras korona használata

- A korona kioldása:**
Forgassa el a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba. (Ezután húzza ki az idő vagy a naptár beállításához)
- A korona becsavarása:**
A koronát normál helyzetben fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, miközben lenyomja.

Elemcsere



Az óráját tápláló miniatűr elem körülbelül **4 évig** működik. Mivel azonban az elemet gyárilag helyezték be, az óra működésének és teljesítményének ellenőrzésére, a tényleges élettartama, ha egyszer a birtokában van, rövidebb lehet a megadott időtartamnál. Amikor az akkumulátor lemerül, a lehető leghamarabb cserélje ki, hogy elkerülje a hibás működést. Akkumulátorcserével kapcsolatban javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy HIVATALOS SEIKO KERESKEDŐVEL, és kérjen **SEIKO SR927SW(SB-AP)** elemet.

** Ha a naptárellenőrző funkciót gyakran használja, előfordulhat, hogy az elem élettartama rövidebb lesz, mint a megadott időszak.*

- Elem élettartam jelző**
Amikor a másodpercmutató két másodperces időközönként kezd járni a normál egy másodperces intervallum helyett, a lehető leghamarabb cserélje ki az elemet egy újra. Ellenkező esetben az óra néhány napon belül leáll.
** Az idő pontosságát még az sem befolyásolja, ha a másodpercmutató két másodperces időközönként mozog.*
** Amíg a másodpercmutató két másodperces időközönként mozog, a dátum nem változik. Ez nem hibás működés.*

- A naptár ellenőrzése és beállítása elemcsere után**
Miután kicserélte az elemet, ellenőrizze, hogy a naptár helyes-e. Ha az óra nem jelzi helyesen az évet, a hónapot és a dátumot, állítsa be a naptárt. (Lásd: NAPTÁR ELLENŐRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA.)

FIGYELEM

- Ne távolítsa el az elemet az órából.
- Ha ki kell vennie az elemet, tartsa gyermekektől távol. Ha egy gyermek lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT

- Soha ne zárja rövidre, ne melegítse vagy más módon se manipulálja az elemet, és soha ne tegye ki tűznek. Az elem felrobbanhat, nagyon felforrósodhat vagy meggyulladhat.
- Az elem nem tölthető. Soha ne próbálja meg újratölteni, mert ez az elem szivárgását vagykárosodását okozhatja.

Műszaki jellemzők

- 1 Kristályoszillátor frekvenciája..... 32,768 Hz (Hz = Hertz ... ciklus másodpercenként)
- 2 Pontosság (havi érték)..... ± 20 másodperc normál hőmérsékleti tartományban (5°C ~ 35°C)
- 3 Működési hőmérséklet tartomány..... -10°C ~ +60°C
- 4 Szerkezet..... Léptetőmotor az idő kijelzéséhez
- 5 Elem..... SEIKO SR927SW(SB-AP), 1db
- 6 Elem élettartam jelző
- 7 IC (Integrált áramkör)..... C-MOS-LSI, 1db

- A műszaki adatok a termékfejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.