


SEIKO

SINCE 1881

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SEIKO ANALÓG KVARCÓRA 6G34, 6G27 kaliber

Ön mostantól egy SEIKO 6G34, 6G27-es szerkezet analóg kvarcóra boldog tulajdonosa.
Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót a használatbavétel előtt, és tartsa mindig elérhető helyen.


• 6G34 kaliber

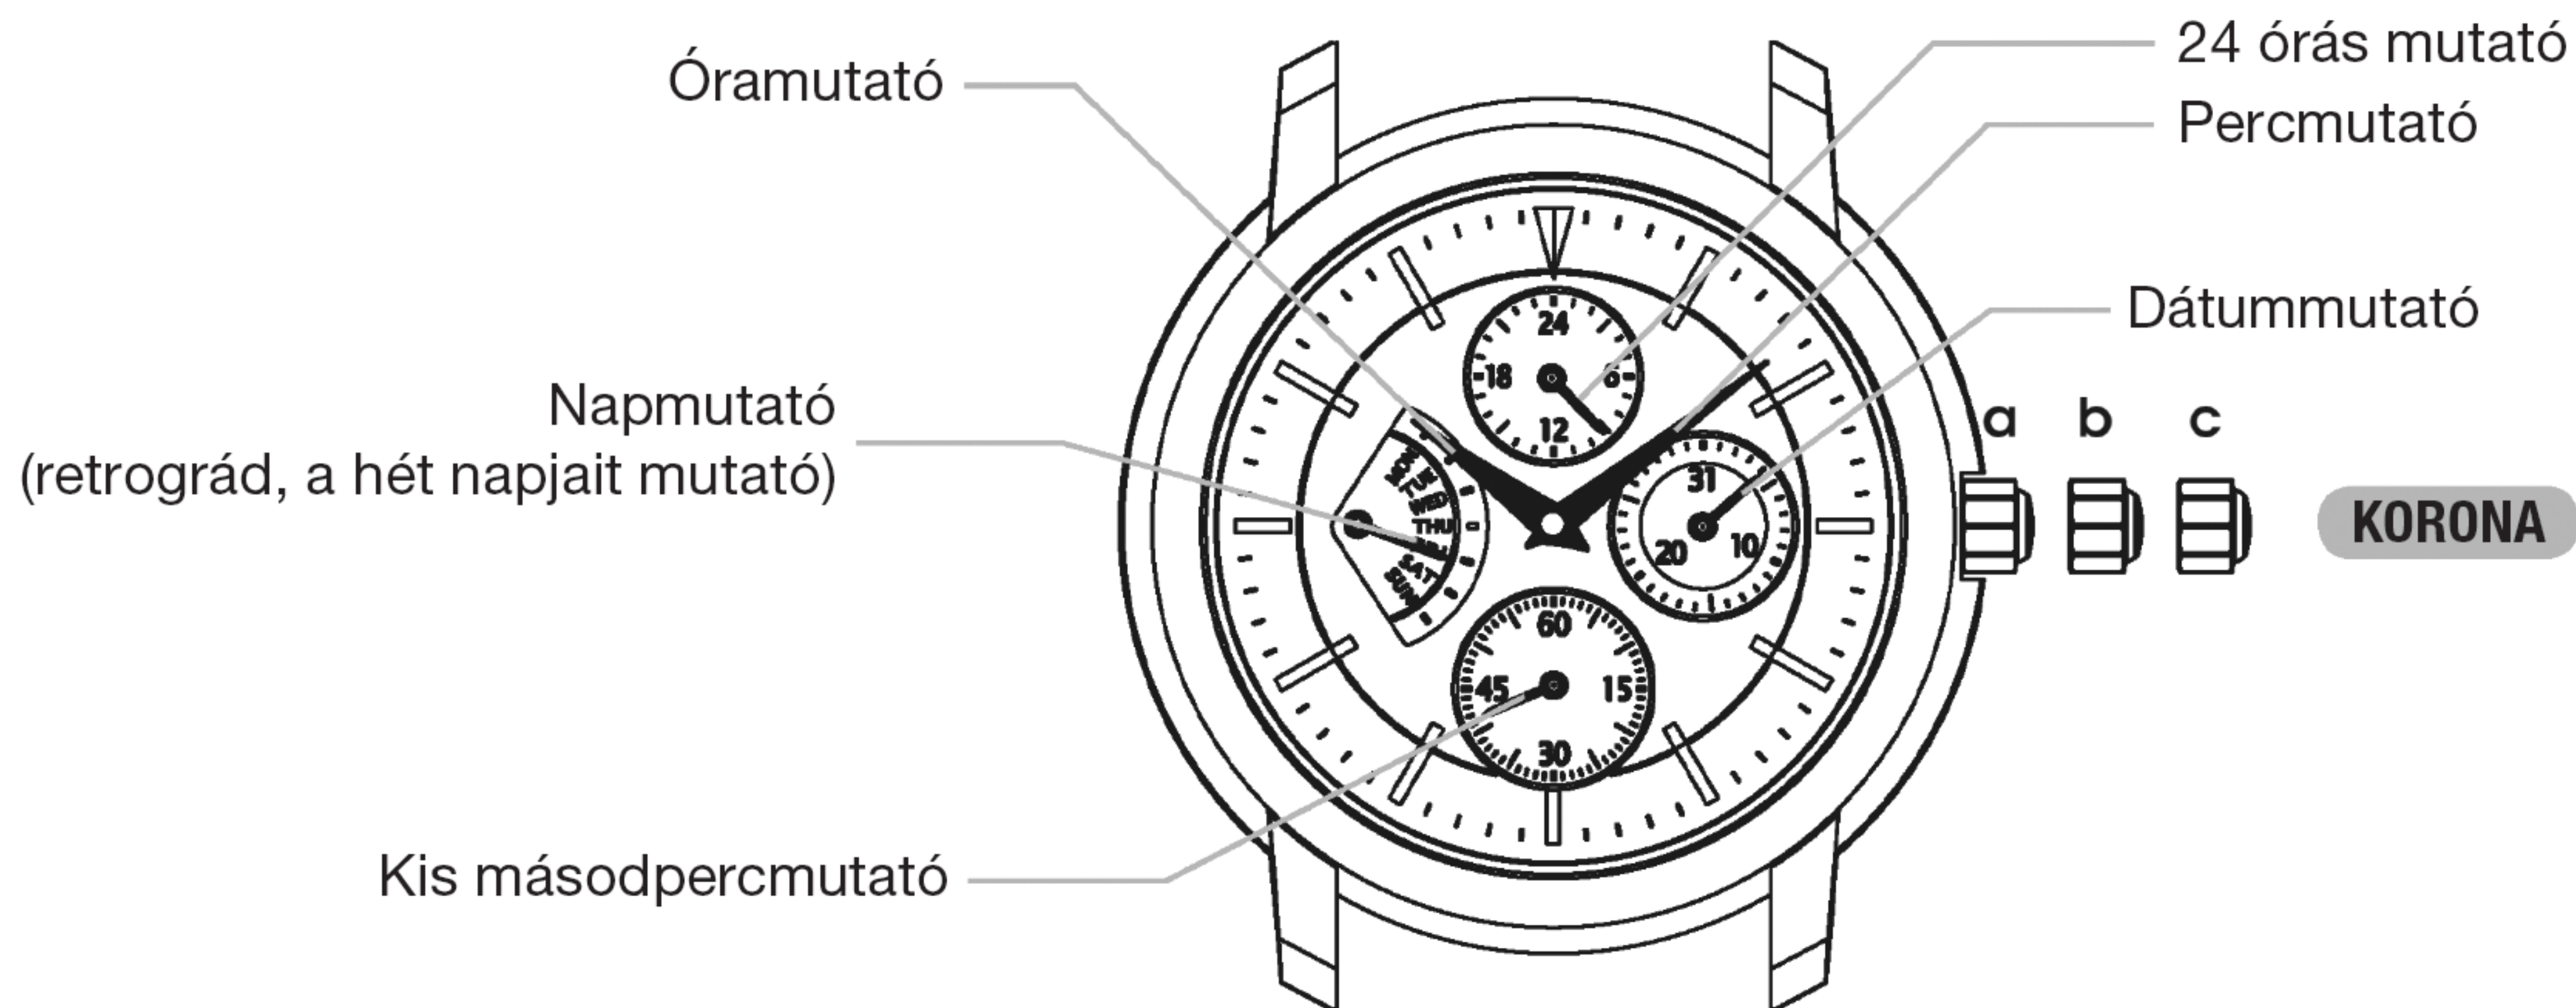

a: normál pozíció b: Első kattánás c: Második kattánás

*A retrográd kijelző tájolása a modelltől függően változhat.

• 6G27 kaliber

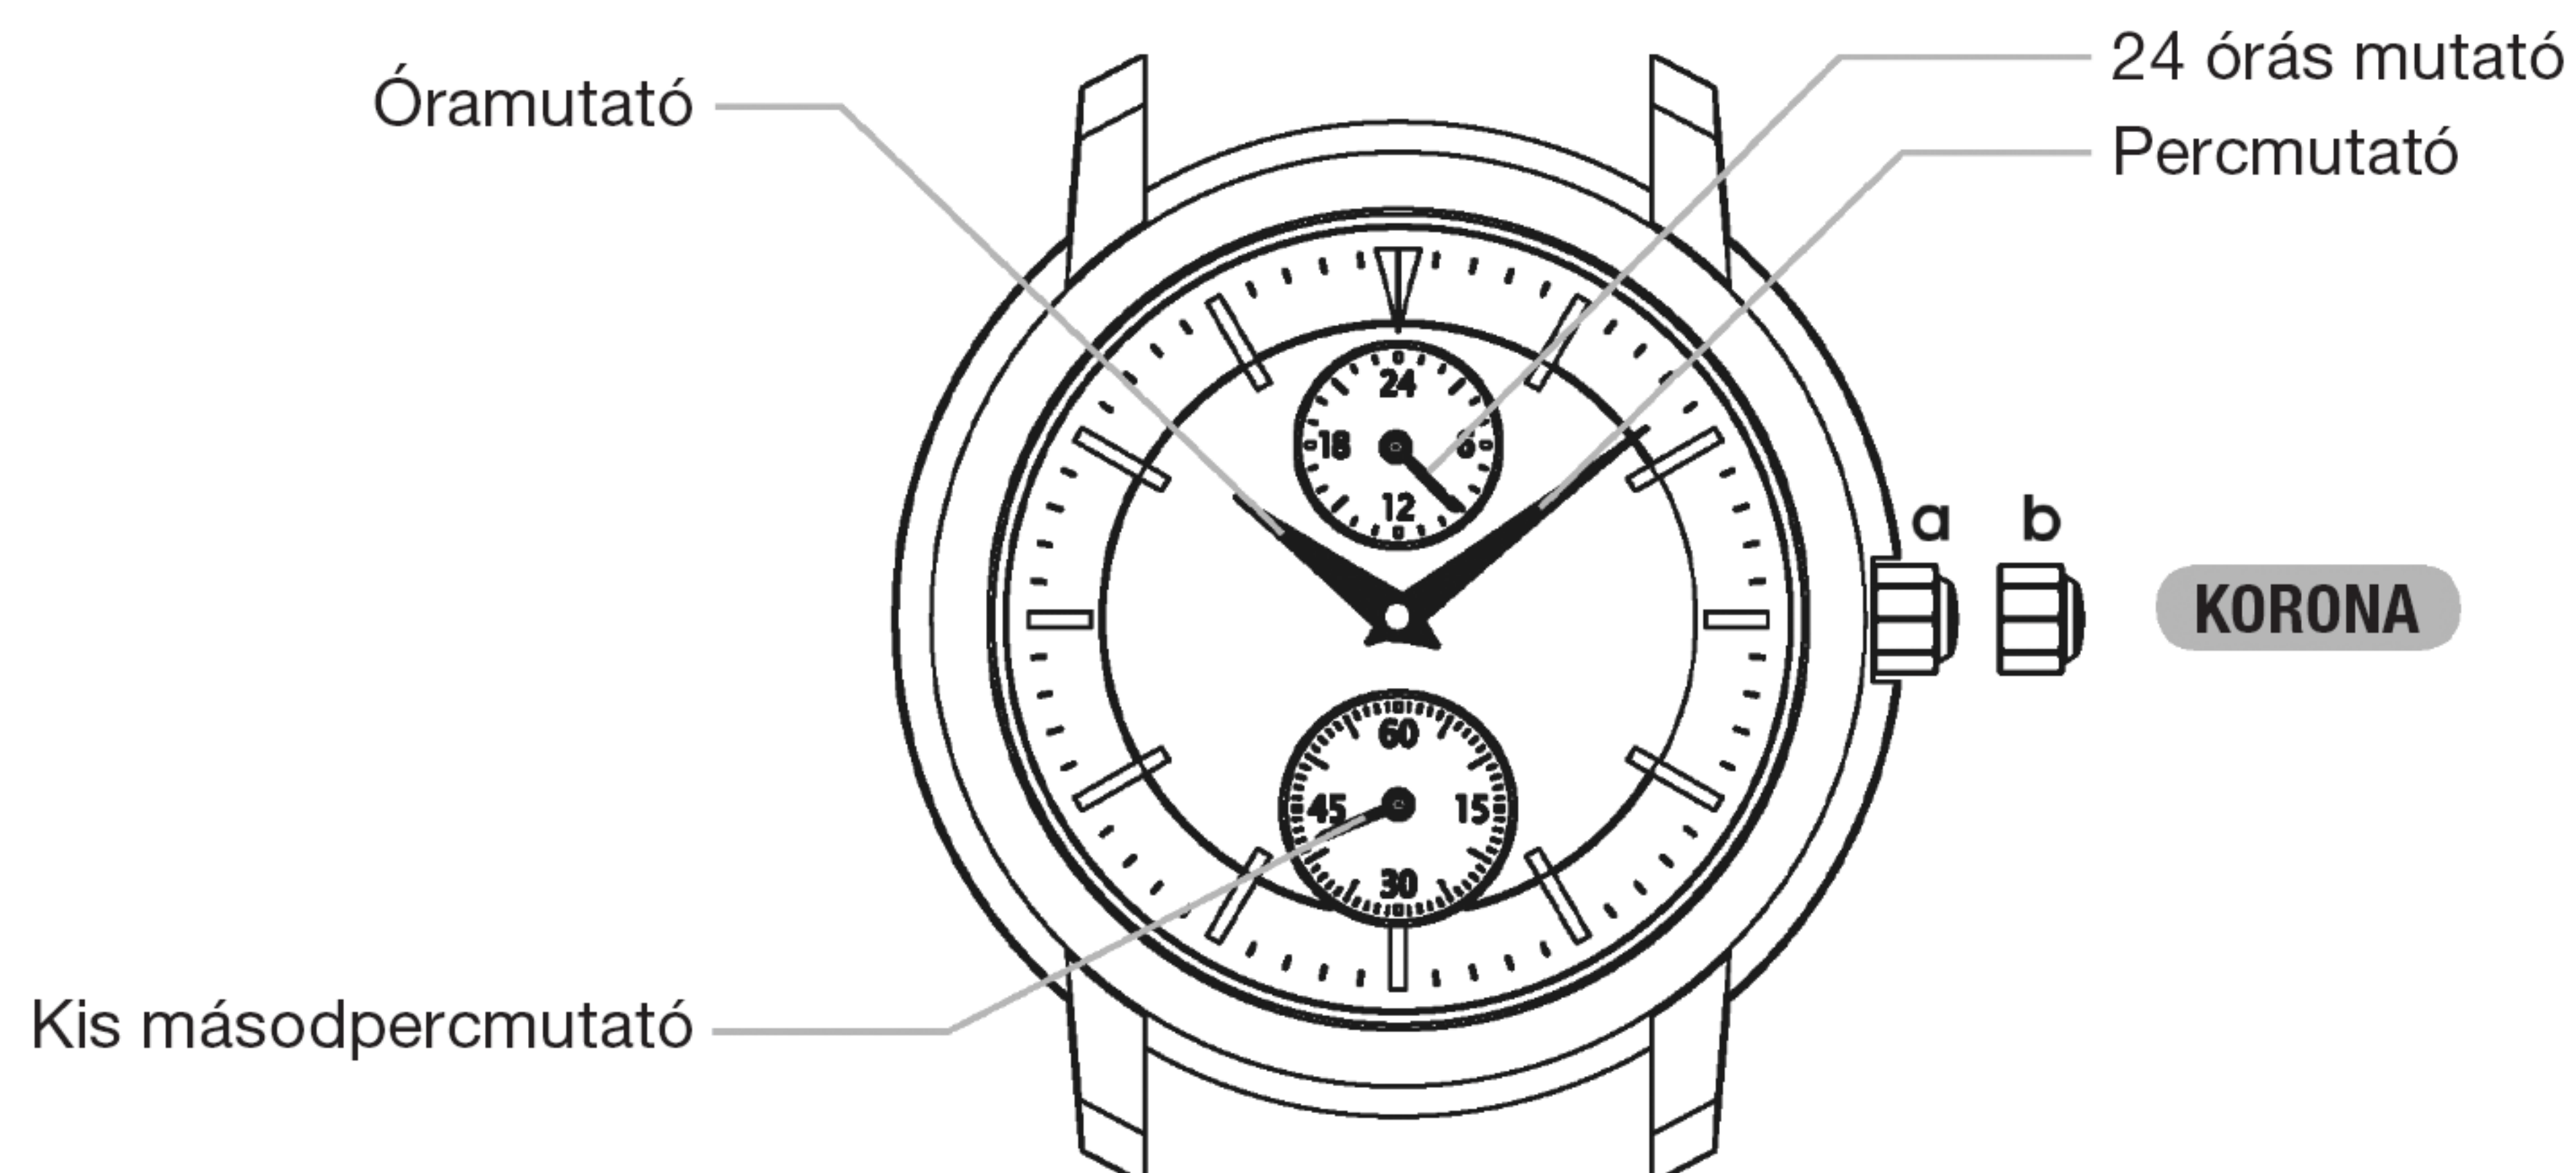


a: normál pozíció b: Első kattánás

Nap és idő beállítása

• 6G34 kaliber

KORONA

Dátummutató

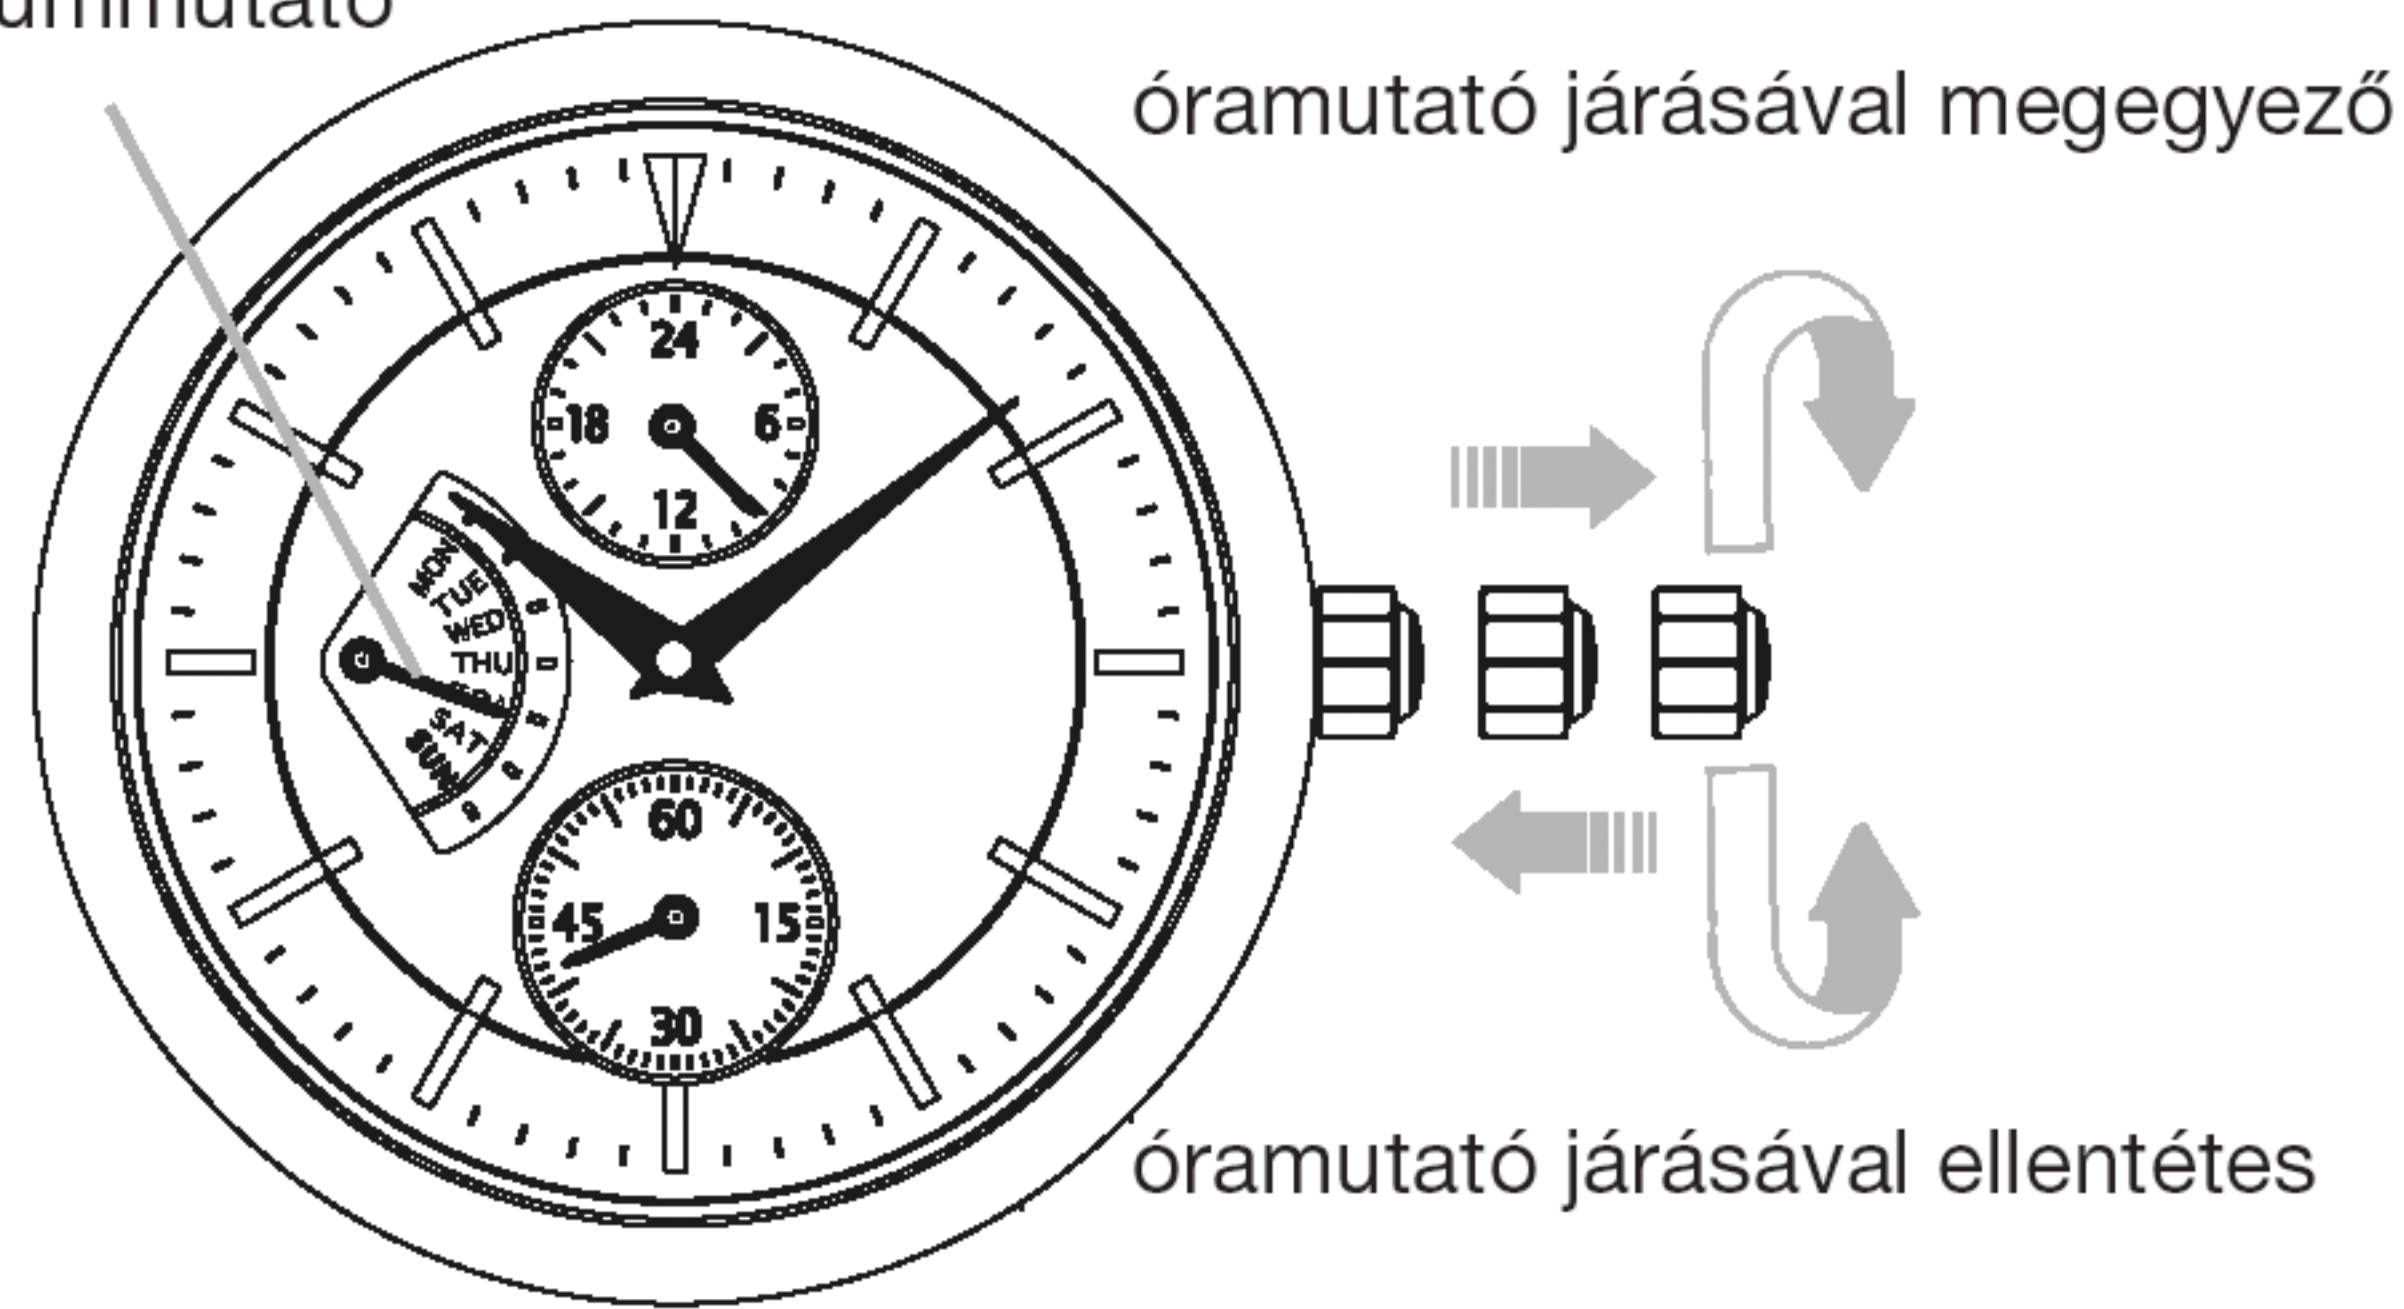

Húzza ki a második kattanásig, amikor a kis másodpercmutter a 12 órás pozícióban van.



Forgassa el az órámutter járásával megegyező irányba az óra- és percmutter előremozdításához, amíg a dátummutató a hét kívánt napjára nem áll.



Forgassa el az idő beállításához.




Tolja vissza teljesen a pontos időnek megfelelően.

1. A napi mutató gyors előremozdításához fordítsa vissza az óra- és percmuttert 4-5 órával a nap változási pontja után (23:00 és 4:00 óra között), majd ismétlje meg őket, amíg a napmutató a következő.
* A napmutató nem mozdul vissza, ha a koronát az órámutter járásával ellentétes irányba forgatja.
2. Miután a napmutató elérte a hét utolsó napját, forgassa el a koronát az órámutter járásával megegyező irányba, és a mutató visszatér a hét első napjához (retrográd nap jelző).
3. A napmutató beállításakor lassan forgassa el a koronát.
4. A 24 órás mutató megfelelően mozog az órámutterrel.
5. Az órámutter beállításakor ellenőrizze, hogy a 24 órás mutató megfelelően van-e beállítva.
6. A percmutter beállításakor 4-5 perccel előre kell vinni a kívánt időt, majd vissza kell fordítani a pontos időre.

• 6G27 kaliber

KORONA

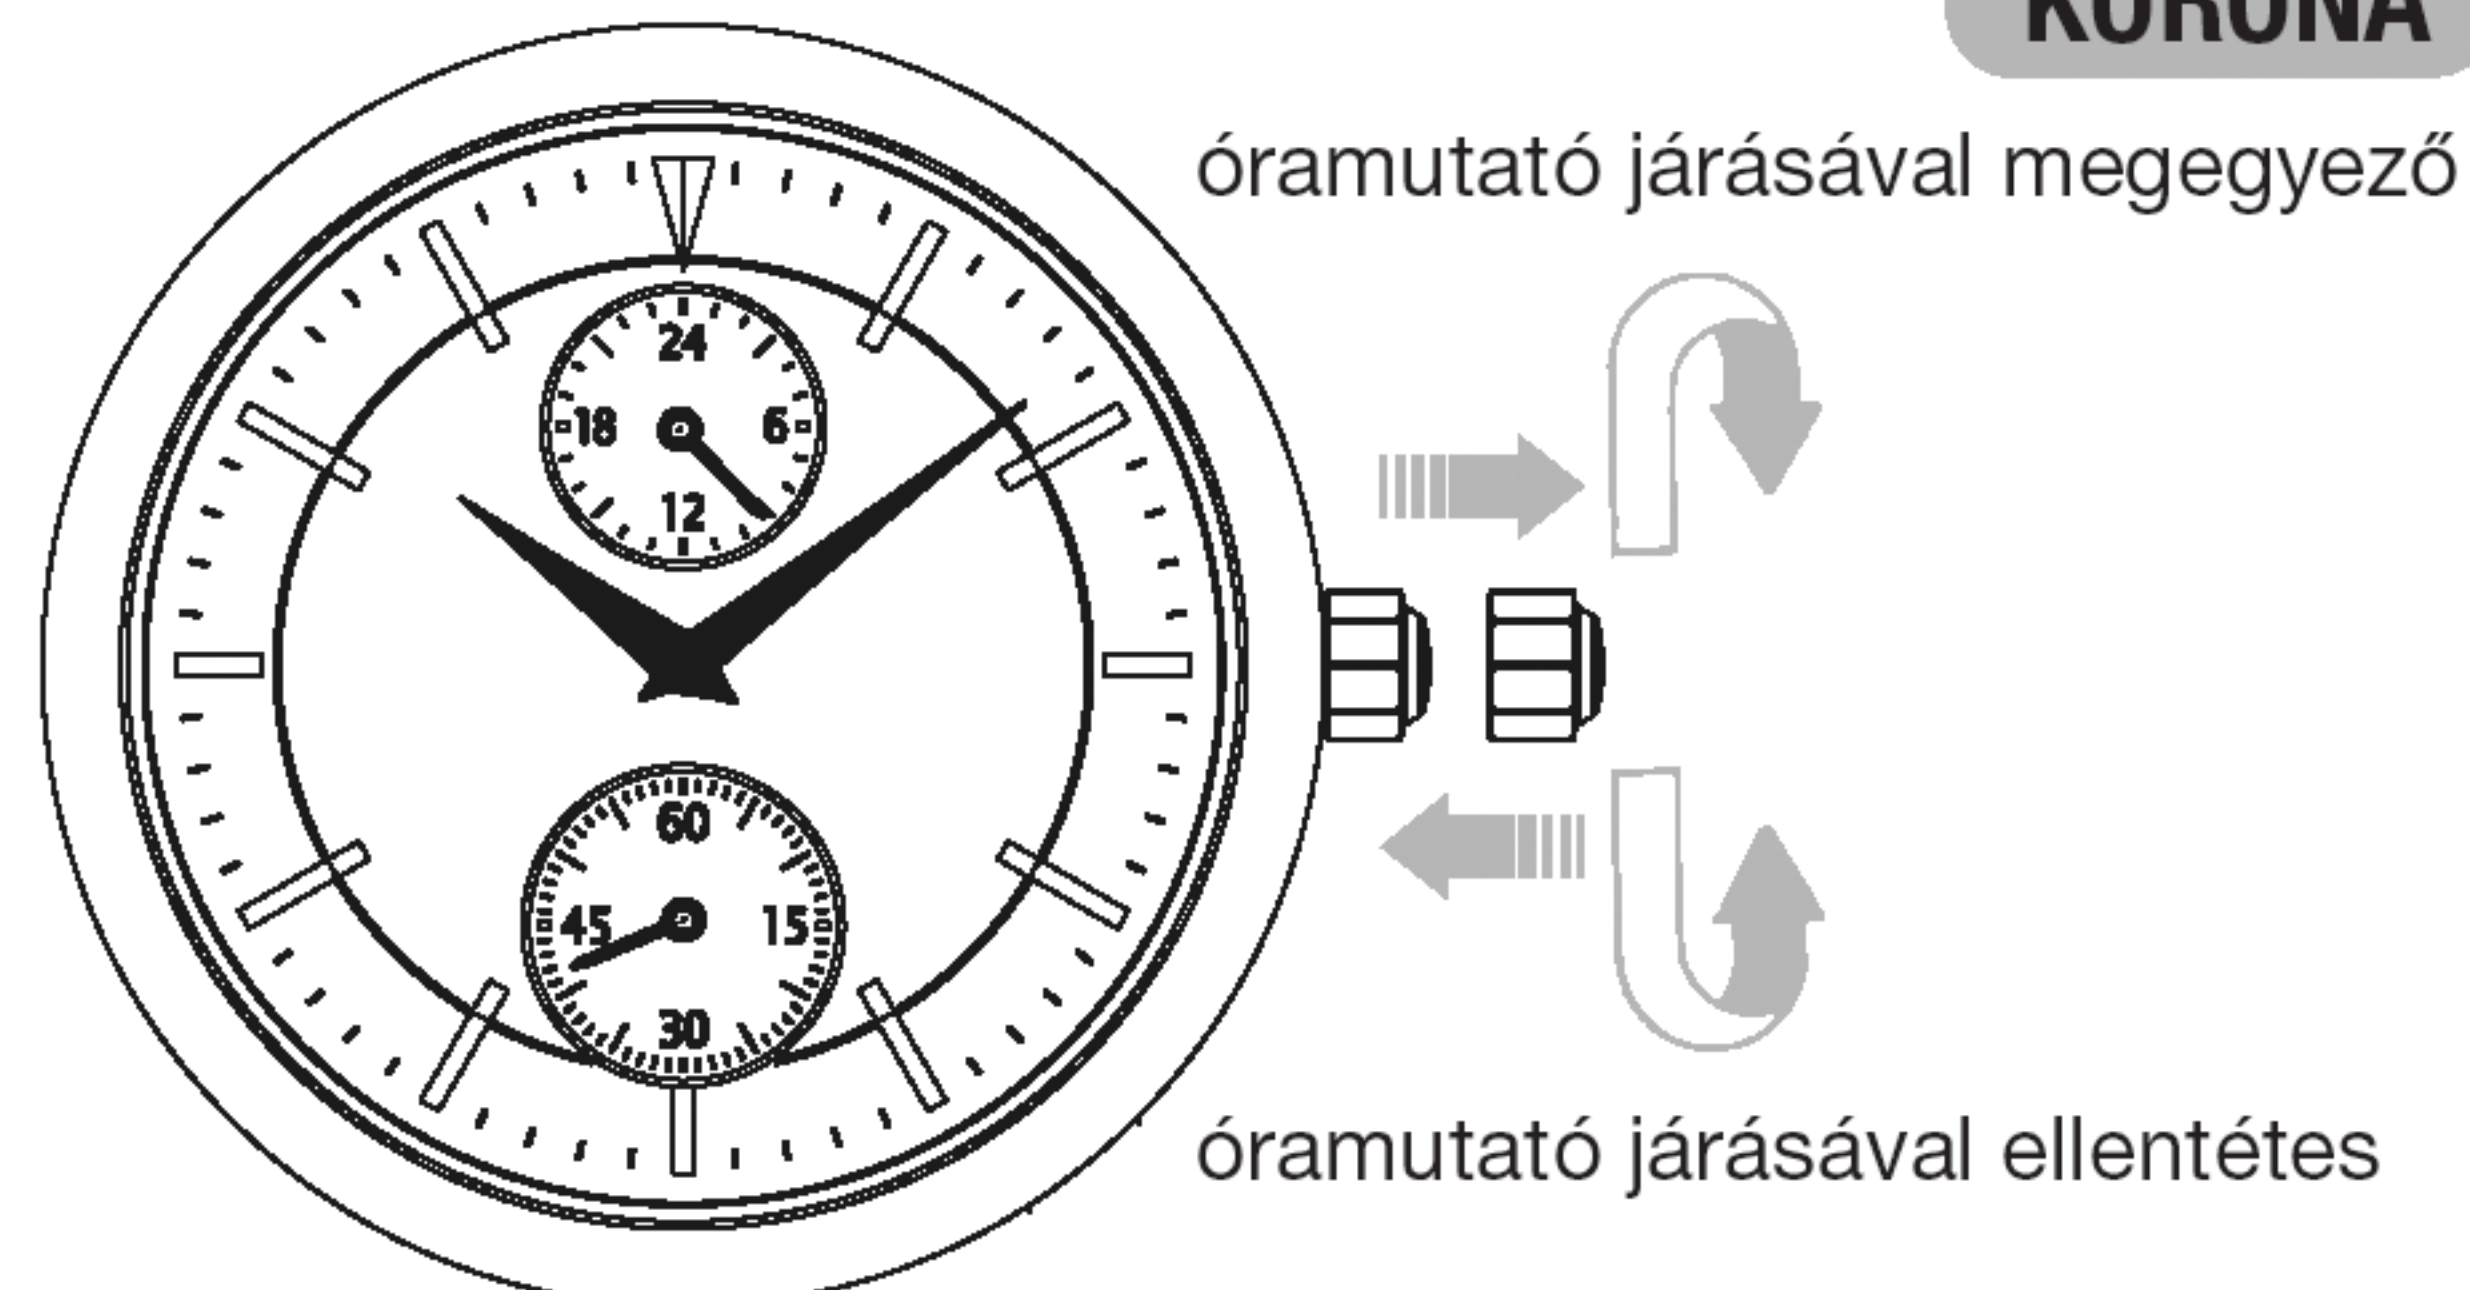

Húzza ki az első kattanásig, amikor a kis másodpercmutter a 12 órás pozícióban van.



Forgassa el az órámutter járásával megegyező irányba az óra- és percmutter előremozdításához, amíg a dátummutató a hét kívánt napjára nem áll.




Tolja vissza teljesen a pontos időnek megfelelően.

1. A 24 órás mutató az órámutternek megfelelően mozog.
2. Az órámutter beállításakor ellenőrizze, hogy a 24 órás mutató megfelelően van-e beállítva.
3. A percmutter beállításakor 4-5 perccel előre kell vinni a kívánt időt, majd vissza kell fordítani a pontos időre.

Dátumbeállítás

• 6G34 kaliber

KORONA

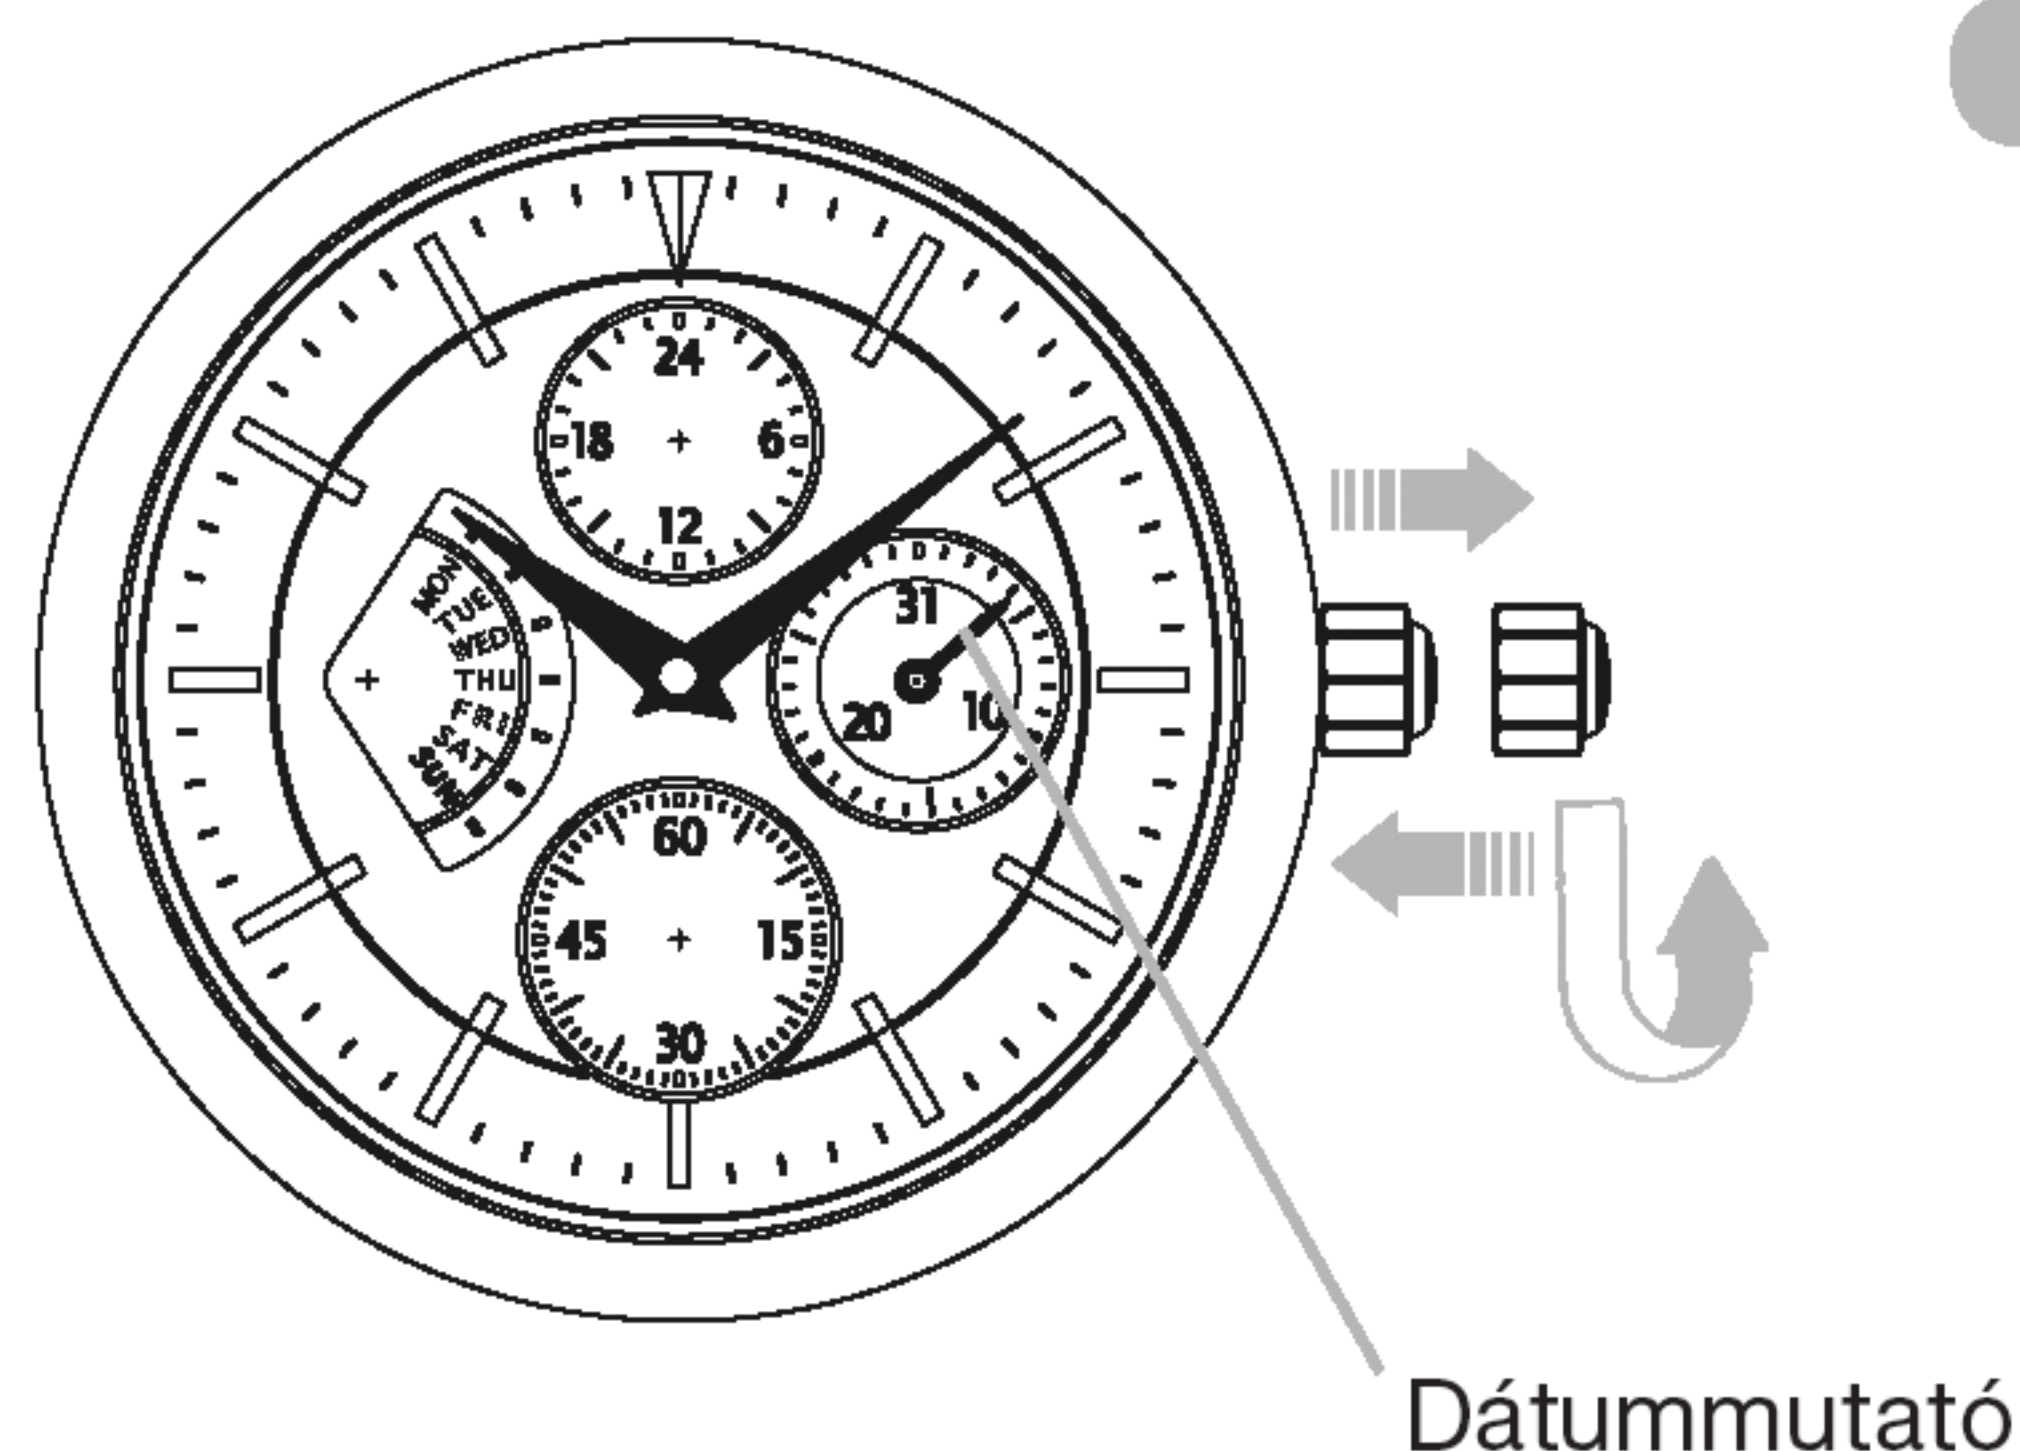

Húzza ki az első kattanásig.



Az órámutter járásával ellentétes irányba forgatva állítsa a dátummutatót a kívánt dátumra.



Nyomja vissza normál pozícióba.

1. Ne állítsa a naptárt 21:00 és 2:00 óra közötti mutatóállásnál, mert ez a naptárszerkezet meghibásodásához vezethet.
2. A 30 vagy annál kevesebb napos hónapok végén, a mutatókat a hónap első napjára kell léptetni.

Elemcsere



Az óráját tápláló miniatűr elem körülbelül **3 évig** működik. Mivel azonban az elemet gyárilag helyezték be, az óra működésének és teljesítményének ellenőrzésére, a tényleges élettartama, ha egyszer a birtokában van, rövidebb lehet a megadott időtartamnál. Amikor az akkumulátor lemerül, a lehető leghamarabb cserélje ki, hogy elkerülje a hibás működést. Akkumulátorcserével kapcsolatban javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy HIVATALOS SEIKO KERESKEDŐVEL, és kérjen **SEIKO SR626SW** elemet.

FIGYELEM

- Ne távolítsa el az elemet az órából.
- Ha ki kell vennie az elemet, tartsa gyermekektől távol. Ha egy gyermek lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT

- Soha ne zárja rövidre, ne melegítse vagy más módon se manipulálja az elemet, és soha ne tegye ki tűznek. Az elem felrobbanhat, nagyon felforrósodhat vagy meggyulladhat.
- Az elem nem tölthető. Soha ne próbálja meg újratölteni, mert ez az elem szivárgását vagykárosodását okozhatja.

Műszaki jellemzők

1	Kristályoszillátor frekvenciája.....	32,768 Hz (Hz = Hertz ... ciklus másodpercenként)
2	Pontosság (havi érték).....	±20 másodperc normál hőmérsékleti tartományban (5°C ~ 35°C)
3	Működési hőmérséklet tartomány.....	–5°C ~ +50°C
4	Szerkezet.....	Léptetőmotor
5	Kijelző	
	Idő.....	24 órás mutató, óra, perc- és kis másodpercmutató
	Nap.....	Napmutató jelzi (6G34)
	Dátum.....	Dátummutató jelzi (6G34)
6	Elem.....	SEIKO SR626SW, 1db
7	IC (Integrált áramkör).....	C-MOS-IC, 1db

- A műszaki adatok a termékfejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.