

TARTALOM

1. Jellemzők	2
Töltés.....	2
Az óra részei.....	2
2. A töltés állapotának ellenőrzése	2
A GPS jelek vétele sikeres, ha.....	3
A GPS jelek vétele sikertelen, ha.....	3
3. Időzóna beállítás	4
4. Időzóna kézi beállítás.....	5
5. Repülés (In-flight) üzemmód	6
Repülés üzemmód bekapcsolás	6
Repülés üzemmód kikapcsolás.....	6
6. A nyári időszámítás ki/bekapcsolása (DST)	6
7. Kézi időbeállítás (mű holdas vétel szükséges).....	7
8. Szökőmásodperc funkció	8
Szökőmásodpercről	8
Funkció.....	8
A vétel sikerességének ellenőrzése.....	8
A szökőmásodperc adatok vétel sikerességének ellenőrzése.....	9
9. Stopper	10
Stopper részei	10
Mérési lehetőségek, Stopper használat	10
10. Szokatlan másodpercmutató mozgás	11
Ugráló mozgás (merülés előrejelző funkció)	11
15. vagy 45. másodperc pozícióban megálló mutató (energiatakarékos üzemmód)	11
11. Hibaelhárítás.....	12
Az óra nem veszi a GPS jeleket.....	12
Manuális időbeállítás	12
A stopper mutató, a dátum kijelző vagy az indikátormutató pozíciója nem megfelelő	13
Alap pozíció.....	13
Az óramutató, percmutató és másodpercmutató alap pozíciójának beállítása (automatikus mutató pozíció beállítási funkció)	13
A stopper mutatók, dátum, indikátormutatók és az óra/percmutató beállítása.....	14

1. JELLEMZŐK



GPS SOLAR óra.

Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon.

Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre.

A világ mind a 40 időzónáját felismeri.

*A navigációs berendezésekkel ellentétben ezt a GPS Solar órát nem arra tervezték, hogy folyamatosan fogadja a GPS jeleket. A GPS jeleket csak az időzóna (time zone) beállítási módban fogadja, automatikusan vagy kézi beállítás módban.

Előfordulhat, hogy magas épületek között vagy föld alatt nem érzékeli a GPS jeleket az óra.




TÖLTÉS

Az óra napenergiával működik. A feltöltéshez tartsa az óra számlapját a fény felé. Egy teljes feltöltéssel az óra kb. 6 hónapig működik.

Amikor a tárolt energia kezd merülni az órában, időbe telik, míg az óra teljesen feltölt, ezért figyeljen arra, hogy az óra rendszeresen töltve legyen.

AZ ÓRA RÉSZEI

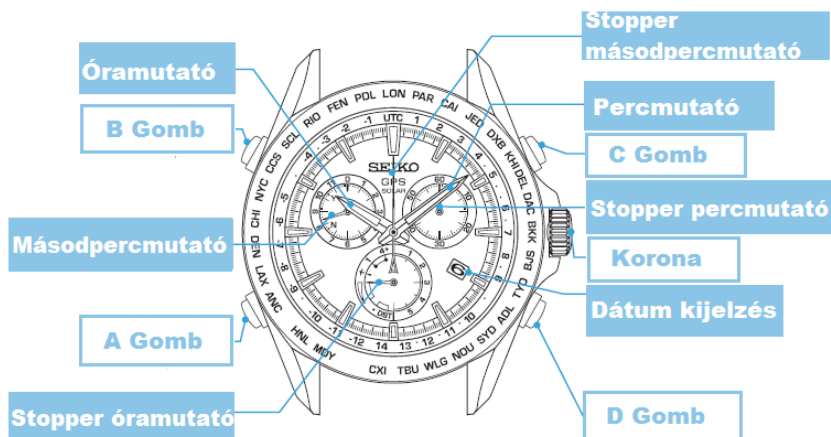

2. A TÖLTÉS ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE




Az indikátormutató pozíciója mutatja, hogy az óra tudja –e fogadni a GPS jeleket vagy sem. Továbbá alacsony töltési állapotban a másodpercmutató mozgása is jelzi az energia kimerülését.

A GPS jelek fogadása sok energiát igényel. Ne felejtjük el az órát rendszeresen fénnyel tölteni.

A GPS JELEK VÉTELE SIKERES, HA...

Indikátor kijelző	Töltés állapota	Megoldás
	Teljesen feltöltött	A vétel megengedett
	Középső pozíció	A vétel megengedett, de az órát tölteni szükséges

A GPS JELEK VÉTELE SIKERTELEN, HA...


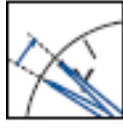
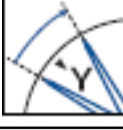
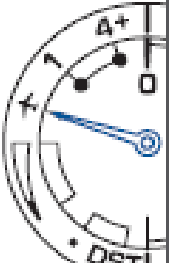
Indikátor kijelző	A másodpercmutató mozgása	Töltés állapota		Megoldás
	1 mp-es 	A L A C S O N Y	Az óra nem képes a GPS jelek vételére, de az óra működik.	Töltse fel az órát napfénnel addig, amíg az indikátormutató eléri a középső pozíciót. Így az óra képes lesz a GPS jelek vételére.
	2 mp-es 		Az óra nem képes a GPS jelek vételére, mert nincs elegendő energia. Az energia-kimerülést jelző funkció bekapcsol.	Folytassa az óra töltését addig, amíg az indikátor mutató eléri a középső pozíciót, hogy az óra folyamatosan működjön és fogadja a GPS jeleket.
	5 mp-es 			
	—	A töltési állapot nem jelenik meg a számlapon in-flight (repülés) üzemmódban.		Indítsa újra az in-flight módot, ameddig lehet. Amikor az indikátor jele az „E” betűre mutat, töltsen fel az órát a fent leírtak szerint.

3. IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁS

(Ha az órát olyan régióban, vagy időzónában használjuk, amikor az időzóna megváltozik.)

Óvintézkedések az időzóna beállításához

Ha az időzónát akkor állítjuk be, amikor az időzóna határán van, lehet, hogy a szomszédos időzónát azonosítja az óra. Előfordulhat, hogy a határterületeken az óra nem pontosan azonosítja az időzónát. Ez nem jelent meghibásodást. Ebben az esetben kézzel állítsa be az időzónát a manuális időzóna beállítás módjában. Továbbá, ha az órát az időzóna határán használjuk, mindig bizonyosodjunk meg róla, hogy az óra az időzónára jellemző városnévhez van beállítva, szükség esetén kézzel állítsuk be.

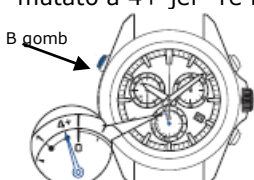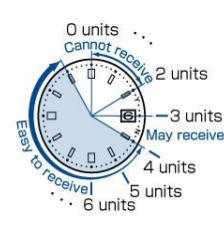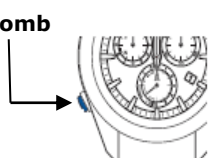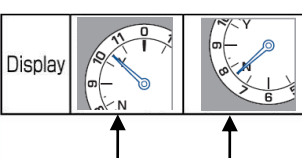1. Vigye az órát a szabadba a GPS jelek könnyebb fogadása érdekében.	2. Nyomja meg a B gombot 6 mp-ig és várjon addig, amíg a mp-mutató a 6-os óraálláshoz ér.	3. Fordítsa az órát számlappal felfelé és várjon.	4. Amikor a másodpercmutató a Y (igen) vagy az N (nem) jelre mutat a vétel befejeződött.
Lehetőleg kerülje a magas épületeket a beállításkor, mert árnyékolhatja a jeleket.	Habár a másodpercmutató a B gomb megnyomása után 3 mp-el a 12 óraállásra mutat, tartsa a gombot lenyomva. Amikor a másodpercmutató eléri a 6 óraállást, a vétel sikerült. Az indikátor mutató a 4+ jel -re mutat.  Amikor az indikátor mutató lemerült állapot jelez vagy a repülő ikonra mutat, nem történt meg a vétel. (A repülő ikon a repülés üzemmód jele.)	Felhívjuk a figyelmét, hogy mozgás közben nehezebb a GPS jelek fogadása. Maximum 2 percet vesz igénybe a vétel. <A kijelző a jelek fogadása közben> A másodpercmutató jelzi a jeleket (azaz a GPS műholdak számát, melyekből a jelek érkeznek).  Amikor a mutató 4 egységet vagy ennél többet mutat, lehetséges, hogy a vétel nem megengedett. A vétel törléséhez nyomja meg az A gombot. 	A vétel eredménye 5 másodperc múlva jelenik meg a kijelzőn. Az óra és a percmutató mozogni kezd, az idő és a dátum beállítódik.  Y: sikeres N: sikertelen Dátumváltás közben a gombok és a korona nem működik. A nyári időszámítás (DST) nem állítódik be automatikusan. Ehhez kézi beállítás szükséges.

4. IDŐZÓNA KÉZI BEÁLLÍTÁS

(a célállomásnak megfelelő helyi idő beállítása, stb.)

Azokon a helyeken, ahol az időzóna nem állítódik be (nyári időszámítás van érvényben), ott kézi beállítás szükséges.

1. Húzza ki a koronát az első kattanásig.



A stopper másodpercmutatója a jelenlegi aktuális időzónára ugrik.

2. A korona eltekerésével tudja megváltoztatni az időzónát.

Ha a koronát felfele tekeri, akkor a jelenleg beállított időzónához ad hozzá. Ha lefele tekeri, akkor elvesz belőle.



Az indikátormutató kijelzője ilyenkor a nyári időszámítás utolsó állását mutatja, be (ON) vagy ki (OFF) kapcsolt helyzet

DST	OFF	ON
Display		
hand position	•	DST

Ha a nyári időszámítás nem helyes, a nyári időszámítás beállítása fejezetben leírtak szerint váltsunk ON vagy OFF kijelzésre.

3. Nyomja vissza a koronát.

A stopper másodpercmutatója visszaáll alaphelyzetbe.

Az indikátormutató ismét a töltöttséget mutatja.



5. REPÜLÉS (IN-FLIGHT) ÜZEMMÓD

Állítsa be a repülés üzemmódot, ahol a vétel befolyásolhatja a repülőgép elektronikus eszközeit. Repülés módban a GPS jelek fogadása (időzóna, kézi és automatikus idő beállítás) nem működik. Repülés üzemmódban az indikátormutató a repülő jelére mutat. Amikor a repülés üzemmódot leállítja, az indikátormutató újra a töltöttség állapotát.

REPÜLÉS ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁS

1. Nyomja le 3 másodpercig az A gombot, a repülő üzemmód beállításához.

2. Ekkor láttatja, hogy a töltöttségi szint mutatójáról átugrik az indikátormutató a repülőgép ikonra, azaz bekapcsolta a funkciót.



REPÜLÉS ÜZEMMÓD KIKAPCSOLÁS


Ahhoz hogy kikapcsolja ezt a funkciót, meg kell ismételni a folyamatot. Az A gomb újbóli lenyomásakor az indikátormutató visszaáll a töltöttségi szint mutatójára.

6. A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KI/BEKAPCSOLÁSA (DST)

Az nyári időszámítás ki/bekapcsolása nem automatikusan változik az időzóna beállításával. egyidejűleg. Ne felejtse el ellenőrizni utazásokkor, hogy a nyári időszámítás ki vagy be van kapcsolva, hisz előfordulhat, hogy a választott országgal nem egyezik az eddigi beállításunk.

1. Húzza ki a koronát az első kattánásig!


Az indikátormutató az aktuális DST beállítást, a stopper másodpercmutató a jelenleg beállított időzónát mutatja. (Amikor a DST ki van kapcsolva, az indikátormutató a • jelen áll.)

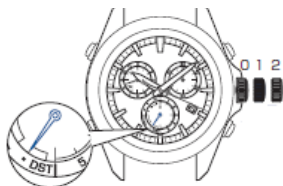

*Ha a stopper eközben használatban van, akkor megszakad az időmérés.

2. Nyomja meg a B gombot 3 másodpercig közvetlenül az első lépés után.

Az indikátormutató a kívánt beállítás szerint elmozdul és az óra illetve percmutató egy órával előre (ha bekapcsolta a DST-t) vagy visszalép (ha kikapcsolta a DST-t).

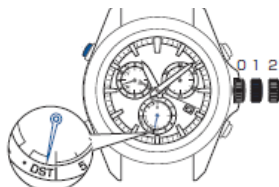

*Az ausztráliai Lord Howe Island időzónájában csak 30 perccel lép előre nyári időszámítás beállításakor a mutató.

3. Nyomja vissza a koronát!

Az indikátormutató visszaáll a töltöttségi állapot mutatójához, a stopper másodpercmutatója meg a 12 órás pozícióba.



7. KÉZI IDŐBEÁLLÍTÁS (MŰHOLDAS VÉTEL SZÜKSÉGES)



Az aktuális időzóna pontos helyi ideje kézzel is beállítható. (Az időzóna nem változik). → Időzóna (kézi) beállítása (3. pont/4. pont).

Kézi időbeállításkor láthatja az aktuális időzóna pontos idejét.

Ha az időzóna, melyben az órát használja, megváltozik, állítsa be a megfelelő időzónát.

Ha az időzónát beállította, az óra automatikusan hozzárendeli a megfelelő adatokat, a pontos időt és dátumot, nem szükséges manuálisan beállítani.

A műholdas jelek vétele leginkább a környezettől függhet. A GPS jelek vétele rengeteg energiafelhasználással járnak. Rendszeresen töltsd óráját. Ha a stopper működésben van, a jel vétele nem fog aktiválódni.

1. Vigye az órát a szabadba a GPS jelek könnyebb fogadása érdekében.



Lehetőleg kerülje a magas épületeket a beállításkor, mert árnyékolhatja a jeleket.

2. Nyomja meg a B gombot 3 mp-ig és várjon addig, amíg a mp-mutató a 0-s pozícióra áll.

Amikor a másodpercmutató eléri a 0-s pozíciót, a vétel sikerült. Az indikátormutató az 1-es jelre mutat.

Nyomja meg a B gombot!



Amikor az indikátormutató lemerült állapotot jelez vagy a repülő ikonra mutat, nem történt meg a vétel. (A repülő ikon a repülés üzemmód jele.)

Ha a stopper működésben van, a GPS jelek vétele nem kezdődik meg.

3. Fordítsa az órát számlappal felfelé és várjon.



Hozzávetőlegesen 1 percet vesz igénybe a teljes vétel.
*A vételi idő a vételi körülményektől függ.

A másodpercmutató jelzi a vétel pontosságát (azaz a GPS műholdak számát, melyekből a jelek érkeznek.) Ha csak az időt

Elérhető műholdak száma	1	0
Kijelző		
Állapot	Van vétel	Nincs vétel

A vétel megszakításához nyomja meg az A gombot.



4. Amikor a másodpercmutató a Y (igen) vagy az N (nem) jelre mutat a vétel befejeződött.

A vétel eredménye 5 másodperc múlva jelenik meg a kijelzőn. Az óra és a percmutató mozogni kezd, az idő és a dátum beállítódik.

Reception result display	Y: Successful (52-second position)	N: Failed (38-second position)
Display		
State	Use the watch as it is.	→ When the reception result is displayed as "N" P. 42

Ellenőrizze, hogy a vétel sikeres volt-e, miután az óra visszatér az idő kijelzés módra.

Ha az idő nem helyes, még ha az Y jel jelenik is meg a kijelzőn, előfordul, hogy nem azt az időzónát mutatja, ahol vagyunk. Ellenőrizze az időzóna beállítását.

8. SZÖKŐMÁSODPERC FUNKCIÓ

SZÖKŐMÁSODPERCRŐL

1970-ben, amikor az atomórák használatával egyértelmű lett, hogy a Föld forgása nem egyenletes, elhatározták a Nemzetközi Csillagászati Unióban, hogy bevezetik a szökőmásodpercet. A szökőmásodperc valójában a csillagászati idő és a nemzetközi atomidő között eltérés kompenzálása. Ez azt jelenti, hogy egy előre kijelölt, egyezményes időpontban 1 másodpercet hozzáadunk vagy elveszünk a pillanatnyi időből egyszer egy évben vagy pár évente.

A Föld forgási sebessége az árapályerők hatására folyamatosan csökken, így egy nap hossza lassan növekszik. Ez egy évszázad alatt közelítőleg 31 másodperc. Vannak rendszerek, amik nem tűrik a pontatlanságot. Egy repülőgép például 50 métert is képes megtenni másodpercenként. A légiirányításban a gépek helyzetének pontos meghatározása létfontosságú, így nem megengedett az ezeket követő számítógépes rendszerekben az 1 másodperces ugrás.

FUNKCIÓ

A szökőmásodperc funkció automatikusan beállítja a szökőmásodperc adatokat a GPS műholdak által sugárzott jelek segítségével, kézi beállítást nem igényel. A szökőmásodperc adatok magukba foglalják a jövőbeli és jelenlegi szökőmásodperc adatokat.

A december elseje és június elseje utáni első GPS jel lekérésnél kerül módosításra a szökőmásodperc, ilyenkor az indikátormutató a 4+ -es jelzésen túl (nullás másodperc pozícióban) fog mutatni.

Ha nem sikerül a vétel vagy megszakad a kapcsolat, akkor újra meg újra megpróbálja a műholdakkal felvenni a kapcsolatot. Ha a szökőmásodperc vétel megtörtént, az indikátormutató visszaáll a töltöttségi szint mutatójához. A szökőmásodperc ellenőrzés fél évente megtörténik függetlenül attól, hogy a kell-e módosítani az időt.

Figyelem! A szökőmásodperc ellenőrzés akár 18 percbe is eltarthat. Legyen türelemmel!

A szökőmásodperc adatainak fogadása megkezdődik, ha:

- az óra visszaállítása (reset) utána GPS jelek vétel elindul
- GPS jelek régóta nem lettek fogadva
- szökőmásodperc adatok vétele nem sikerült, megszakadt

(Ez a folyamat addig ismétlődik, míg a szökőmásodperc vétel sikeres nem lesz.)

A VÉTEL SIKERESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

1. Nyomja meg röviden a B gombot! (Figyelem! Ha a B gombot nyomva tartja, akkor az óra belép a kézi időbeállítás menübe.)
2. Olvassa le, hogy sikeres volt-e a vétel! 5 másodpercig lesznek ezek az adatok láthatóak.

A másodpercmutatón lehet megnézni a vétel eredményét. Sikeres, ha a mutató az Y jelre mutat, nem sikeres, ha a N-re.

Ha a vétel eredmény ellenőrzésekor kiderült, hogy nem volt sikeres (N), akkor keressen egy olyan kültéri pontot, ahol nem árnyékolja semmi a GPS jeleket és próbálja meg újra. Ha körülbelül 5 nap elteltével válik sikeressé a vétel, akkor előfordulhat, hogy a kijelző mégis sikertelen vételt jelez.

Ha a vétel sikertelen többszöri próbálkozás ellenére, akkor manuálisan kell beállítani az időt és a dátumot.

Ha a GPS jel vétel nem sikeres, akkor az óra kvarc pontossággal működik, így számolnunk kell a ± 15 másodperces eltéréssel per hónap.

Az indikátormutatón lehet ellenőrizni, hogy az utolsó GPS jel vételnél kézi idő vagy időzóna beállítás volt-e alkalmazva. Ha kézi idő beállítás, akkor a mutató az 1-esen áll majd meg, ha időzóna beállítás történt, akkor a 4+ -on.

Az A gomb megnyomásával vagy 5 másodperc elteltével a kijelző visszaáll az alaphelyzetbe, idő mutatóhoz.

A SZÖKŐMÁSODPERC ADATOK VÉTELÉNEK SIKERESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

1. Nyomja meg röviden a B gombot. (Ekkor a vétel sikerességét és az utolsó GPS jel vételekor történő beállításmódot lehet ellenőrizni)
2. Nyomja meg még egyszer a B gombot röviden. 5 másodpercig lesznek ezek az adatok láthatóak.


A másodpercmutatón lehet ellenőrizni a szökőmásodperc adatok vételének eredményét. Sikeres, ha a mutató az Y jelre mutat, nem sikeres, ha a N-re. Előfordulhat, hogy időszakosan nem sikeres a szökőmásodperc adatok vétele. A következő GPS jel vételekor automatikusan indul a szökőmásodperc vétel funkció.

Eközben az indikátormutató 0-n fog állni.

Az A gomb megnyomásával vagy 5 másodperc elteltével a kijelző visszaáll az alaphelyzetbe, idő mutatóhoz.

9.STOPPER

STOPPER RÉSZEI

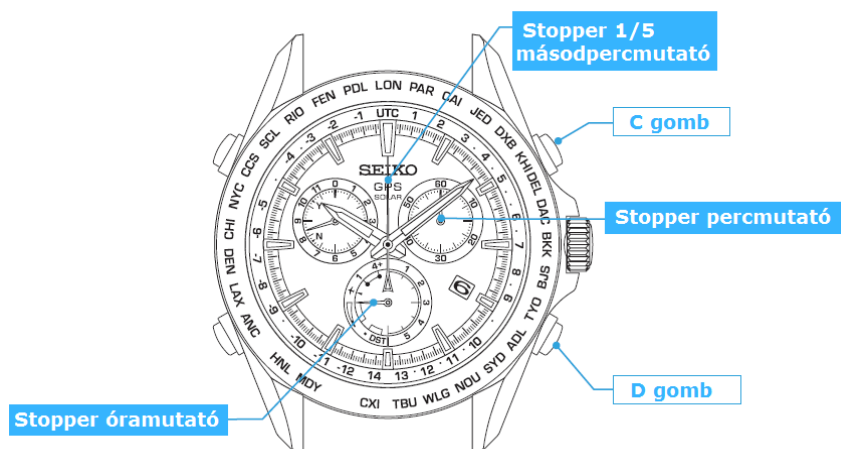


A stopper méréstartománya 5 óra 59 perc 59 másodperc 6 óra mérése után a stopper leáll és visszaáll az eredeti állapotába.

Amikor a mérés eléri a 10 percet, a másodpercmutató megáll a 0 másodperces pozícióban.


A stopper leállítása illetve a részdő mérése esetén a másodpercmutató a mért másodpercet mutatja.

MÉRÉSI LEHETŐSÉGEK, STOPPER HASZNÁLAT

□ Normál mérés




□ Késleltetett mérés





*Az újraindítás és a megállítás (STOP) akárhányszor megismételhető.

□ Részdő mérés



*Az újraindítás és a megállítás (STOP) akárhányszor megismételhető.

□ Két versenyző mérése

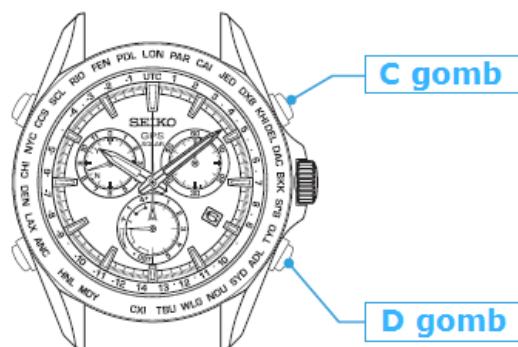

10.SZOKATLAN MÁSODPERCMUTATÓ MOZGÁS

UGRÁLÓ MOZGÁS (MERÜLÉS ELŐREJELZŐ FUNKCIÓ)

A kis másodpercmutató ugráló mozgása előre figyelmeztet az óra energia csökkenéséről.

Ha az óra energiatartalékai kezdenek kifogyni, mindenképp tölts fel fénnel!

Ha a merülés előrejelző funkció bekapcsol, akkortól a gombok és a korona sem fog működni. Ne ijedjen meg, ez nem meghibásodás. Amint újra fel lesz töltve az óra, működésük visszaáll.

Kétfajtaképpen jelezhet a másodpercmutató:

- A mutató 2 másodpercenként ugráló mozgást végez.
Ekkor megszűnik a GPS jel vétel és az automatikus idő beállítás.
Ellenőrizze az indikátormutatót, hogy valóban lemerült állapotot mutat-e. Tölts fel az óráját mihamarabb, legalább közép vagy maximális állásáig!
- A mutató 5 másodpercenként ugráló mozgást végez.
Ekkor megszűnik az óramutató, percmutató mozgása, dátum kijelzés, a segédszámlap működése, a GPS jel vétel és az automatikus idő beállítás.
Ellenőrizze az indikátormutatót, hogy valóban lemerült állapotot mutat-e. Tölts fel az óráját mihamarabb, legalább közép vagy maximális állásáig! Majd végezze el a időzóna beállítást.

15. VAGY 45. MÁSODPERC POZÍCIÓBAN MEGÁLLÓ MUTATÓ (ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD)

Ha az órát rég nem érte fény, akkor működésbe lép az energiatakarékos üzemmód.

Ha a kis másodpercmutató a 15. másodperc pozícióban áll meg, akkor az óra megfelelő fényforrás nélkül állt 72 óráig vagy tovább.

Ekkor az óramutató, a percmutató és a dátum kijelző megáll és az automatikus idő beállítás sem működik.

Megoldás: Tegye ki az órát legalább 5 másodpercre megfelelő fényre vagy nyomja meg valamelyik gombot. Miután a másodpercmutatók gyorsan a helyükre állnak, a többi mutató is újra a pontos időt fogja mutatni.

Ha a kis másodpercmutató a 45. másodperc pozícióban áll meg, akkor az óra feltöltöttsége sokáig nem volt megfelelő szinten.

Ekkor az óramutató, a percmutató és a dátum kijelző megáll, megszűnik a jelvétel és az indikátormutató alacsony feltöltöttség szintet mutat.

Megoldás: Tölts fel az órát legalább közepes szintig és végezze el az időzóna beállítást.

Mialatt az óra töltődik, a kis másodpercmutató 5 másodpercenként ugráló mozgást fog végezni és eközben a gombok nem fognak működni.

Ha az óra sokáig van „45. másodperc pozícióban megálló mutató” funkcióban, akkor a tárolt energia mennyiségének szintje csökken, a tárolt pontos információ mentései elvesznek.

11. HIBAELHÁRÍTÁS

AZ ÓRA NEM VESZI A GPS JELEKET

Ha az óra nem veszi a GPS jeleket, ellenőrizze a következőket:



- Nem mutat-e az indikátormutató alacsony töltöttségi szintet?
Megoldás: töltsse fel az órát! (A „Töltés” és a „A töltés állapotának ellenőrzése” menüpontban olvashat bővebben erről.)
- Nincs-e repülési üzemmódban az óra?
Megoldás: Kapcsolja ki a repülési üzemmódot! (A „Repülés üzemmód kikapcsolás” menüpontban olvashat bővebben erről.)
- Sikeres volt-e a vétel? Az „Időzóna beállítása” menüpontban megtalálhatja az vétel ellenőrzésének menetét.
Megoldás: Keressen egy olyan kültéri helyet, ami nincs árnyékolva és a GPS jelek jól vehetők, majd próbálja meg újra.
- Nem áll-e a kis másodpercmutató a 45. másodperc pozícióban?
Megoldás: Töltsse fel az órát! (A „15. vagy 45. másodperc pozícióban megálló mutató (energiatakarékos üzemmód)” menüpontban olvashat bővebben erről.)

MANUÁLIS IDŐBEÁLLÍTÁS

Be tudja állítani az időt manuálisan is. Ez a beállítás különbözik a „Kézi időbeállítás (műholdas vétel szükséges)”-tól, mivel itt valóban Ön állítja be, hogy mit mutasson az óra.

Amikor újra képes az óra GPS jeleket venni, akkor mindenképp térjen vissza a GPS-es időbeállításhoz.

Amikor beállítódik az idő, a dátum is ennek megfelelően beáll.

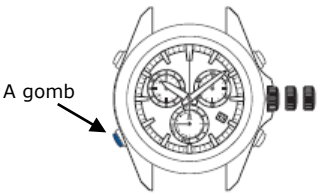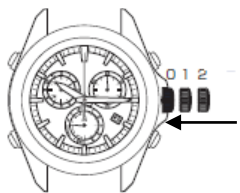1. Húzza ki a koronát a második kattánáig!	2. Nyomja meg az A gombot és engedje el!	3. Tekerje el a koronát, hogy beállítsa az időt!	4. Nyomja vissza a koronát (egyidejűleg az idő jellel)!
A kis másodpercmutató megáll.  *Ha a stopper használatban van, nullázódni fog.	A másodpercmutató átfordul a 0 mp-es pozícióba, majd megáll. Az óra belép a manuális időbeállításba.  A gomb *Ha az óra belép a manuális időbeállítás üzemmódba, a vétel eredmény „nem sikeres”-et (N) fog kijelezni, mivel a vétel nem lesz érzékelhető.	Tekerje el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy beállítsa az időt.  A koronát tekerje gyorsan és folyamatosan n. Fordítson még egyet és megáll a mutató a mozgásban. *Ha a mutatót 12órán át folyamatosan forgatjuk, akkor megáll. Tekerje meg a koronát, hogy folytathassa a beállítást. *A dátum 00:00-kor vált. Vegye figyelembe, a délelőtti és délutánt.	A beállítás befejeződött. Az óra folytatja a normál működését. 

*Ha a manuális beállítás után az óra újra érzékeli a GPS jeleket, a vett időt fogja mutatni.

*Ha a GPS jel vétel nem jött létre, akkor az óra kvarc pontossággal fog működni. (± 15 mp per hónap általánosan)

A STOPPER MUTATÓ, A DÁTUM KIJELEZŐ VAGY AZ INDIKÁTORMUTATÓ POZÍCIÓJA NEM MEGFELELŐ

Ha az óra sikeresen veszi a GPS jeleket (Y), de az idő pontatlan, akkor:

- Ellenőrizze az időzóna és a nyári időszámítás funkció beállítását!
Megoldás: (A „Időzóna beállítás” és a „A nyári időszámítás Ki/Bekapcsolása (DST)” menüpontban olvashat bővebben erről.)
- Lehetséges, hogy az automatikus idő beállítás funkció nem volt elérhető néhány napig.
Az automatikus idő beállítás funkció nincs aktiválva alacsony töltöttségi szint esetén vagy a környezeti hatások nem megfelelőek.
Megoldás: Állítsa be az időzónát! (A „Időzóna beállítás” menüpontban olvashat bővebben erről.)

ALAP POZÍCIÓ

Előfordulhat, hogy az óra nem mutatja a pontos időt, a dátumot vagy az indikátormutató és a stopper mutatók nincsenek a megfelelő helyen. Ez még úgy is lehetséges, hogy sikeresen veszi a GPS jeleket, csak az alap pozíció nem megfelelő. Ez több okból lehet:

- Ha leejtette, beütötte valahova az óráját.
- Bizonyos eszközök elektromágneses tere zavarja a működésben.

AZ ÓRAMUTATÓ, PERCMUTATÓ ÉS MÁSODPERCMUTATÓ ALAP POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (AUTOMATIKUS MUTATÓ POZÍCIÓ BEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓ)

Az óramutatónak, percmutatónak és másodpercmutatónak is van egy „automatikus mutató pozíció beállítási funkció”-ja, ami automatikusan javítja a helytelen elsődleges pozíciót.

Azt automatikus mutató pozíció beállítás funkció aktiválja egyszerre a másodperc, a perc és az óramutató beállítását, és ellenőrzi, hogy délelőtt vagy délután van.

Ez a funkció működésbe lép, ha az alap pozíció nem megfelelő külső hatások miatt. Ez a funkció nem lép működésbe, ha az óra pontosságának zavara vagy a kisebb beállítási probléma a gyártási folyamat közben keletkezett.

Az alap pozícióját az óramutatónak és percmutatónak kézzel is be lehet állítani. (Ezt a beállítást „A stopper mutatók, dátum, indikátormutatók és az óra/percmutató beállítás” pont alatt találja.)

A STOPPER MUTATÓK, DÁTUM, INDIKÁTORMUTATÓK ÉS AZ ÓRA/PERCMUTATÓ BEÁLLÍTÁSA


Amennyiben az alap pozíciója a stopper mutatóknak, dátumnak és az indikátormutatóknak nem lett beállítva automatikusan, manuálisan kell beállítani.

Az óra alap pozíciói:

- Dátum: 1-je
- Indikátormutató: alacsony
- Óra/percmutató: délelőtt 12.00
- Stopper másodpercmutató: 0 másodperc
- Stopper percmutató: 0 perc

1. Húzza ki a koronát a második kattanásig!


A kis másodpercmutató megáll.

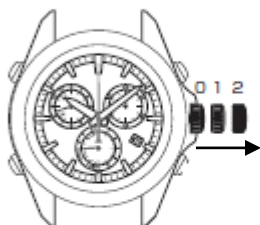

*Amikor a stoppert beállítás alatt van, a stopper automatikusan nullázódik.

2. Nyomja meg a C gombot 3 mp-ig!

Az óra belép a stopper másodpercmutató alap pozíció beállítás menüpontba.

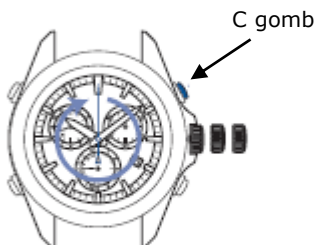

A stopper másodpercmutató tesz egy komplett fordulatot és megáll.

3. Tekerje el koronát, hogy beállítsa a stopper másodpercmutatót a 0 mp-es pozícióba!


A koronát tekerje gyorsan és folyamatosan. Fordítson még egyet és megáll a mutató a mozgásban.



Tekerje el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy beállítsa az időt.


4. Nyomja meg a C gombot és várjon!

Az óra belép a stopper percmutató alap pozíció beállítás módba.

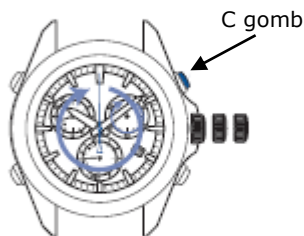

A stopper percmutató egy teljes kört tesz.

5. Tekerje el koronát, hogy beállítsa a stopper percmutatót a 0 perces pozícióba!

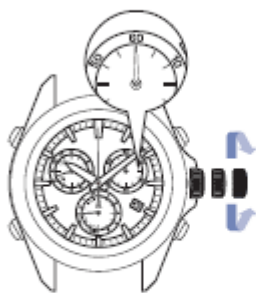


A koronát tekerje gyorsan és folyamatosan. Fordítson még egyet és megáll a mutató a mozgásban.

Tekerje el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy beállítsa az időt.

6. Nyomja meg a B gombot 3 mp-ig!

Az óra belép a dátum alap pozíció beállítás módba.

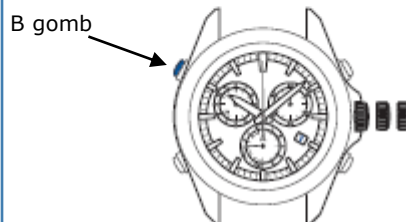

*A dátum beállítása közben a gombok nem működnek.

A kis másodpercmutató megáll a 18 mp-es pozícióban.



7. Forgassa a koronát és állítsa be dátumnak az 1-et.

Állítsa be alap pozíciónak megfelelően 1-esre a dátummutatót. Figyeljen arra, hogy a szám a dátumablak közepén legyen.



*Ha 1-re van beállítva, akkor ugorjon a 8-as pontra.


Tekerje el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy beállítsa az időt.

A koronát tekerje gyorsan és folyamatosan. Fordítson még egyet és megáll a mutató a mozgásban.

8. Nyomja meg a B gombot és várjon!

Az óra belép az indikátormutató alap pozíció beállítás módba.

B gomb

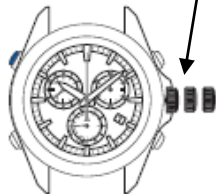


A kis másodpercmutató megáll a 38 mp-es pozícióban.



9. Forgassa a koronát, hogy beállítsa, hogy az indikátormutató a megfelelő helyen álljon.

Állítsa be alap pozíciónak az alacsony töltöttségi szint mutatóját az indikátormutatóval.

*Ha az alacsony töltöttségi szint van beállítva, akkor ugorjon a 10-as pontra.

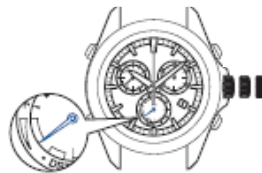

A koronát tekerje gyorsan és folyamatosan. Fordítson még egyet és megáll a mutató a mozgásban.

Tekerje el a koronát az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy beállítsa az időt.

*Az indikátormutató tegyen egy teljes kört hiba nélkül.

10. Nyomja meg a B gombot és várjon!

B gomb



A kis másodpercmutató megáll a 0 mp pozícióban.

11. Nyomja le az A gombot 3 mp-ig!


Az óra és a percmutató elkezd mozogni és megáll délelőtti 12.00-as pozícióban.



A gomb

12. Nyomja vissza a koronát!

Az óra kilép az alap pozíció beállítás módból és a kis másodpercmutató, perc és óramutató elkezd mozogni.

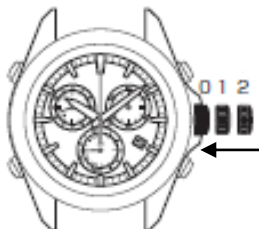

13. Állítsa be az időt a GPS jel vétel segítségével.

Menjen olyan helyre, ahol nincsenek árnyékolva a GPS jelek és kezdje el vételét.

Miután végigcsinálta a 12 lépést, győződjön meg róla, hogy a pontos idő van-e beállítva.

Ha sikerült, akkor a beállítás befejeződött.