

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SEIKO KARÓRÁHOZ (CAL.: 6G34, REF.: SRL...)


## Jellemzők:

- idő kijelzés óra-, perc- és kis másodpercmutató
- naptár
- dátum mutató (retrograd, a hét napjait mutató)
- 24 órás mutató


## A számlap:

### SEIKO CAL. 6G34

● CAL. 6G34

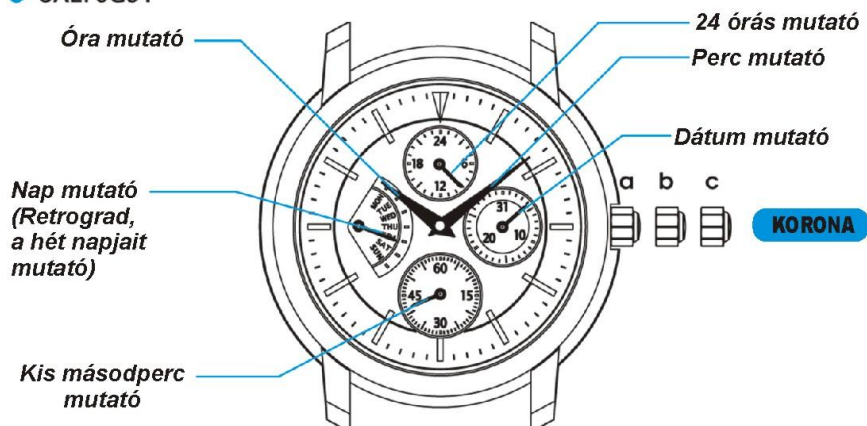

## A dátum és a pontos idő beállítása:

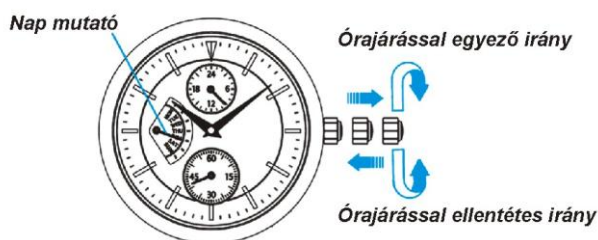

Húzza ki a koronát a 2. kattanásig, amikor a másodpercmutató a 12-eshez ér. Az órajárással megegyezően forgassa a koronát a kívánt időpontra.

A korona forgatásával állítsa be az időt a kívánt értékre, ügyelve arra, hogy a hét napja és a 24 órás mutató is a megfelelő értéket mutassa.


Nyomja vissza a koronát az eredeti, normál pozícióba.

1. A nap mutató (retrograd) gyorsabb beállításához állítsa a korona segítségével az óra és perc mutatókat este 11 órához, majd lassan tekerje hajnali 4 óráig, amíg a nap mutató vált. Ezután állítsa vissza az órajárással ellentétes irányban újra 11 órához és ismételje meg a műveletet addig, amíg a kívánt napot eléri a napmutató.
2. A retrograd mutató a hét utolsó napját követően visszaáll a hét első napjára.
3. A 24 órás mutató mozgása megegyezik az óra mutató járásával.  
(az óramutatóval együtt halad)
4. Amikor az óra mutatót állítja, ügyeljen arra, hogy az összhangban legyen a 24 órás mutató által mutatott idővel is.
5. A perc mutató pontos beállításánál úgy járjon el, hogy állítsa előre 4-5 perccel, majd tekerje vissza a pontos idő beállításához.

## **A naptár beállítása:**

Húzza ki a koronát az első kattanásig, majd forgassa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.

Állítsa be a kívánt dátumot, majd nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

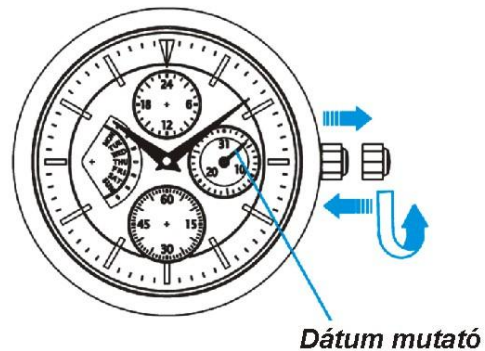

1. Ne állítsa a naptárt este 9 és hajnali 2 óra közötti mutatóállásnál, mert ez a naptárszerkezet meghibásodásához vezethet.
2. A 30 vagy annál kevesebb napos hónapok végén, a mutatókat a hónap első napjára kell léptetni.

## **Műszaki jellemzők:**

- Kvarc frekvencia: 32,768 Hz
- Pontosság:  $\pm 20$  másodperc/hónap normál hőmérsékleten (5-35°C)
- Működési hőmérséklet: -5 - +50°C
- Mutatók meghajtása: léptető motor
- Kijelzés:
  - Idő 24 óra, óra, perc- és kis másodperc mutató
  - Dátum mutató a hónap napjához (6G34)
  - Nap mutató a hét napjához (6G34)
- Elem: SEIKO SR626SW, 1 db
- Integrált áramkör C-MOS-IC, 1 db

**Kérjük olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is!**

Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Bp., Csángó u. 4/b. Tel.: 350-2063

[www.seiko.hu](http://www.seiko.hu)

[info@seiko.hu](mailto:info@seiko.hu)